


# 折りたたみ式バッグハンガー 取扱説明書

この度は、折りたたみ式バッグハンガー「PDA-STN86BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用前によくご覧ください。  
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

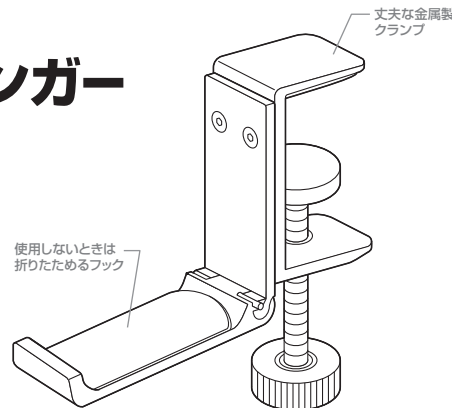

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①ハンガー×1個 ②ネジ(予備分)×2本 ③六角レンチ(2mm)×1本 ④取扱説明書(本書)×1部  
※欠品や破損があった場合は、品番(PDA-STN86BK)と上記の番号(①～④)と名称(ネジなど)をお知らせください。


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- フックに必要な以上の力をかけないでください。
- ボルト・ネジ類が緩んだまま使用しないでください。  
ネジが緩んだ場合は付属の六角レンチで締めてください。
- 直射日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

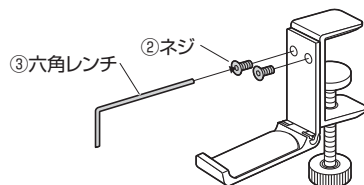

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



**本製品の詳細情報はこちら!**

スマホで読み込むだけで  
簡単にアクセス!






**弊社サポートページはこちら!**

- サポート情報
  - Q&A(よくある質問)
  - ソフトダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。



## 1.取付け方法

- 1 ノブボルトを緩めて  
クランプを開いてください。
- 2 デスクの天板にクランプを  
はさんでください。
- 3 ノブボルトを締めて  
固定してください。

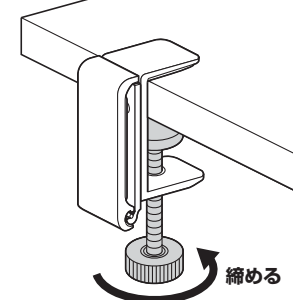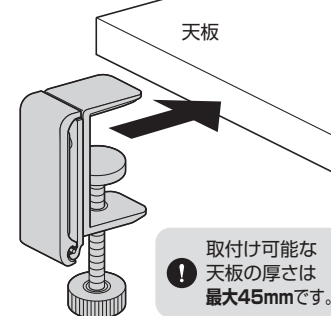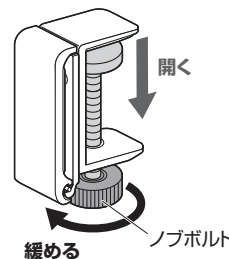


## 2.使用例

### 折りたたみ式

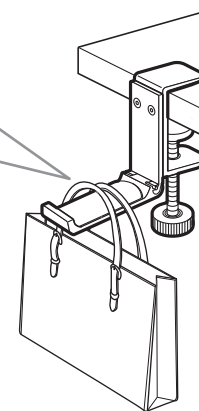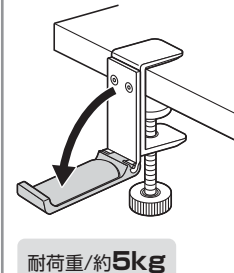


付属の六角レンチでハンガー部分を取外し、90°回転させて取付けることで、デスクやラックの脚にも取付けできます。


- 1.六角レンチでネジをゆるめ、  
ハンガーを取外します。

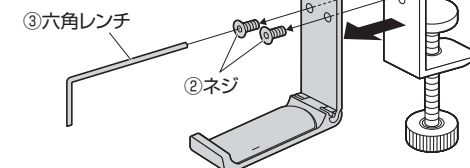

- 2.クランプを90°回転させて  
再度ネジでハンガーを  
取付けてください。

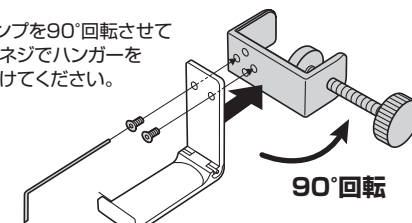

- 3.デスクまたはラックの脚に  
しっかり固定してください。

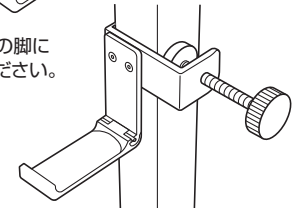

## 3.対応機器

- 吊り下げ部分の幅が60mmまでの  
バッグ、ヘッドホン・ヘッドセット
- 耐荷重:約5kg
- 天板の厚み/最大45mm  
※取付け部の天板裏に奥行35mm以上のスペースが必要です。



**サンワサプライ株式会社**

ver.1.0

岡山サライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区豊前4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.082-471-6721 FAX.082-471-8078