



プロジェクタースクリーン(三脚式)PRS-Sシリーズ取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このプロジェクタースクリーンは下記の要領でお取扱ください。

取扱説明書は設置後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

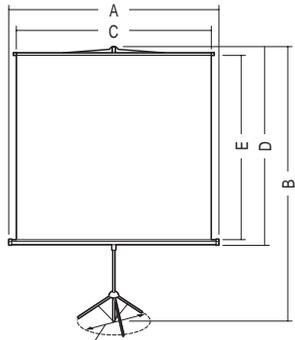

直径728

	A	B	C	D	E
PRS-S60	1290	2110	1200	1470	1368
PRS-S80	1690	2700	1575	1870	1760
PRS-S90	1890	2900	1800	2100	1960

安全上のご注意 (必ずお読みください)

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

- この記号は「してはいけないこと(禁止)」を示しています。
- この記号は「必ず実行して欲しいこと(強制)」を示しています。
- この記号は「気をつけてほしいこと(注意)」を示しています。

警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- ストープなど熱器具のそばに設置しないでください。火災の原因になります。
- 不安定な場所に設置しないでください。本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- エアコンや扇風機の風が直接当たる場所、窓や扉の近くに設置しないでください。風により本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 人が頻繁に通過する場所に設置しないでください。本製品への接触により転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- お子様ที่触らないようにしてください。本製品が転倒すると、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 可動部分に指などをはさまないように十分ご注意ください。

注意

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。


- 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所での設置、保管はしないでください。本製品の劣化の原因になります。
- 壁などに立て掛けて保管しないでください。本製品が倒れ、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- スクリーンを引き出す際はゆっくりと操作してください。勢いよく引き出すと本製品の破損の原因になります。
- 持ち運ぶ際は必ず本説明書の指示通りに折り畳んだ状態で移動してください。折り畳みが不完全な状態で持ち運ぶと、スクリーン部分が回転するなど、破損やけがの原因になります。

スクリーンの開き方


1 三脚を開きます。

横から見た図

注意
可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。

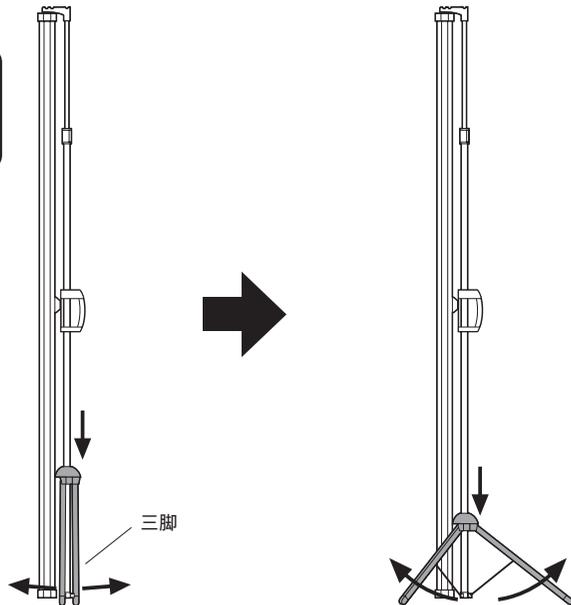


2 上ストッパーのロックを解除し、フックを5cm上に伸ばします。

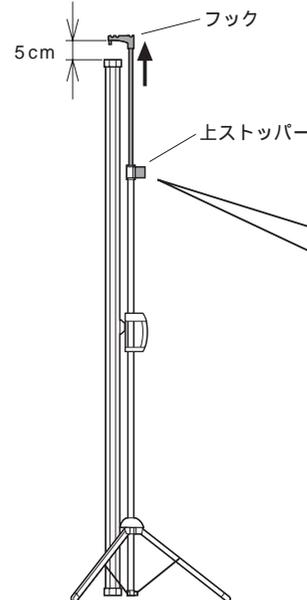

拡大図

上ストッパーのロックを解除し、フックを5cm上に伸ばします。


上ストッパーをロックします。

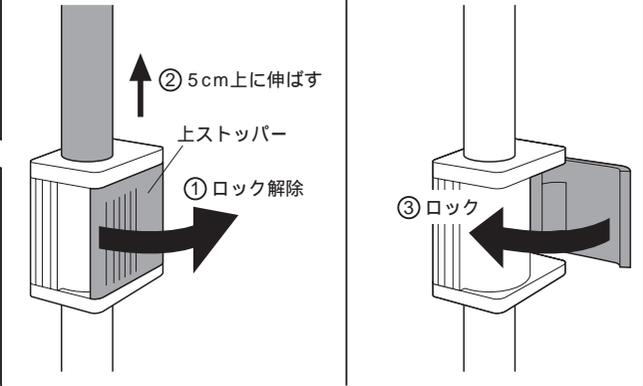

スクリーンの開き方(続き)

3 スクリーンを90°反時計周りに回転します。

後から見た図

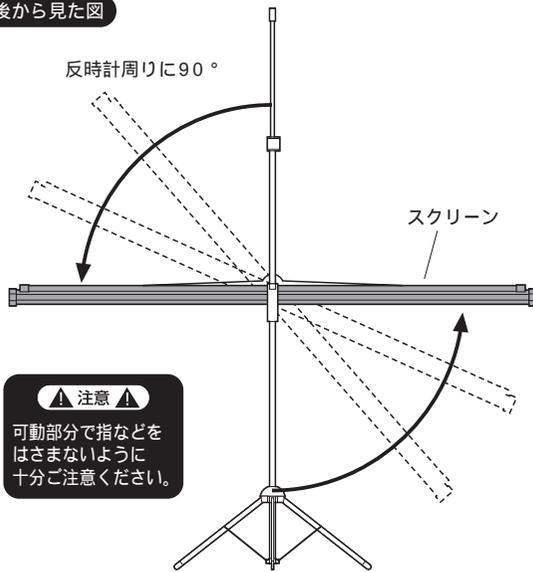


▲注意▲


可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。

4 スクリーンを上に引き出し、つり具をフックにひっかけます。

後から見た図

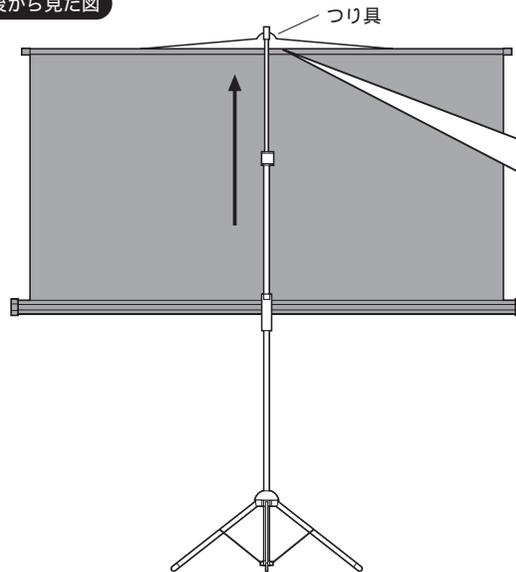


拡大図

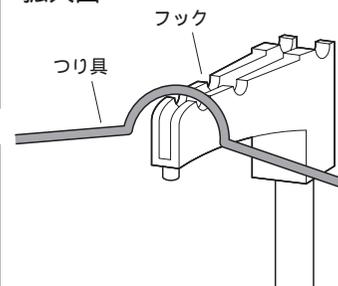

横から見た図



ひっかける位置によって
スクリーンの傾きを2段階
に調節できます。

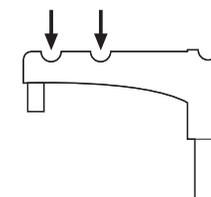

5 スクリーンの高さ、大きさを調整して完成です。

拡大図

上ストッパーのロックを解除すると、スクリーンを
上に引き出すことができます。
位置を調節後は上ストッパーをロックします。

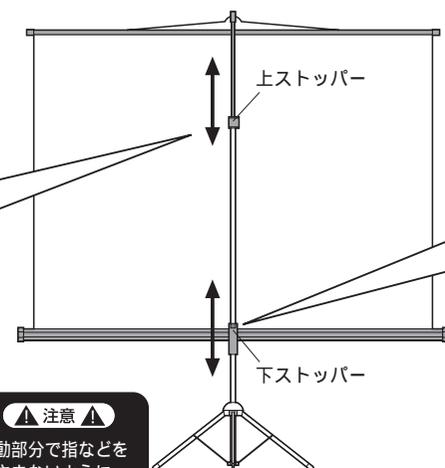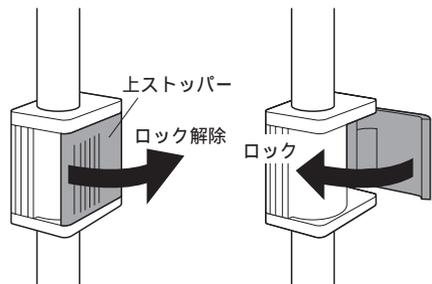


▲注意▲

可動部分で指などを
はさまないように
十分ご注意ください。

拡大図

下ストッパーのロックを解除すると、スクリーンを
下に引き出すことができます。
位置を調節後は下ストッパーをロックします。

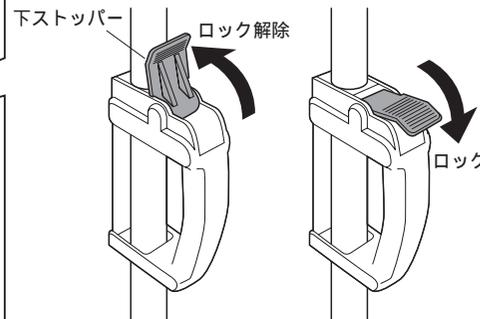

横から見た図

前に向ける


フック

▲注意▲

フックを前、下ストッパーを後に
まっすぐ向けてからそれぞれの
ストッパーをロックしてください。
向きが合っていないとスクリーン
がねじれてしまいます。

下ストッパー


後に向ける

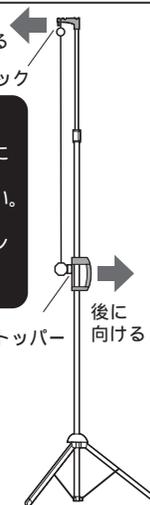

スクリーンの折り畳み方

1 下止のロックを解除し、スクリーンを一番上まで引き上げます。

後から見た図

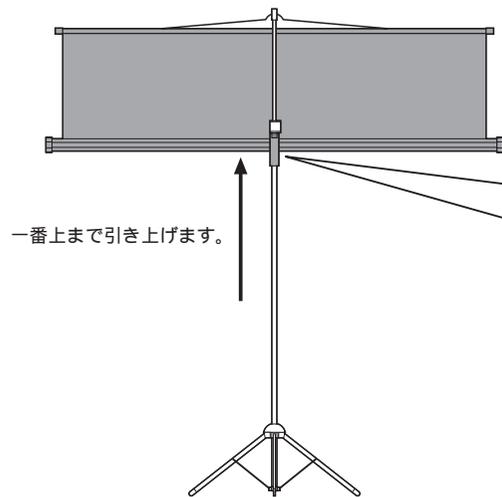


▲注意▲

可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。


拡大図

スクリーンを上げてから再度ロックします。

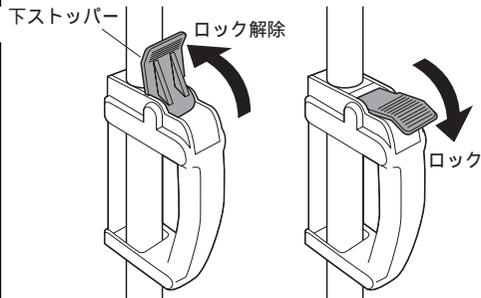


2 つり具をフックから外します。

後から見た図

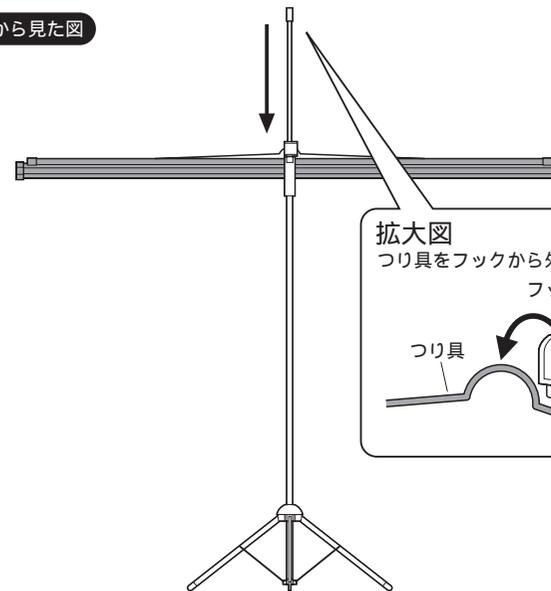


拡大図

つり具をフックから外します。

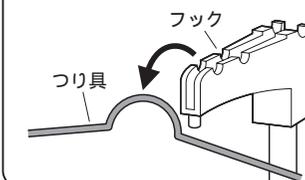

3 スクリーンを時計回りに90°回転させます。

後から見た図

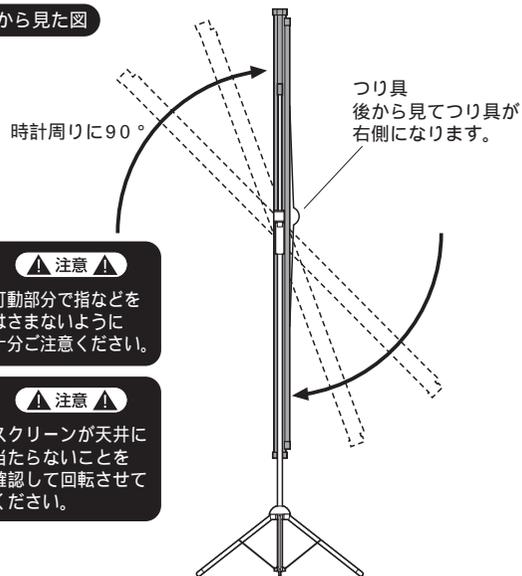

▲注意▲


可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。

▲注意▲

スクリーンが天井に当たらないことを確認して回転させてください。


4 下止のロックを解除し、スクリーンを床から3cmの高さにします。

横から見た図

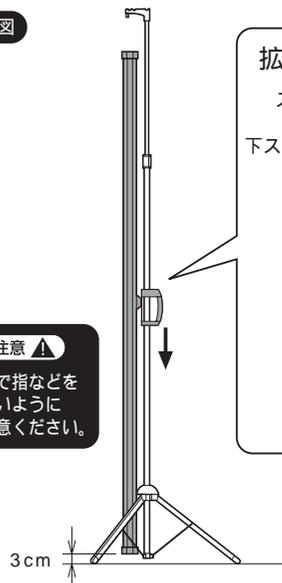

拡大図

スクリーンを下げてから再度ロックします。

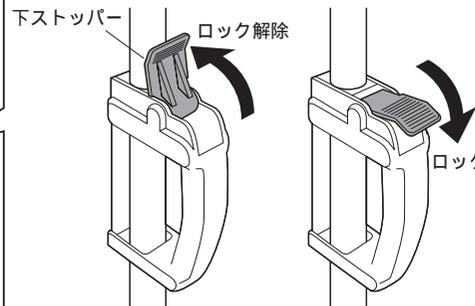

▲注意▲

可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。


横から見た図

▲注意▲

下止をまっすぐ後に向けてからロックしてください。

上から見た図

三脚に凹みがある方が前です。

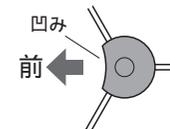

下止
まっすぐ後に向ける

スクリーンの折り畳み方(続き)

5 上ストッパーのロックを解除し、フックの突起をスクリーンの穴に差し込んで固定します。

横から見た図

▲注意▲


フックをまっすぐ前に向けてから下ストッパーをロックしてください。

▲注意▲

可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。


上から見た図

三脚に凹みがある方が前です。

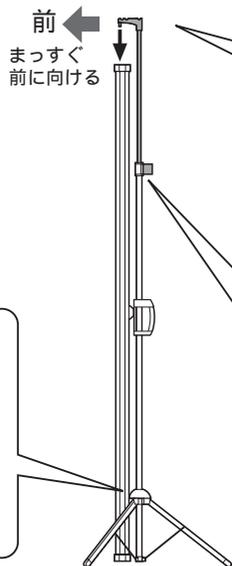


拡大図

フックの突起をスクリーンの穴に差し込みます。

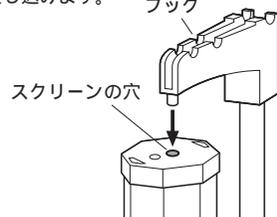

拡大図

フックをスクリーンの穴に差し込んでから再度ロックします。

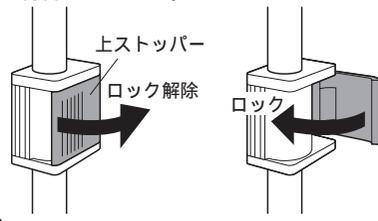

6 三脚を閉じて完了です。

横から見た図

▲注意▲

可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。

