


# パスポートスキャナ取扱説明書

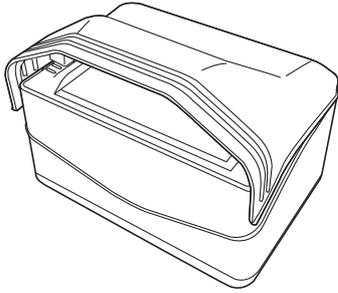

この度は、パスポートスキャナ「PSC-14UP」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①スキャナ ..... 1台
- ②カバー ..... 1個
- ③キャリブレーションシート ..... 1枚
- ④DVD-ROM ..... 1枚
- ⑤クリーニングクロス ..... 1枚
- ⑥USBケーブル ..... 1本
- ⑦インストールガイド ..... 1部
- ⑧取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(PSC-14UP)と上記の番号(①~⑧)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(思わぬ事故の原因となる恐れがあります)

**注意** 下記の事項を守らないと事故や他の機器などに損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
  - (1) 直接日光の当たる場所
  - (2) 湿気や水分のある場所
  - (3) 傾斜のある不安定な場所
  - (4) 静電気の発生する場所
  - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD・DVD等)にすべてバックアップしてください。
  - ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
  - ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ■お手入れについて

- (1) 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

## 1.動作環境

### <システム要件>

対 応 O S	Windows 10・8.1・8・7
C P U	PentiumIV1.8GHz以上(2.4GHz推奨)
メ モ リ	1GB以上
ハードディスク	500MB以上(1GB以上推奨)
ド ラ イ ブ	DVD-ROMドライブ
U S B ポ ー ト	USB2.0


※Macには対応しません。

## 2.仕様

インターフェース	USB Ver.2.0 準拠(USB Ver.1.1上位互換)
画 素 数	500万画素
読み取りセンサー	CCD
保 存 形 式	BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-Page PDF/Multi-TIF
スキャンサイズ	127×95mm(最大)
スキャン速度	約1秒(カラー、300dpi時)
スキャンモード	カラー
電 源	USB給電
サイズ・重量	W195×D139×H100mm(カバーなし)、 W195×D139×H153mm(カバーあり)・860g


※スキャンサイズ・速度は目安です。

## 3.各部名称

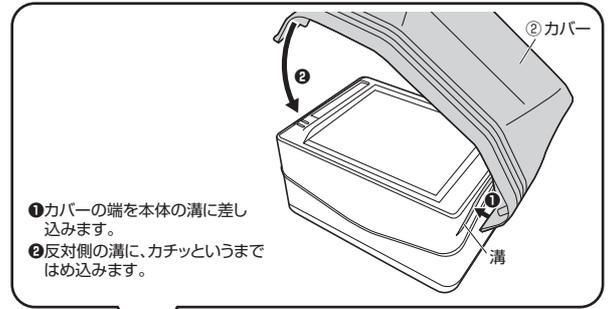


### ①スキャナ

#### ●正面

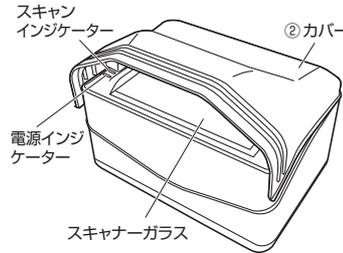


#### ●背面

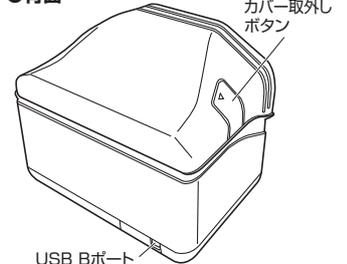

## 4.使用方法

### インストール


- ①ご使用前に、別紙の「インストールガイド」を参照して、ソフトをインストールしてください。
- ②付属のUSBケーブルでスキャナとパソコンを接続します。

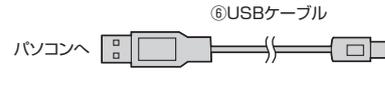

- ③パソコン上に表示されているアイコンを選択します。



- ④画面が起動するので、設定をして[OK]をクリックします。

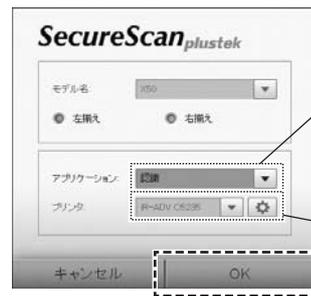


- スキャン後の動作について設定します。
- 1.認識:スキャン後、データをパソコン上に表示します。
- 2.印刷:スキャン後、プリンターで印刷します。
- 3.認識・印刷:スキャン後、データをパソコン上に表示し、さらにプリンターで印刷します。

スキャンデータを送信するプリンターを選択します。

### キャリブレーション

- ⑤インストール完了後に、パソコンを再起動すると下記画面のようにスキャナのキャリブレーションを行なう画面が表示されます。キャリブレーションシートをスキャナにセットし、「キャリブレーション」を選択します。

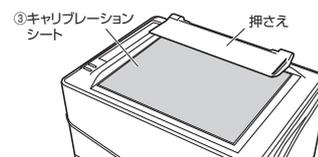

- キャリブレーションシートの印刷面を上に向けて、スキャン面にシートを置きます。

- ⑥ 下記画面が表示されたら、キャリブレーション終了です。キャリブレーションシートをスキャナから取外し、「終了」を選択します。




- ⑦ スキャンした時に、スキャンデータが変色している場合にもキャリブレーションを再度行なってください。パソコン画面のソフトのアイコンを右クリックし、キャリブレーションを選択します。 ※キャリブレーション方法は、⑥⑥をご参照ください。



### スキャン・スキャンデータの確認

- ⑧ パスポートのスキャンしたい面を下向きにして、上部をイラストの矢印の向きにします。パスポートの端を「押さえ」に挟み込み、スキャナーに載せると、スキャンインジケータが点滅し自動でスキャンが開始されます。

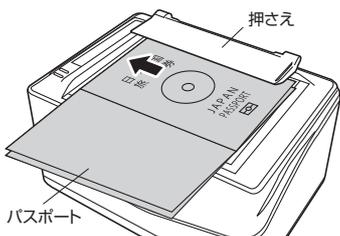

- 押さえを下ろした状態でスキャンしてください。
- パスポートをスキャンする際は、パスポートを軽く押さえ、スキャナーガラスとの隙間を極力小さくしてください。
- 免許証などのカードもスキャンできますが、画像のみのスキャンになります。

- ⑨ スキャン後のデータは下記のように表示されます。スキャン内容に問題がなければ[OK]を選択し、保存します。間違いがある場合は、その箇所を選択し手動で入力して修正します。




- ⑩ 下記フォルダの中に、[SecureScanManager]というソフトがあるので、ダブルクリックします。

Program Files(x86) → Plustek → Plustek SecureScan Series → SecureScanManager.exe




※使用機器やOSによってフォルダの場所は異なります。

- ⑪ 下記のような画面が出るので、パスワードを入力し[ログイン]を選択します。 ※初回パスワードは「12345678」です。

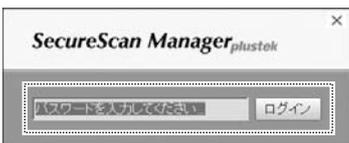


- ⑫ ログインすると下記のような画面が出てきます。スキャンしたパスポートの内容が表示されます。

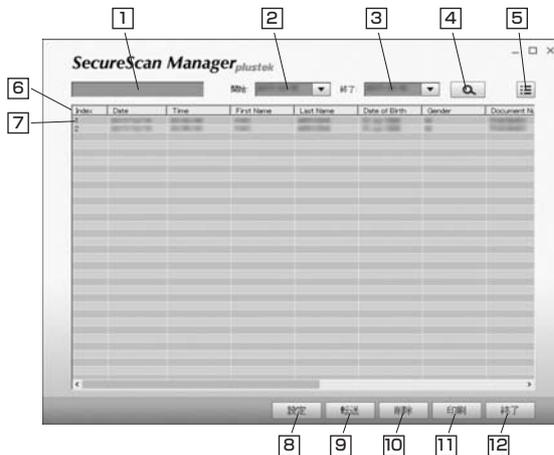

1	キーワードの検索窓です。
2	検索する日付の最小値を指定します。
3	検索する日付の最大値を指定します。
4	1)に入力したキーワードで検索できます。
5	6)の表示するツールバーの種類を変更できます。
6	ツールバー(保存した日付、パスポートに記載されている名前などが表示されます)
7	スキャンしたパスポートのデータが表示されます。
8	各種設定が行えます。
9	7)の内容をmdb/xls/xlmファイルで出力します。
10	7)で選択したデータを削除します。
11	7)で選択したデータを印刷します。
12	ソフトを終了します。

- ⑧の設定について

下記画面が起動するので、設定をして[OK]をクリックします。

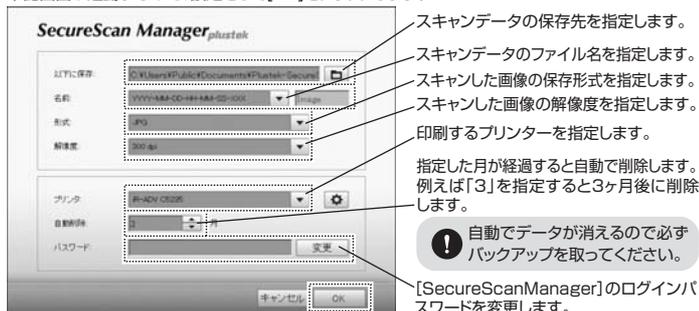

### 5.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

<b>保証書</b>		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>PSC-14UP</b>	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 <b>1年</b>	お買い上げ年月日	年 月 日

### サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37T仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル TEL.06-6395-6310 FAX.06-6395-6315  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百住ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078  
 BU/BA/KSDaNo