

## 保証書

型番 PSD-18	
シリアルナンバー	
お客様	お名前
	ご住所 〒
販売店	TEL
	販売店名・住所・TEL
担当者名	
保証期間 12ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

切取線

必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

## 保証規定


- 保証期間内(お買い上げ日より12カ月間)に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保障しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
  - (4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

最新の情報はインターネットで!!  
<http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報  
 ドライバのダウンロード  
 よくある質問(FAQ)  
 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点がございましたら、  
 ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

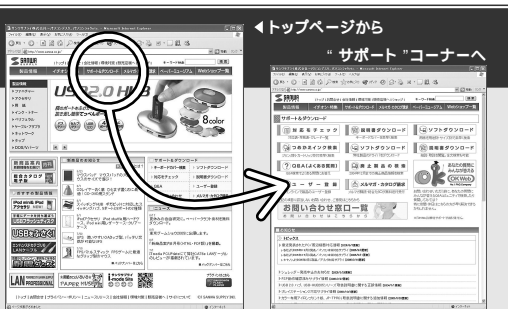

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1  
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区榴岡16-7カジャマビル  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル  
 金沢 / 〒076-222-8384

☎086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078



# パーソナル シュレッダー 取扱説明書



PSD-18

最初に  
 ご確認  
 ください

セット  
 内容

PSD-18本体 ..... 1台  
 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、  
 お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。







サンワサプライ株式会社

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 一般的な注意	 禁止  分解禁止	 電源プラグをコンセントから抜く  一般的な強制

## 警告

 異常(発煙・変な臭い)な状態のまま使用しない。 火災や感電の原因となります。 スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店または当社営業所にご相談ください。	 分解・修理・改造は絶対しない。 火災や感電の原因となります。 修理は、販売店または当社営業所にご相談ください。
 表示された電源・電圧以外で使用しない。 火災や感電の原因となります。	 高い場所や、不安定な場所には設置しない。 転倒して、故障やけがの原因となります。
 異物(金属・水など)が入った場合は、スイッチを切り、電源プラグを抜く。 火災や感電の原因となります。 販売店または当社営業所にご相談ください。	 電源コードが破損するようなことはしない。 ・電源コードの上に重いものを乗せない。 ・加工したり傷をつけたりしない。 ・無理に曲げたり、ねじったりしない。 ・加熱しない。 ・熱器具に近付けない。 火災や感電の原因となります。











## 仕様

### PSD-18(クロスカット)

投入幅	225mm
裁断枚数	A4コピー用紙 18枚
裁断物	A4コピー用紙、フロッピーディスク、CD、DVD、クレジットカード
裁断形状	4.0×27.0mmクロスカット
裁断時間	約15秒(用紙時)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	280W
サイズ	W395×D228×H522mm
パケット容量	210
騒音	約65dB
重量	16.6kg
連続使用時間	10分(30分休止後再運転可)

## ご注意

## 注意

 髪の毛、ネクタイ、ネックレスなどを投入口にたらしさない。 引き込まれて、けがの原因となります。	 幼児には、絶対使用させない。 内部にカッターがあり、けがの原因となります。
 投入口や排出口には、指を入れない。 内部にカッターがあり、けがの原因となります。	 本体の上に重いものを置かない。 倒れたり、落下して、けがの原因となります。
 湿気やほこりの多い場所に置かない。 また、水をかけない。 火災や感電の原因となります。	 めれた手で電源プラグにさわらない。 感電の原因となります。
 電源プラグを持って抜く。 感電したり、ショートして発火することがあります。	 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。 漏電・火災の原因となります。
 お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く。 感電やけがの原因となります。	 移動の際は電源プラグをコンセントから抜く。 電源コードが傷つき、火災や感電の原因となります。


## 各部の名称とご使用方法

### スイッチ

・POWER：電源スイッチです。スイッチをONに入れると緑色に点灯します。

・JAM：紙を多めに入れた、又は厚い紙を入れたため紙詰まりが起きた時このランプが点灯します。紙を取り除いてください。

・OVER HEAT / FULL：ダストボックス内のごみが一杯になった時、あるいは過度の連続使用によりモーターがストップした時に点灯します。ごみを捨ててか、30分置いてください。

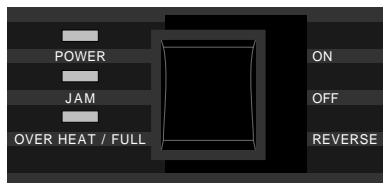

・ON：投入口に紙を入れるとセンサーが働き、自動で裁断が始まります。

・OFF：電源がオフの状態です。使用後はここに合わせます。

・REVERSE：カッターが逆方向に回転します。(紙が詰まった時などに使用します)


**ツマミ**  
ガイドをスライドさせる時に使います。

**投入口(スライド式ガイド付)**  
裁断する紙・CD・DVD・フロッピーディスク・クレジットカードを入れます。2種類以上を同時に裁断することはできません。

**紙を裁断するとき**  
ガイドは使いません。(この時、CD・クレジットカード投入口はふさがれています。)




CD・DVD・フロッピーディスク・クレジットカードを裁断するときガイドを下方向にずらし、ガイドのスリットに挿入します。




スリット      ガイド

**ダストボックス**  
裁断した後、引き出してゴミを捨てます。各地方自治体の法令に従って、分別し廃棄してください。

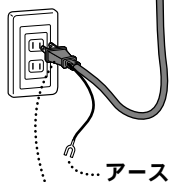

アース

電源プラグコンセント  
AC 100V




**注意**

必ずコンセントに近く、電源プラグを容易に取外しできる場所に本体を設置してください。

## 自動細断(CD・DVD・フロッピーディスク・クレジットカードも同様)

1. スwitchを「ON」にあわせる。

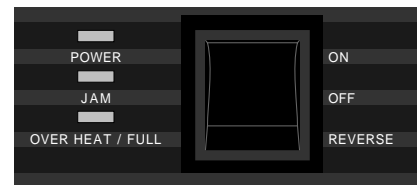


2. 投入口に細断したい紙(CD・DVD・フロッピーディスク・クレジットカードなど)を入れる。

細断が終了すると数秒後に自動的に停止します。

3. 細断終了後、電源スイッチを「OFF」にする

## 逆転

1. スwitchを「REVERSE」にあわせる。

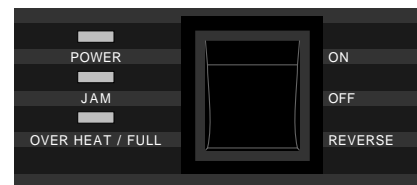

紙詰まりで回転が停止したときは、「REVERSE」で紙を引き出してから、適量にして、やり直してください。また、紙が詰まったまま放置しないでください。「REVERSE」をした際、他の細断した紙が出てくる場合がありますが、製品の異常ではありません。



2. 細断終了後、電源スイッチを「OFF」にする。

## 裁断クズの捨て方

安定した状態を保つため、ダストボックスの8分目程度でクズを捨てることをおすすめします。

1. スイッチを「OFF」にし、  
コンセントから電源プラグを抜く。

2. 本体からダストボックスを引き出し、  
クズを捨てる。

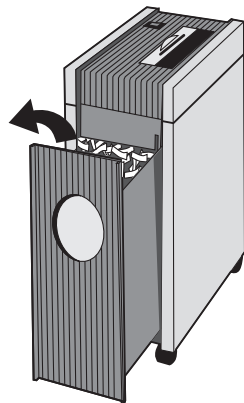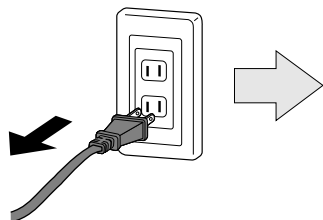

**注意**  
クズの廃棄は、各地方自治体の法令に従っておこなってください。

## 使用上の注意とお願い

規定以外のものは  
入れないでください。

金属や衣類は、カッターに損傷  
をあたえ、故障の原因となります。

湿った紙やカーボン紙、  
シールのついた紙は  
入れないでください。

カッターに細断クズがからまり、  
細断性能を低下させます。

ダストボックスに、  
ビニール袋や紙袋等をかけて  
使用しないでください。

本体がしっかりセットされず、正  
常に動作しない場合があります。

必要以上に逆回転  
させないでください。

細断クズが投入口にたまり、故  
障の原因となります。

使用後は必ず細断スイッチを  
「OFF」の位置に合わせて  
ください。

ダストボックスを外した状態  
では、安全装置により本機は  
作動いたしません。

必ず規定枚数・連続運転時間  
を守ってご使用ください。

モーターを傷めたり、故障の  
原因となったりします。

	紙	CD・DVD・カード フロッピーディスク
規定枚数	18枚	1枚
連続運転時間	10分	10分



## お手入れの仕方

**注意**

お手入れの際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く。  
感電やけがをすることがあります。

本体外側の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。  
汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤液を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。  
ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などでは、絶対に拭かないでください。  
ひびわれ、変形、変色、故障の原因となります。

## おや?故障かな?と思ったら・・・

**注意**

点検の際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く。  
感電やけがをすることがあります。

状 況	調べるところ	直し方
動かない	電源プラグがしっかり差し込まれて いますか。	電源プラグをコンセントに差し込み直し てください。
	電源スイッチが「OFF」になって いませんか。	電源スイッチを「ON/AUTO」にして ください。
	紙がセンサーの位置からずれて いませんか。	センサーに掛かるように紙を投入して ください。
	紙詰まりを起こしていませんか。	詰まっている紙を取り除いてください。
裁断中に止まった または 裁断できない	ダストボックスが裁断クズでい っぱいになっていませんか。	裁断クズを捨ててください。
	連続運転時間(10分)を越えて いませんか。	詰まっている紙を取り除き、30分程た ってから、連続運転時間を守って細断し てください。
	紙を多く入れすぎていませんか。	細断スイッチを「REVERSE」にあわせ 紙を取り出し、適量に分けてしてください。
	紙が斜めに投入されていま せんか。	
クリップ・ピンなどをかみ込んで いませんか。	1度逆転させた後、電源プラグを抜き本 体を逆さまにして取り除いてください。	
点検後、なお 異常がある場合	販売店または当社営業所にご連絡ください。	