

台車荷落下防止ベルト 取扱説明書

QL-E100

この度は台車荷落下防止ベルト(1個入り)「**QL-E100**」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①台車荷落下防止ベルト …… 1個 ②取扱説明書(本書) …… 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス！




弊社サポートページはこちら！
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。


⚠ 注意

- 本製品は台車からの積荷落下を防止するものですが、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ご使用に関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- 本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。なお積荷の落下防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。

1.各部の名称

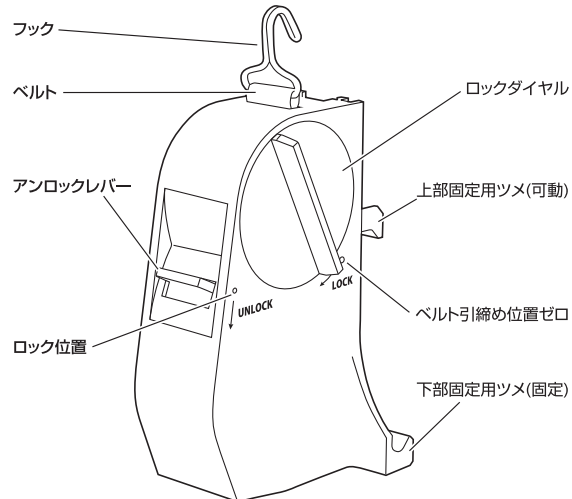


2.取付け方

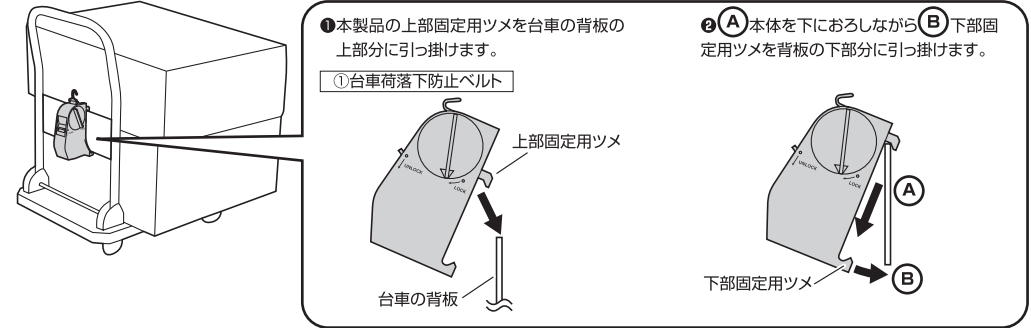

③ベルトを引き出し、荷物の上に回して荷台の端にフックを
引っ掛けます。

④ロックダイヤルを時計回りに回して、荷物が十分ぐらつかなくなるまで
固定してください。

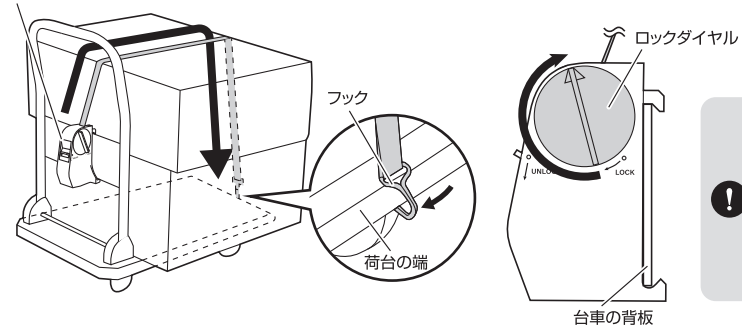


- 混載時は大きいもの、重いものを
背板側に配置すると安定して
運搬できます。
- ベルトは本体から最長3.1mまで
引き出すことができ、最長になると
赤線が見えますのでそれ以上引き
出さないようにしてください。故障する
恐れがあります。

3.荷物の固定解除方法

①アンロックレバーを下方向へ
押すとロックが外れます。

②フックを台車から外すと、ベルトが自動的に巻き込まれます。

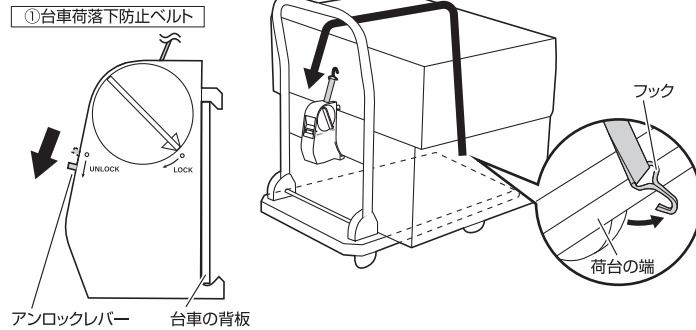



- 自動的に巻き込まれない場合は
アンロックレバーを下げながら
ロックダイヤルを反時計回りに
回してください。
- ベルトを外す時は手で持って
戻すようにしてください。
戻る勢いで体に当たる恐れが
あります。

4. その他の取付け方

荷物が前にはみ出て、荷台の端に引っかけられない場合

❶ ベルトを引き出し、荷物の上に回し、台車の下をくぐらせて背板に付けます。



❷ ロックダイヤルを時計回りに回して、荷物が十分ぐらつかなくなるまで固定してください。

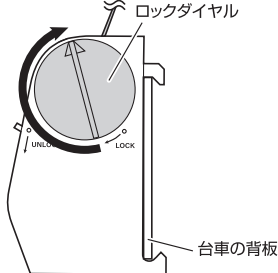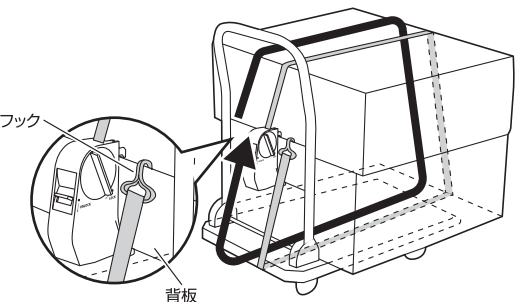

背板が広く、上下のツメに収まりきらない場合

❶ 荷台の端にフックを引っかけてからベルトを引き出し、荷物の上に回してから下部固定用ツメを背板に引っかけます。



❷ ロックダイヤルを時計回りに回して、荷物が十分ぐらつかなくなるまで固定してください。

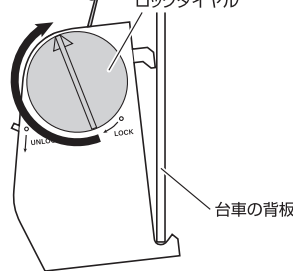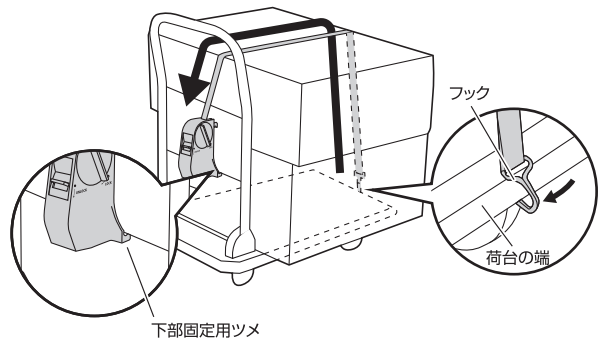

背板がない台車の場合

❶ 台車の端にフックを引っかけてからベルトを引き出し、荷物の上に回してから下部固定用ツメを手前の荷台の端に引っかけます。

❷ ロックダイヤルを時計回りに回して、荷物が十分ぐらつかなくなるまで固定してください。

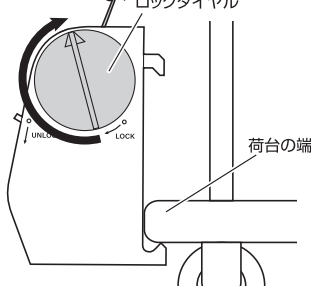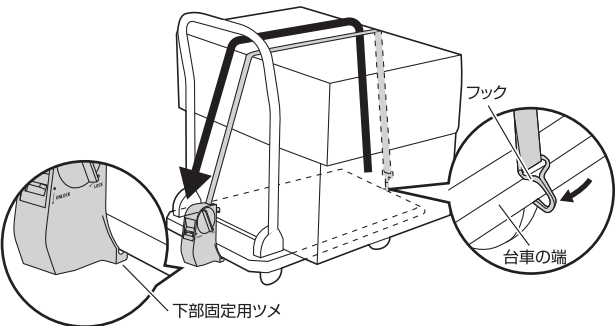

5.仕様

サイズ	W87×H112×D175mm
ベルト長	約3.1m
適応温度	0～40℃
対象物重量	200kg以下

6.特長

- 本体のツメ部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。
- 使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。
- 先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まないよう、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。
- ベルトの長さは最大3.1mです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。
- 荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押すことでロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放してください。)

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/Al/DYDaLi