



QL-E106

耐震固定ベルト取扱説明書 ver.1.0

この度は耐震固定ベルト「QL-E106」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①バックル付きディスプレイベルト …… 2本 ③取扱説明書(本書) …………… 1部

②マッシュファスナー …………… 4枚

※欠品や破損があった場合は、品番(QL-E106)と上記の番号(①~③)と名称(マッシュファスナーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


本製品は、地震や衝撃による破損を少なくするためのものであり、災害や事故などを補償するものではありません。
また、本製品の誤った使用による損害・損失等につきましては、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

1.ご使用上の注意


- 貼付け面に油分・ホコリ等がある場合や貼り直しを行うと、十分な粘着力が得られなくなります。取付け前にしっかりと清掃し、位置を確認の上ご使用ください。
- 粘着剤は取付け後、24時間以上経過しないと本来の性能を発揮しません。最低24時間は取外さないでください。
- 本製品は強力面ファスナーを使用しているため着脱後の再利用は推奨しておりません。
- 本製品は使用環境や経年により粘着力・保持力が低下します。
- 定期的に固定状態(はがれ・ずれ・ゆるみ等)を確認し、異常がある場合は速やかに交換してください。
- 粘着剤は強力タイプを使用しております。取外し時に機器表面へ糊残りする場合があります。その際は消しゴムやメラミンスポンジ等、素材に適した方法で除去してください。(目立たない箇所を試してから行ってください)
- 直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所、また湿気・乾燥の激しい環境での使用は避けてください。
- 本製品は室内用です。

2.取付け方法


- ! ※あらかじめ機器をQL-E105(別売り)で固定してから、ベルトのセットを行います。
- ※貼付け表面はあらかじめきれいにご確認ください。



- ①マッシュファスナーを、ディスプレイのベルトで固定する部分に貼付けます。
- ②ベルトの面ファスナーのループ面がマッシュファスナーとしっかりかみ合うようベルトをセットします。

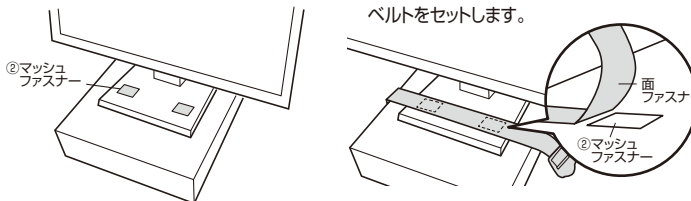

- ③バックルにベルトを通し、ゆるみがないようしっかり結束します。ストッパーの部分から最低10cmは固定させます。

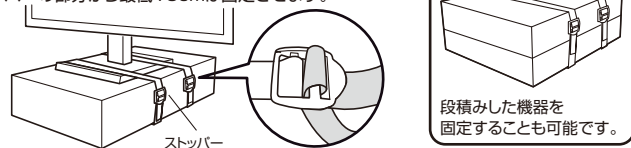

3.仕様

材質	ベルト/ナイロン バックル/ポリアセタール マッシュファスナー/ ポリプロピレン、 ベーク、アクリル
耐震度	6強
製品サイズ	ベルト/ 1200×幅25mm マッシュファスナー/ W25×H35mm

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報はこちら！
スマホで読み込む
だけで簡単にアクセス！



弊社サポートページ
はこちら！
■サポート情報
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応表
など、最新情報を随時更新。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3011 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 (ストラルビル)内 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒980-0852 仙台市宮城野区榴木1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区利根1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市中央区京橋4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-8395-8310 FAX.06-8395-8315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-19 新井ビル TEL.082-254-5715 FAX.082-254-5717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078

CG/AF/NSDs/Sf