

タブレットスタンド機能付きBluetoothキーボード 取扱説明書



この度は、タブレットスタンド機能付きBluetoothキーボード「SKB-BT28BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キーボード 1台
 - ②単四乾電池(テスト用) 2本
 - ③保証書 1部
 - ④取扱説明書(本書) 1部
- ※部品の欠品や破損があった場合は、品番と上記の部品番号(①～④)と部品名(単四乾電池など)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上のご注意

- 航空機内では、計器に影響を及ぼす可能性があるのでご使用にならないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変な臭いがした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 本製品の外装を傷つけたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。固くしぼった布などで水拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。
Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

快適な使用方法

- 手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- 窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはフィルタを装着することをオススメします。

1. 特長

- iPad・iPhoneに対応したBluetoothキーボードです。
- キーボード裏面に収納できるスタンド付きです。iPad・iPhoneを立ててノートパソコンのように使用できます。スタンドを使用しない際はぴったり収納できてかさばりません。
- 最大3台の機器を接続できるマルチペアリング機能付きです。
- 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
- コンパクトボディなのに、入力しやすい標準的な19mmキーピッチです。

2. 対応機種・対応OS

対応機種:iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、iPad miniシリーズ
対応OS:iOS 11・10・9

3.各部の名称とはたらき

ショートカットキー (iOSでのみ動作します)

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  ホームボタン ホーム画面を表示します。 |  検索ボタン 検索画面を起動します。 |  ソフトウェアキーボード キーボードの表示/非表示を切り替えます。 |  曲戻し 音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。 |  再生/一時停止 音楽を再生します。再生中に押すと一時停止します。 |
|  早送り 音楽などを再生中、次の曲に飛びます。 |  消音 (ミュート) 音声出力を消します。再度押すと解除されます。 |  音量を下げる 押すと音量を下げます。 |  音量を上げる 押すと音量を上げます。 |  ロック 押すとロック画面を表示します。 |

ペアリングLED

ペアリングされている番号が点灯します。

電源・電池残量LED

- 電源をONにすると1回緑色に点灯します。
- 電池が少なくなると赤色のLEDが点滅します。



fn キー (ファンクションキー)

別のキーと同時に押すことで使える機能があります。「F1」～「F12」キーを使用する場合は「fn」キーと同時に押します。

ペアリングボタン

「fn」キーと同時に押すと、ペアリングモードに入り、ペアリングLEDが点滅します。

スペースキー

- 空白を開けることができます。
- 使用中、「control」+「space」を同時に押すと、日本語入力、英語入力の選択ができます。

ペアリング切替えボタン

「fn」キーを押しながら、いずれかのキーを押すと、該当するキーに接続した機器を選択できます。

<裏面>

電源スイッチ

キーボードの電源をON・OFFにします。

電池カバー

ここを開けて単四乾電池を入れます。




スタンド

開くとスタンドになります。

4. 電池の入れ方

本製品裏面の電池カバーを開けて、単四乾電池を下図の向きに入れます。


※極性を間違わないようにしてください。

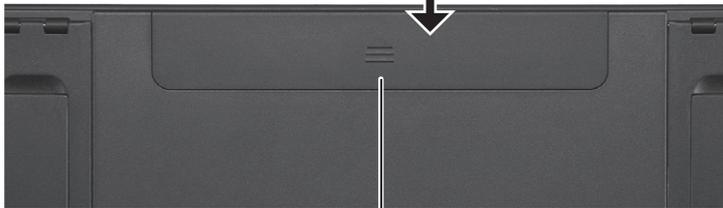


電池カバー

5. スタンドの出し方

(1) スタンドを引き出します。

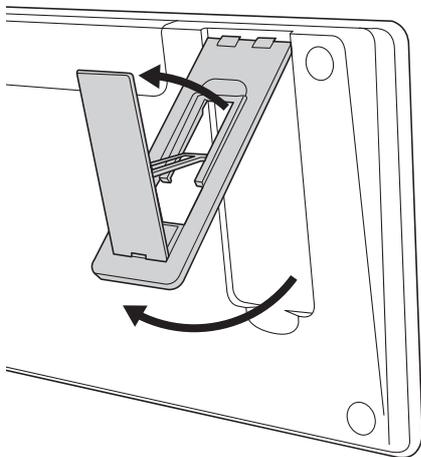

(2) 手前をカチッと音がするまでスライドさせます。

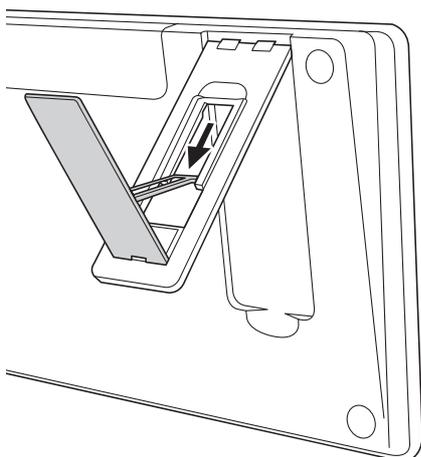

スタンドを収納する際は逆の手順で行ってください。

※スタンドは丁寧に扱ってください。無理に力を入れると破損する可能性があります。

6. iPhone・iPadとのペアリング方法

(1) iPhone、iPadのホーム画面から、「設定」を選択します。



(2) 「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「オン」にしてください。



(3) 本製品の裏面にある電源スイッチをONにします。




(4) **fn** キーとペアリング切替えボタンを同時に押してペアリングする番号を選択・決定します。選択時1～3のペアリングLEDが青色に点滅します。



(5) **fn** キーとペアリングボタンを同時に押すと、1～3のペアリングLEDが青色に点滅し、ペアリングを開始します。

(6) 接続機器のBluetoothの設定画面に「SANWA BT KEYBOARD」と表示されるので、選択してください。

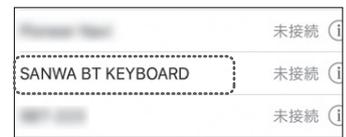

(7) 「Bluetoothペアリング要求」SANWA BT KEYBOARDでコード「****」を入力し、returnまたはenterキーを押してください。画面に表示されたコードを本製品の「数字キー」を使って入力し、「enter」キーを押してください。



(8) ペアリングが完了します。

(9) 機器を複数台登録して、使用機器を切替える場合は **fn** キーと該当のペアリング切替えボタンを同時に押すだけで簡単に切替えます。

※コードは設定するごとに異なった数字が表示されます。

※本製品の「数字キー」を押している際、画面に入力されている文字は表示されません。

画面の数字をよく確認し、間違えないように押してください。数字を間違えたり、時間が経過しすぎると接続に失敗します。

7.Q&A

Q.キー入力ができない。

A.本製品はキーボード入力後10分でスリープモードに入り、Bluetoothの通信を切断します。
再接続する際は、通信が切断された状態でキー入力を行うと再びキー入力が可能となります。
再接続には5~30秒程度の時間がかかります。
※接続する機器によっては1分以内にスリープモードに入る場合があります。
同様の方法でスリープモードを解除してください。

Q.本製品を使用すると、Bluetooth機器の音声が途切れる。

A.本製品とBluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽、音声機器を同時に使用した場合、音楽や音声が途切れる場合があります。

Q.iOSでペアリングが失敗する。

A.ごくまれにペアリングに失敗する場合があります。本製品の電源を一度OFFにして、再度ペアリング操作を行ってください。

8.仕様

| | |
|------|-----------------------------------|
| 対応機種 | iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、iPad miniシリーズ |
| 対応OS | iOS 11~9 |
| 付属品 | 取扱説明書、単四乾電池×2本(テスト用) |

<キーボード仕様>

| | |
|-----------|-----------------|
| キー数・キーピッチ | 78キー・19mm |
| バッテリー寿命 | 約125時間(連続使用) |
| サイズ | W286×D128×H17mm |
| 重量 | 410g(電池含まず) |


<Bluetooth仕様>

| | |
|------|----------------------|
| 適合規格 | Bluetooth Ver.3.0 |
| 通信距離 | 最大約10m(使用環境により異なります) |
| 送信出力 | Class 2 |

※iOSのバージョンにより、動作内容が変更される場合があります。

9.受信距離

Bluetooth dongle・Bluetooth機器とキーボード受信距離は最大約10mです。
(障害物のない、直線距離の環境において)

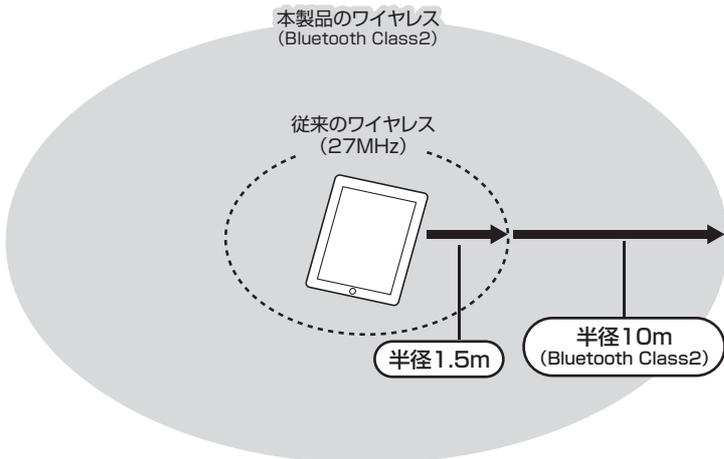

※ただし、金属製の机など電波障害のおこりやすい環境でのご使用の場合、受信距離が短くなる場合があります。

10.ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

使用機種・iOS

接続概略図

故障・不具合の頻度

いつも・時々

(例:3日間に1回)

故障・不具合の現象

(例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件

いつも・この条件のとき

(例:特定のアプリケーション「○○○」を使用した時)

最新の情報はWEBサイトで!! <https://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジャヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078