


Bluetoothスリムキーボード ペアリング方法

Windows 8.1 の場合


1. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。

【チャームの表示方法】

マウス、およびタッチパッドを使用できる場合はマウスカーソルを右上もしくは左下に固定、タッチパネルの場合は右画面外側から内側に向かってスワイプすると表示されます。

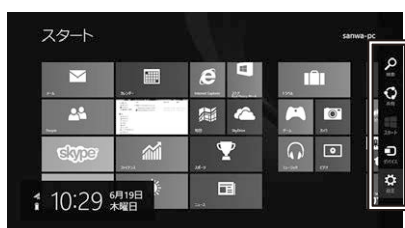

2. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC 設定の変更」をクリック、またはタッチします。

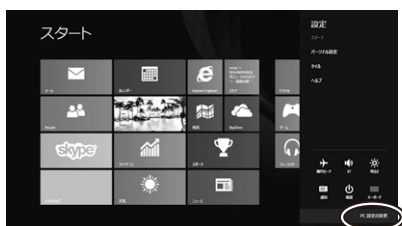

3. 左のメニューにある「PC とデバイス」をクリック、またはタッチします。



4. 本製品の電源を ON にして、機器を割り付ける番号を選択します。「Fn」キーと「A(❶)」「S(❷)」「D(❸)」のいずれかを押してください。その時電源ランプが緑色に 1 回点滅します。


次に「Fn」キーと「TAB」キーを同時に押すと、表面のペアリング LED が青に点滅します。



5. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングします。
数秒後、インストールが完了します。



6. ペアリングが完了した後、「Fn」＋「Q(Win、Android)」のキーを同時に押し、Windows の配列に変更してください。

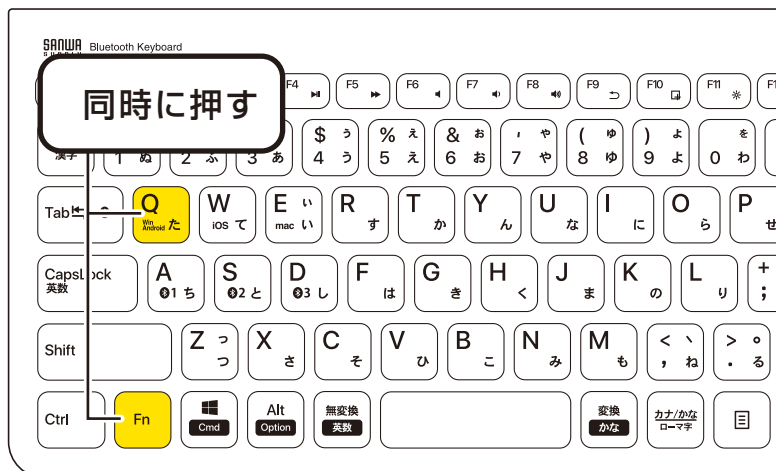

Windows 8 の場合

1. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。
 2. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC 設定の変更」をクリック、またはタッチします。
 3. 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。
- ※事前に Bluetooth が「ON」である必要があるので、「ワイヤレス」をクリックまたはタッチし、状態を確認してください。



4. 右に表示される「デバイスの追加」をクリックします。




5. 本製品の電源を ON にして、機器を割り付ける番号を選択します。「Fn」キーと「A(❶)」「S(❷)」「D(❸)」のいずれかを押ししてください。その時電源ランプが緑色に 1 回点滅します。

次に「Fn」キーと「TAB」キーを同時に押すと、表面のペアリング LED が青に点滅します。



6.「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングを完了させます。

7. ペアリングが完了した後、「Fn」 + 「Q(Win、Android)」のキーを同時に押し、Windows の配列に変更してください。

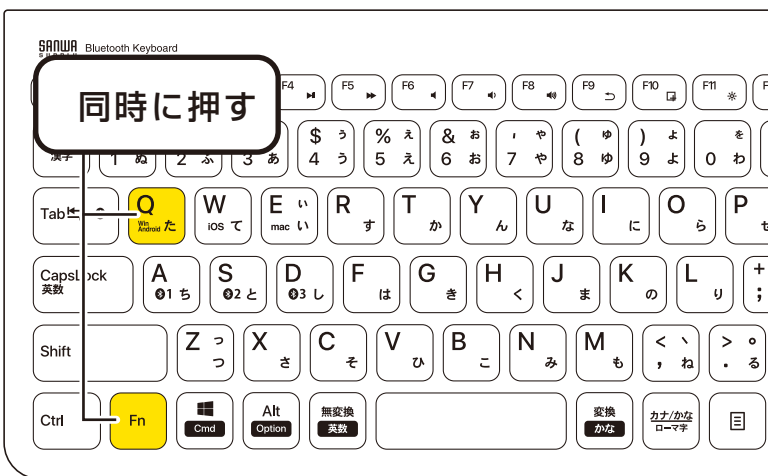

Windows 7 の場合

1. タスクバー左下の「Windows ボタン (スタートボタン)」をクリックし、「デバイスとプリンター」を選択します。



2. 左上の「デバイスの追加」をクリックします。




3. 本製品の電源を ON にして、機器を割り付ける番号を選択します。「Fn」キーと「A(❶)」「S(❷)」「D(❸)」のいずれかを押ししてください。その時電源ランプが緑色に 1 回点滅します。


次に「Fn」キーと「TAB」キーを同時に押すと、表面のペアリング LED が青に点滅します。



4. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、「次へ」を選択します。その後ペアリングが行われ、完了です。

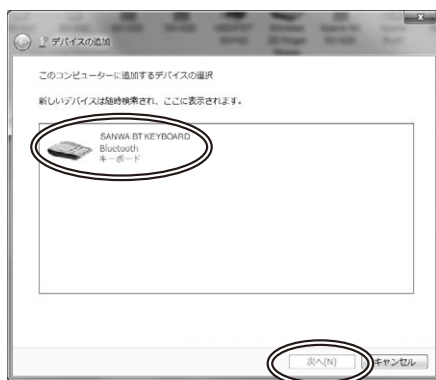

5. ペアリングが完了した後、「Fn」＋「Q(Win、Android)」のキーを同時に押し、Windows の配列に変更してください。

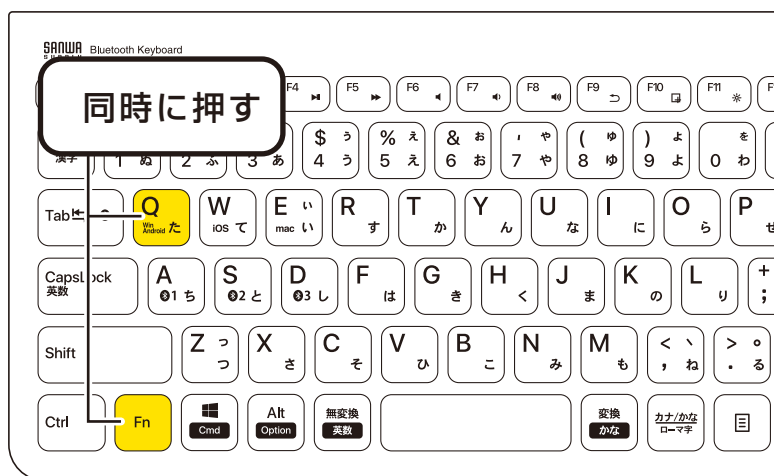


※ 1: ペアリング操作、および待ち時間中にタイムアウト（ペアリング、インストール）が完了しない場合
パソコンがインターネットに接続されており、かつ
設定で「デバイス用のドライバーのインストール設定」が自動更新になっている場合、接続中に HID ドライバーのアップデート検索が行われ、ペアリング有効時間を過ぎ、ペアリングに失敗する場合があります。その際は、下記設定方法で自動更新を一時的に止めて再設定してください。

1. スタートメニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、「デバイス」の項目にある本体に該当するアイコンを右クリックします。



2. 「デバイスのインストール設定」をクリックします。

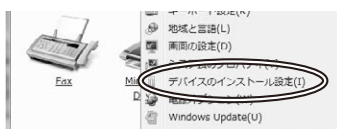

3. 「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「常に ...」以外の項目のどちらかをチェックし、「変更の保存」をクリックします。



4. 以上の手順を終えて、再度ペアリング設定を行います。一度ペアリング、接続設定が完了すれば、この設定は元に戻しても問題ありません。手順 1 から再度設定を行い、元に戻してください。

Windowsで「突然接続ができなくなる」・ 「切断される」症状について

Windows の仕様上、Bluetooth の電源が一定時間を過ぎると OFF になるという機能が設定されている場合があります。そのような症状が出た場合、下記の方法で設定を変更し、再度ペアリングをやり直してください。

※この設定変更により、Bluetooth 機器、および本体バッテリーの消耗の早さが変わる場合があります。ご了承ください。

1. パソコン本体の「デバイスマネージャー」を開きます。

※デバイスマネージャーの開き方は OS のバージョンや各フォルダの表示方法によって異なります。ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。



2. デバイスマネージャーの中に、「Bluetooth 無線」の項目がありますので、その中の Bluetooth デバイスドライバの欄を右クリックし、「プロパティ」を開きます。使用されているパソコンによって名称が異なります。代表的なものは「FOXCONN」「BROADCOM」などがあります。



3. 「電源の管理」タブをクリックし、その中にある「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」の項目のチェックを外します。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/AF/NSDaSz