



静音Bluetoothキーボード 取扱説明書

Ver.1.1



本紙の **5.ペアリング方法** を参照し、機器と
本製品のペアリングを行ってください。

この度は、静音Bluetoothキーボード【SKB-BT37BK】(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セッテ内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キーボード 1台 ③取扱説明書(本書) 1部
②単四乾電池(テスト用) 1本 ④保証書 1部
※欠品や破損があった場合は、**品番**(SKB-BT37BK)と**上記の番号**(①～④)と
名称(単四乾電池など)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるためご使用しないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万が一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っている時に、本製品に触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となる場合があります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となる場合があります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品は水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となる場合があります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

安全にご使用いただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
 - 保証規定をよく読み正しくお使いください。
- 本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。
Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を及ぼすことがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体通信用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器が「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。
また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。


快適な使用方法

- 手首はまっすぐくばし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- 怒より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。
- 画面にはフィルターを装着することをオススメします。

1.特長

- 従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
- パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
- Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。
- 最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替えることができます。
- NumLockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです
- 電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。
- スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
- ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。
- 不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐON-OFFスイッチ付きです。

4.各部の名称とはたらき

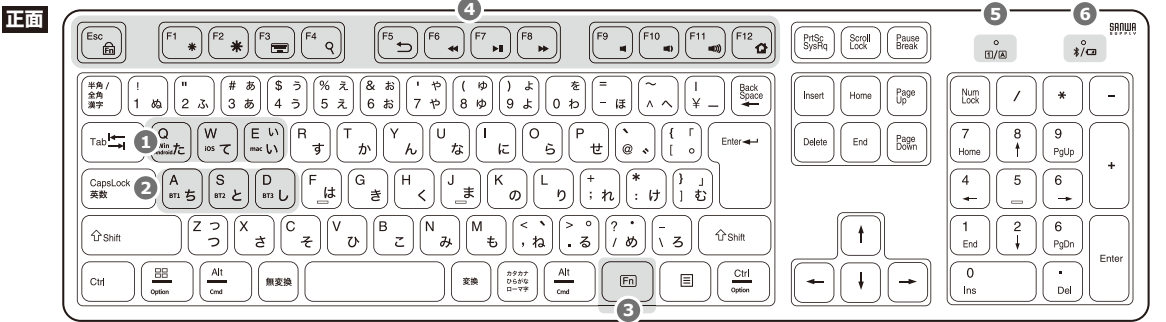

① OS切替えボタン

Fnキーと同時に押すとボタンに表記されているOSに合わせたキー配列に変更します。

② ペアリングボタン/ペアリング切替えボタン

Fnキーを押しながらペアリングさせたBluetooth番号のキー(BT1・BT2・BT3のいずれか)を数秒間長押しするとペアリングモードに入ります。/
FnキーとBluetooth番号のキー(BT1・BT2・BT3のいずれか)を押すとBluetooth接続した3台の機器を切替えます。

③ Fnキー

ペアリングボタンやショートカットキーを使用する時に押します。

④ ファンクションキー

Fnキーとファンクションキーを同時に押すと、ショートカットキーとして使えます。

ファンクションキーロック	ESC 命	「Fn」キーをロックした状態になります。
明るさ調整	F1 *	画面を暗くします。
	F2 *	画面を明るくします。
ソフトウェアキーボード	F3 画	画面に表示されるキーボードの表示/非表示を切替えます。
検索	F4 Q	検索画面を起動します。
戻る	F5 冫	一つ前のページに戻ります。
曲戻し	F6 冫冫	音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。
再生/一時停止	F7 冫>	音楽を再生します。 再生中に押すと一時停止します。
曲送り	F8 冫冫	音楽などを再生中、次の曲に飛びます。
ミュート	F9 冫	音声出力を止めます。もう一度押すと、 ミュートを解除します。
音量調整	F10 冫	押すと音量を下げます。
	F11 冫	押すと音量を上げます。
ホーム	F12 冫	ブラウザのホーム画面を開きます。

※ファンクションキーの動作は、OSのバージョンやご使用の環境によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。

2.対応機種・対応OS

■対応機種

Bluetoothモジュール内蔵の
Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ iPad・iPhone
Android搭載スマートフォン・タブレット

■対応OS

Windows 11・10・8.1・8
macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15
Android 7～16
iOS 14～18・26、iPadOS 14～18・26

3.仕様

適合規格	Bluetooth Ver5.0 Class 2
キ ー 数	109キー
キ ー 配 列	日本語
キ ー ス イ ッ チ	薄型メンブレン
キ ー ピ ッ チ	18mm
電 池 性 能	連続動作時間200時間、連続待機時間24000時間
通 信 範 囲	10m※使用環境によって異なります。
プ ロ フ ァ イ ル	HID (Human Interface Device Profile)
サ イ ズ ・ 重 量	W423xD122xH30mm・約410g

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIポートの設定など)は使用できない場合があります。


⑤ NumLock LED/CapsLock LED

NumLockがONの時、赤色に点灯します。
CapsLockがONの時、青色に点灯します。
NumLockとCapsLockが両方ONの時、紫色に点灯します。
※キー入力が行われない時は2秒後に消灯します。

⑥ ペアリングLED/電池残量LED

ペアリング設定中は確認用LEDが点滅します。
ペアリング設定完了後、機器と接続している間は
随時LEDが3秒に1回ゆっくり点滅します。
LEDの色はBluetoothのチャンネルにより異なります。
電池残量が少なくなるとLEDが点滅します。
LEDの色はBluetoothのチャンネルにより異なります。


裏面

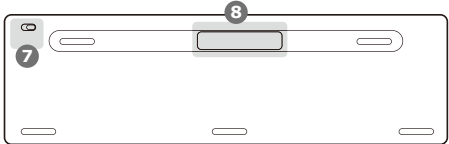

⑦ 電源スイッチ キーボード本体の電源をON-OFFします。

使用しない時は電源をOFFにすることができます。

⑧ 電池収納カバー 電池収納部とレシーバーを収納することができます。

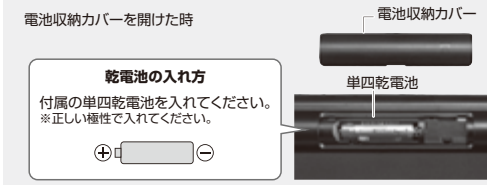

5.ペアリング方法

マルチペアリングを行う場合も、下記の方法でそれぞれの各機種をペアリングさせてください。

Windows 11の場合

1.「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。



2.「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。



3.本製品の電源をONにし、「fn」キーを押しながら機器を割り付ける「A(BT1)」「S(BT2)」「D(BT3)」のいずれかを長押ししてください。




4.「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。



5.「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



6.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。

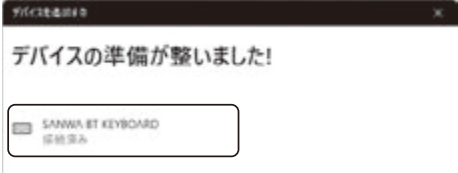

7.Bluetoothとその他デバイスに「SANWA BT KEYBOARD」が追加されます。

8.ペアリングが完了した後、「fn」＋「Q(Win、Android)」のキーを同時に押し、Windowsの配列に変更してください。



Windows 10の場合


- 1.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開き、「設定」をクリックします。
- 2.「Windowsの設定」の中から「デバイス」をクリックします。




3.「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし「+」をクリックします。



4.本製品の電源をONにし、「fn」キーを押しながら機器を割り付ける「A(BT1)」「S(BT2)」「D(BT3)」のいずれかを長押ししてください。

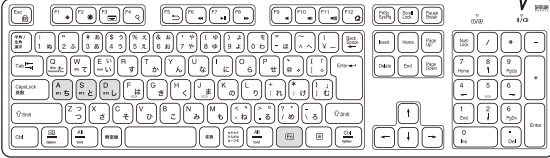

5.「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。

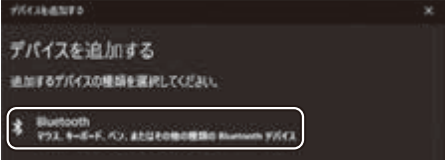

6.「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



7.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。



8.Bluetoothとその他デバイスに「SANWA BT KEYBOARD」が追加されます。

9.ペアリングが完了した後、「fn」＋「Q(Win、Android)」のキーを同時に押し、Windowsの配列に変更してください。




5.ペアリング方法(つづき)

マルチペアリングを行う場合も、下記の方法でそれぞれの各機種をペアリングさせてください。

Windows 8.1の場合

1.画面右端に、「チャーム」を表示させます。

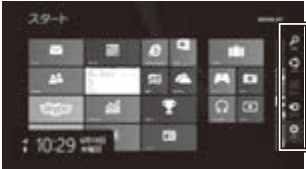

【チャームの表示方法】マウス、およびタッチパッドを使用できる場合はマウスカーソルを右上もしくは左下に固定、タッチパネルの場合は右画面外側から内側に向かってスワイプすると表示されます。

2.「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



3.左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。



4.本製品の電源をONにし、「fn」キーを押しながら機器を割り付ける「A(BT1)」S(BT2)」D(BT3)」のいずれかを長押ししてください。



5.[SANWA BT KEYBOARD]が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングします。
数秒後、インストールが完了します。



6.ペアリングが完了した後、「fn」+「Q(Win, Android)」のキーを同時に押し、Windowsの配列に変更してください。

Windows 8の場合

1.2. ※上記「Windows8.1の場合」と同じ

3.左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。
※事前にBluetoothが「ON」である必要があるため、「ワイヤレス」をクリックまたはタッチし、状態を確認してください。



4.右に表示される「デバイスの追加」をクリックします。



5.本製品の電源をONにし、「fn」キーを押しながら機器を割り付ける「A(BT1)」S(BT2)」D(BT3)」のいずれかを長押ししてください。



6.[SANWA BT KEYBOARD]が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングを完了させます。

7.ペアリングが完了した後、「fn」+「Q(Win, Android)」のキーを同時に押し、Windowsの配列に変更してください。

macOSの場合

1.アップルメニューから「システム環境設定」を選択しクリックします。




2.「キーボード」をクリックします。



3.「Bluetoothキーボードを設定」をクリックします。



4.本製品の電源をONにし、「fn」キーを押しながら機器を割り付ける「A(BT1)」S(BT2)」D(BT3)」のいずれかを長押ししてください。

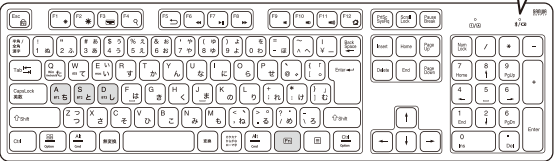

5.以上でペアリングの完了です。「完了」をクリックしてください。



6.ペアリングが完了するとキーボードアシスタントが起動します。「続ける」をクリックしてください。



7.左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。



8.右Shiftキー隣の「る」のキーを押してください。



9.「JIS(日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。



10.ペアリングが完了した後、「fn」+「E(mac)」のキーを同時に押し、mac OSの配列に変更してください。



Androidの場合

以下の画面はGalaxy S8(SC-02J)の画面です。機種により設定方法は異なります。

1.アプリケーションの中から「設定」をタップします。



3.「Bluetooth」がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。



4.本製品の電源をONにし、「fn」キーを押しながら機器を割り付ける「A(BT1)」S(BT2)」D(BT3)」のいずれかを長押ししてください。



5.接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。



- 機種によりかな入力ができない場合があります。
- 日本語入力と英語入力の切替え方法は機種により異なります。
- 「半角/全角」もしくは「Shift」+「スペース」もしくは「Alt」+「スペース」などで切替えが可能です。

iOS・iPad OSの場合

1.iPhone, iPadのホーム画面から、「設定」を選択します。



3.本製品の電源をONにし、「fn」キーを押しながら機器を割り付ける「A(BT1)」S(BT2)」D(BT3)」のいずれかを長押ししてください。



4.接続機器のBluetoothの設定画面に「SANWA BT KEYBOARD」と表示されるので、選択してください。



5.ペアリングが完了します。

6.ペアリングが完了した後、「fn」+「W(iOS)」のキーを同時に押し、iOSの配列に変更してください。

6.接続機器と配列の切替え

本製品は3台のデバイスと接続でき、キー操作でデバイスを切替えることができます。

1.ペアリング時に割り付けた「A(01)」S(02)」D(03)」と「fn」を同時に押し切替えてください。
2.割り付けた機器のOSが異なる場合、「Q(win, Android)」W(iOS)」E(mac)」と「fn」を同時に押し配列を変更してください。



7.ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

パソコン機種 メーカー名 ()
型番 ()
C P U ()

O S ()
同時に使用している周辺機器 ()




故障・不具合の頻度 いつも ・ 時々
(例:3日間に1回)

故障・不具合の現象
(例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件 いつも ・ この条件のとき
(例:特定のアプリケーション「○○」を使用した時)

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■ソフトウェアダウンロード
■価格対比表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0806 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビル8B TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8880
仙台営業所 〒980-0852 仙台市青葉区南1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-267-4638 FAX.022-267-4633
名古屋営業所 〒463-0014 愛知県名古屋市中区栄1-6-18 CUBE MEXI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 〒538-0003 大阪府淀川区東家4-6-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 〒732-0626 広島県広島市南区宮前町7-1-5 宮前ビル TEL.086-254-2716 FAX.086-254-2717
福岡営業所 〒912-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八重ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CG/AJ/NSDsz