SANWA SUPPLY

SKB-BT51BK
Bluetoothスリムキーボード取扱説明書

ver.1.0

この度は、Bluetoothスリムキーボード「**SKB-BT51BK**」(以下本製品)をご購入いただきありがとうございます。
本取扱説明書は、お買い上げいただいた製品をはじめて使う時に準備する項目についてをまとめたものです。
製品をご使用いただく前に、ぜひご一読いただき、大切に保存していただきますようお願いいたします。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①キーボード …… 1台
②充電ケーブル …… 1本
③取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(SKB-BT51BK)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(充電ケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

はじめて使う時の準備

1 充電する

●はじめてご使用になるときは、電源ランプが緑色に点灯するまで充電してください。
●必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

1 充電ケーブルをキーボードに接続します。
2 充電ケーブルをパソコンまたはAC充電器に接続します。
充電中は電源ランプが赤く点灯します。
3 充電時間は約2時間です。
電源ランプが緑色に点灯したら充電完了です。
電源スイッチをONにしてください。

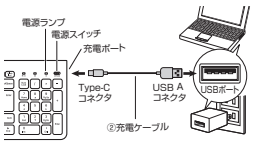

2 キーボードと機器をつなぐ(ペアリングする)

どの機器とつなぎますか?

Windows/パソコン → 2-d
Mac → 2-a
iPhone・iPad → 2-b
Android → 2-c

2-a Macとつなぐ

1.**「システム設定」**を開き、**「Bluetooth」**をクリックします。
BluetoothがONになっていることを確認してください。

2.**「Fn」キーと「Q(🔅1)」「W(🔅2)」「E(🔅3)」**のいずれかを同時に長押してください。
ペアリングLEDが青に点滅します。

3.**「SANWA BT KEYBOARD」**が現れます。**「接続」**をクリックします。



4.**「接続済み」**と表示されれば、ペアリングは完了です。
ペアリングLEDは消灯します。



5.キーボード設定アシスタントが表示されます。**「続ける」**をクリックします。



6.左Shiftキーの右のキー**「Z」**を押してください。



7.右Shiftキー隣の**「ろ」**のキーを押してください。



8.**「JIS(日本語)」**が選択されていることを確認し、**「完了」**をクリックしてください。



9.ペアリング完了後、自動的にmacの配列に切替わります。
※配列を手動で切替える場合、**「Fn」+「S」**のキーを同時に押し、mac OSの配列に変更してください。

2-b iPhone・iPadとつなぐ

1.iPhone、iPadのホーム画面から、**「設定」**をタップします。



2.**「設定」**の画面の中から**「Bluetooth」**を選択し、**「Bluetooth」**を**「ON」**にしてください。



3.**「Fn」キーと「Q(🔅1)」「W(🔅2)」「E(🔅3)」**のいずれかを同時に長押してください。
ペアリングLEDが青に点滅します。

4.接続可能デバイスの一覧に表示された**「SANWA BT KEYBORD」**をタップします。



5.ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。

6.ペアリング完了後、自動的にiOSの配列に切替わります。
※配列を手動で切替える場合、
「Fn」+「D」のキーを同時に押し、iOSの配列に変更してください。


2-c Androidとつなぐ

1.アプリケーションの中から**「設定」**をタップします。
2.**「接続」**をタップします。
3.**「Bluetooth」**がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。



4.**「Fn」キーと「Q(🔅1)」「W(🔅2)」「E(🔅3)」**のいずれかを同時に長押してください。
ペアリングLEDが青に点滅します。

5.接続可能デバイスの一覧に表示された**「SANWA BT KEYBORD」**をタップします。



6.ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。

7.ペアリング完了後、自動的にAndroidの配列に切替わります。
※配列を手動で切替える場合、**「Fn」+「F」**のキーを同時に押し、Androidの配列に変更してください。

●機種によりかな入力ができない場合があります。
●日本語入力と英語入力の切替え方法は機種により異なります。
●「半角/全角」もしくは「Shift」+「スペース」もしくは「Alt」+「スペース」などで切替えが可能です。

2-d Windowsパソコンとつなぐ

Windows 11の場合

1.**「Windowsマーク」**をクリックし、**「設定」**を選択します。



2.**「Bluetoothとデバイス」**を選択し、**「デバイスの追加」**をクリックしてください。



Windows 10の場合

1.画面左下のWindowsマークをクリックし、**「スタートメニュー」**を開き、**「設定」**をクリックします。



2.**「Windowsの設定」**の中から**「デバイス」**をクリックします。
「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし**「+」**をクリックします。






3.**「Fn」キーと「Q(🔅1)」「W(🔅2)」「E(🔅3)」**のいずれかを同時に長押してください。
ペアリングLEDが青に点滅します。

1 「Fn」キーと「Q(🔅1)」「W(🔅2)」「E(🔅3)」いずれかを長押し
2 青色に点滅



4.**「デバイスを追加する」**の**「Bluetooth」**をクリックします。



5.**「SANWA BT KEYBOARD」**をクリックします。



6.**「接続済み」**と表示されれば、ペアリングは完了です。
ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。




4.**「デバイスを追加する」**の**「Bluetooth」**をクリックします。



5.**「SANWA BT KEYBOARD」**をクリックします。



6.**「接続済み」**と表示されれば、ペアリングは完了です。
ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。




7.ペアリング完了後、自動的にWindowsの配列に切替わります。
※配列を手動で切替える場合、**「Fn」+「A」**のキーを同時に押し、Windowsの配列に変更してください。

3 2台目、3台目の機器をつなぐには

本製品は3台のデバイスと接続できます。
2台目以降の機器をつなぐ方法は同じです。1台目に割り付けたペアリング切替ボタン以外を押して割付けてください。

4 接続機器と配列の切替え


本製品はキー操作でデバイスを切替えることができます。
1.ペアリング時に割り付けた**「Q(🔅1)」「W(🔅2)」「E(🔅3)」**と**「Fn」**を同時に押して切替えてください。
2.配列を手動で切替える場合、**「A(win)」「S(mac)」「D(iOS)」「F(Android)」**と**「Fn」**を同時に押して配列を変更してください。

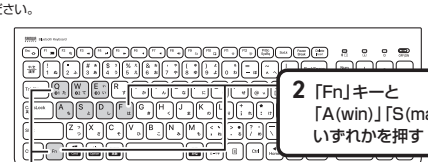

2 「Fn」キーと「A(win)」「S(mac)」「D(iOS)」「F(Android)」いずれかを押す

1 「Fn」キーと「Q(🔅1)」「W(🔅2)」「E(🔅3)」いずれかを押す

5.各部の名称とはたらき

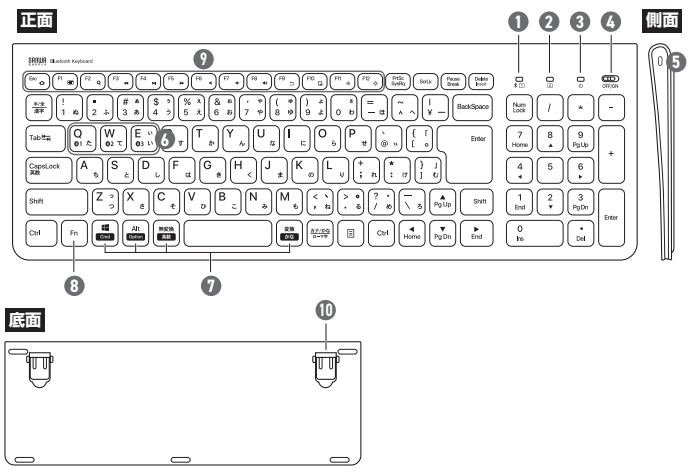

❶ ペアリング/NumLockランプ
ペアリングモード時にランプが青色に点滅します。
Num LockをONにすると、ランプが緑色に点灯します。
キー操作中はランプは点灯したままですが、キー操作を止めると10分後にランプは消灯します。
※接続機器によっては消灯しない場合があります。
キー操作を再開すると点灯します。

❷ Caps Lockランプ
Caps LockをONにすると、ランプが緑色に点灯します。
キー操作中はランプは点灯したままですが、キー操作を止めると10分後にランプは消灯します。
※接続機器によっては消灯しない場合があります。
キー操作を再開すると点灯します。

❸ 電源ランプ
電池残量等をLEDで表示します。

充電中	赤色点灯
満充電	緑色に点灯
使用中	消灯
使用中（電池残量が減った時）	赤色に点滅
スイッチオン時	緑色LEDが2秒点灯

❹ 電源スイッチ
電源をON·OFFします。

❺ 充電ポート
付属の充電ケーブルを接続して充電します。

❻ ペアリングボタン
3台の機器をペアリングできます。

❼ Macキー
■で白抜きの印字があるキーは、Macに接続している時に単独で動作する機能です。

❽ Fnキー
青色に印刷された機能を動作する時に押します。

❾ ファンクションキー
青い記号があるキーのみ使用できます。
Fnキーと同時に押すことで、ショートカットキーとして使うことができます。

ホーム	ブラウザのホーム画面を開きます。
ソフトウェアキーボード	画面に表示されるキーボードの表示/非表示を切替えます。
検索	検索画面を起動します。
曲戻し	音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。
再生/一時停止	音楽を再生します。 再生中に押すと一時停止します。
曲送り	音楽などを再生中、次の曲に飛びます。
ミュート	音声出力を止めます。 もう一度押すと、ミュートを解除します。
音量を下げる	押すと音量を下げます。
音量を上げる	押すと音量を上げます。
戻る	一つ前のページに戻ります。
スクリーンショット	表示されている画面のキャプチャを行います。
画面を暗くする	画面の照度を暗くします。
画面を明るくする	画面の照度を明るくします。

※ファンクションキーの動作は、OSのバージョンやご使用の環境によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。
※WindowsとMacではファンクションキーの動作が異なる場合があります。
※iOS接続時はかな入力に対応していません。

❿ スタンド
本製品の角度を変更できます。

6.よくある質問

文字がキーの刻印どおりに入力できない	Windowsパソコンで利用の場合下記方法をお試しください。 ●「Fn」+「A」キーを同時に押してWindowsモードに変更し、再度入力をお試しください。 ●英語配列になっている可能性があるため、設定の「時刻と言語」から日本語キーボードの設定をしてください。
	Macでご利用の場合は「Fn」+「S」のキーを同時に押してmacモードに変更し再度入力をお試しください。
	iPhone·iPadでご利用の場合は「Fn」+「D」のキーを同時に押してiOSモードに変更し再度入力をお試しください。
	Androidスマホでご利用の場合は「Fn」+「F」のキーを同時に押してAndroidモードに変更し再度入力をお試しください。
ペアリングできない。	「はじめて使う時の準備」の「2.キーボードと機器をつなぐ(ペアリングする)」をご確認ください。
	しばらく時間が経過するとペアリングモードが解除されるので、初めからやりなおしてください。
急に接続が切れた。動かなくなった。	1.Bluetoothのペアリングを解除してください。「SANWA BT KEYBORD」を削除します。 2.「はじめて使う時の準備」の「2.キーボードと機器をつなぐ(ペアリングする)」をご確認ください。

その他の質問については弊社WEBサイトのQ&A（よくある質問）でご確認ください。



検索窓で品番(**SKB-BT51BK**)を検索してください。
※WEBサイトの内容・デザインは、予告なしに変更になる場合があります。

7.対応機種・対応OS

■対応機種
Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ
Android搭載スマートフォン・タブレット
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ

■対応OS
Windows 11・10
macOS 26·15·14·13·12·11、
Android 11～16
iOS 15～18·26　※かな入力非対応、
iPadOS 15～18·26　※かな入力非対応

8.仕様

適合規格	Bluetooth 5.1 Class2		
キー数	103キー		
キー表示	日本語109A配列		
キースイッチ	パンタグラフ		
キーピッチ	18mm		
キーストローク	1.9±0.20mm	動作力	67g

充電時間	2時間
連続動作時間	56時間
通信範囲	10m※使用環境によって異なります。
電池容量	280mA
消費電流	5mA以下
サイズ・重量	W365×D127.4×H14.42mm·340g

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。サンワサプライ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

9.保証規定

1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送·移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書　サンワサプライ株式会社

型番：**SKB-BT51BK**
シリアルナンバー：
お客様・お名前・ご住所・TEL
販売店名・住所・TEL
担当者名
保証期間 6ヶ月　お買い上げ年月日　年　月　日

取扱い上のご注意
●航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるので使用しないでください。
●本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいがした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
●雷が鳴っている時に、本製品に触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
●本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
●濡れた手で本製品に触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障·破損などの原因となることがあります。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障·感電などの原因となることがあります。
●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
●本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障·破損の原因となることがあります。
●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
●本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

安全にご使用していただくために
●製品を分解したり、改造しないでください。
●本製品に衝撃を加えないようにしてください。
●保証規定をよく読み正しくお使いください。
本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。
Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業·科学·医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

健康に関する注意
マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

快適な使用方法
●手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
●手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
●肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
●15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。
●腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
●画面を見るときは、心持ち目線が下がるように椅子の高さを調節してください。
●窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。
画面にはフィルターを装着することをオススメします。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

最新の情報はWEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報　■ソフトダウンロード
■各種対応表　■Q&A（よくある質問）
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-15-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078

CG/AJ/HWDaSz