

ワイヤレス スリムキーボード 取扱説明書



この度は、ワイヤレス スリムキーボード「SKB-WLE2UBK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キーボード 1台 ③レシーバー 1個
 - ②充電ケーブル 1本 ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(SKB-WLE2UBK)と上記の番号(①～④)と名称(充電ケーブルなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などをご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: SKB-WLE2UBK		シリアルナンバー: _____	
お客様・お名前・ご住所・TEL _____			
販売店名・住所・TEL _____			
担当者名 _____			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5783-0011 FAX:03-5783-0033
 札幌営業所 / 〒080-0808 札幌市北区八雲4-1-1 (ASTラルビル)A8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8890
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市青葉区砂辺1-6-37 TM仙台ビル TEL:022-627-4628 FAX:022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MIEKI TEL:052-463-0011 FAX:052-453-3093
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区京東4-5-36 ONEST 新大阪スクエア TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百ビル TEL:092-471-6276 FAX:092-471-6278

©C/All:TM:Sanwa

取扱い上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性がありますので使用しないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品や他の機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさまないでください。またこれらのケーブルを引っ張り張り折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

本製品を使用する際の注意

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。2.4GHzはBluetoothや無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を及ぼすことがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
- 本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- 保証規定をよく読み正しくお使いください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

快適な使用方法

- 手首はまっすぐのばし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調整してください。
- 窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調整してください。画面にはフィルターを装着することをオススメします。


1.特長

- 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプで、最大10m離れた場所からでも動作できます。
- 幅345mmと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザインです。
- 軽快な入力感が得られるパングラフキーボードです。
- 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ設計です。
- 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。
- USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー付きです。
- サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
- キーボード裏面にレシーバー収納スペース付きです。
- キータッチを楽にするカーブ形状を採用しています。
- 邪魔な時は立てて収納可能です。
- 2段階調節が可能なスタンド付きです。

2.対応機種・対応OS

- 対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
- 対応OS
Windows 11・10・8.1・8・7

4.各部の名称とはたらき

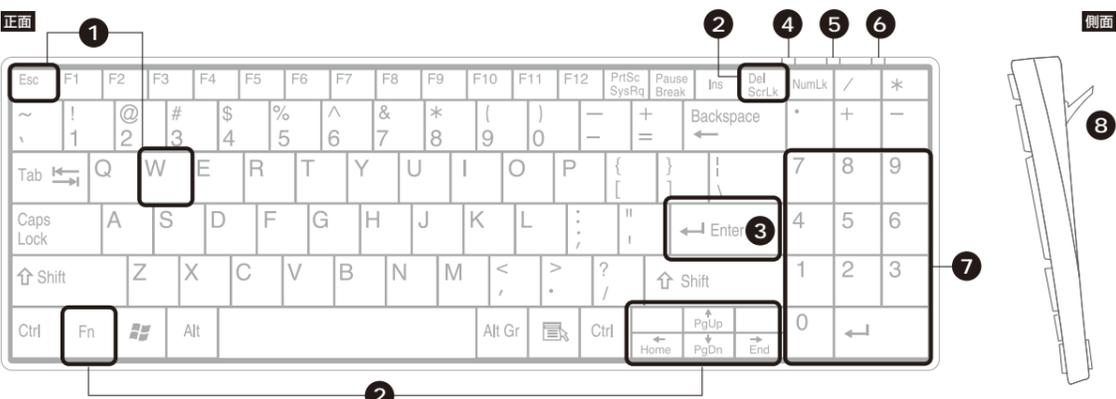

- 再度ペアリングする時**
「Esc」＋「W」を同時に押すと、ペアリングモードになります。

本製品が正常に動作しなくなった場合、再度ペアリング操作を行うことにより正常に動作するようになる場合があります。
 ※ペアリング操作を行う前に、レシーバーはUSBポートから抜いた状態にしてください。
 (1)本製品のキーボードを充電します。
 (2)キーボード裏面の電源スイッチをONにします。
 (3)キーボードの「Esc」キーと「W」キーを同時に押します。
 ペアリングLED(一番右端)が点灯します。
 (4)LEDが点灯している間にパソコン本体にレシーバーを接続します。LEDの点灯が止まるとペアリングが完了します。

- 紫色の印字キー**
キーボード上で紫色に印刷されたキーは、「Fn」キーと同時に押すことで動作します。
- Enterキー**
- 「NumLock」LED**
緑色のLEDが点灯します。キー入力力が5～10秒されない場合は自動でLEDが消灯します。再度キー入力するとLEDが点灯します。
- 「充電」LED**
充電中、赤色のLEDが点灯します。充電が完了すると消灯します。

3.仕様

キ ー 数	99
インターフェース	USB
ワイヤレス方式	RF2.4GHz
キ ー 表 示	英語
キ ー ス イ ッ チ	パングラフ
キ ー ピ ッ チ	19mm
キーストローク	2.0±0.1mm
動 作 力	50±20g
通 信 距 離	10m
消 費 電 流	最大2.5mA
連続動作時間	約180時間
充 電 時 間	約3時間
サイズ・重量	W345×D115×H19mm・350g

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーに割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
 ※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。

5.受信距離

レシーバー・キーボードの受信距離は最大約10mです。(障害物のない、直線距離の環境において)




※ただし、金属製の机など電波障害の起こりやすい環境でのご使用の場合、受信距離が短くなる場合があります。

6.充電方法

- はじめてご使用になるときは、充電LEDが消灯するまで充電してください。
- 必ず付属の充電ケーブルで充電してください。

- 下図のように充電ケーブルをキーボードの充電ポートに接続します。
- 充電ケーブル(Aコネクタ)をパソコンやAC充電器に接続します。充電中は充電LEDが赤く点灯します。
- 充電時間は約3時間で、充電LEDが消灯したら充電完了です。

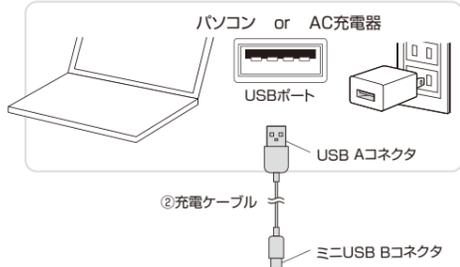

7.ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入いただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

パソコン機種	メーカー名 ()
	型番 ()
	C P U ()
	O S ()


同時に使用している周辺機器 _____

接続概略図 _____

故障・不具合の頻度 いつも ・ 時々
 (例:3日間に1回)

故障・不具合の現象 (例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件 いつも ・ この条件のとき
 (例:特定のアプリケーション「○○」を使用した時)

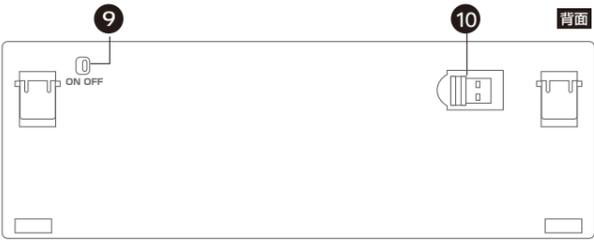

8. キーボードのセットアップ

1. パソコンのUSBポートを確認してください。(多くのパソコンではUSBのアイコンがついています)
2. パソコンの電源が入っている状態(Windowsが完全に起動した後)で、パソコンのUSBポートにレシーバーのUSBコネクタを接続します。
3. 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が現れます。
4. 必要なドライバーは数分で、順次自動的にインストールされます。
※「新しいハードウェアの追加ウィザード」が画面から消えた後もしばらく(約1分程度)インストールは続いています。ハードディスクの動作が安定するまで、お待ちください。
5. 以上でUSBレシーバーの認識完了です。



パソコンのUSBポート(Aコネクタメス)に差し込みます。



USBコネクタ

パソコン使用時に、キーボードを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について

インターネットに接続されたWindows 7やWindows 10・8.1・8、Windows 11のパソコンで、キーボードを接続してもしばらく認識しない場合があります。このような場合、初期USB機器接続時のドライバーのインストール中、Windowsが最新ドライバーを自動的に検索する機能が働いている場合があります。使用可能なマウスやタッチパッド、タッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

■最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ

最初に接続すると、タスクバー右下に右記のようなメッセージが出ます。(このウィンドウは、設定に関係なく表示されます)ウィンドウをクリックすると、ドライバーのインストール状況が確認できます。ここで、「Windows Updateを検索しています…」と表示され、しばらく検索が続きます。



■解決方法

- [1] 使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。
パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切り離してください。

- [2] Windowsのドライバーインストール設定を変更する。
下記、手順①は、OSバージョンにより操作方法が異なります。ご使用のOSの項目をご覧ください。


①<Windows 7の場合>

(変更後は元に戻されることをおすすめします)
・「スタートメニュー」を開き、「デバイスとプリンター」を開きます。



①<Windows 10・8.1・8の場合>

(変更後は元に戻されることをおすすめします)
・画面左下にある「Windowsマーク」にカーソルを合わせ、右クリックします。
・「コントロールパネル」を選択します。

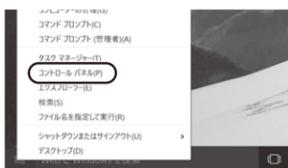

・「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンター」を開きます。



①<Windows 11の場合>

(変更後は元に戻されることをおすすめします)
・「Windowsマーク」をクリックします。
・下記のようなウィンドウが表示されます。「すべてのアプリ」をクリックします。



・「Windows ツール」をクリックします。



・「コントロールパネル」をクリックします。



・「ハードウェアとサウンド」内の「デバイスとプリンターの表示」をクリックします。



<各OS共通>


② 使用しているパソコンのアイコンが出ますので、右クリックします。



③ 表示されるメニュー内の「デバイスのインストール設定」をクリックします。



④ 「はい」を選択し、「コンピューター上で…」か「Windows Updateから…」を選択し、「変更の保存」をクリックして完了です。その後、本製品の接続を行ってください。

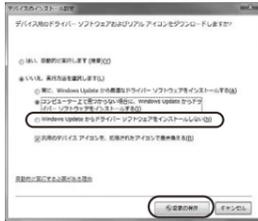

[3] Windows Updateの検索をスキップする。

ドライバーインストール時の状態表示ウィンドウ内で、(「最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ」を参照)「Windows Update」からのドライバーソフトウェアの取得をスキップするをクリックします。すると、自動的に検索がストップしますが、完了するまでに時間がかかります。場合によっては、解決できないことがあります。



9. キーボード配列の変更方法

本製品を、日本語OSのインストールされたパソコンに接続される場合、英語配列に変更する必要があります。※英語配列への変更は弊社ではサポートしておりません。以下に代表的な変更方法を記載しています。

Windows 11の場合

1. Windowsマークをクリックしてください。
右記のようなウィンドウが表示されます。「設定」をクリックしてください。



2. 「時刻と言語」をクリックしてください。



3. 「言語と地域」をクリックしてください。



4. 「日本語」の中にある「言語のオプション」をクリックしてください。



5. 「キーボードレイアウト」の中にある「レイアウトを変更する」をクリックしてください。



6. 「英語キーボード(101/102キー)」を選択し、「OK」または「今すぐ再起動する」をクリックしてください(再起動が完了するまで、配列は変更されません)。



Windows 10の場合

1. Windowsスタートメニューを右クリックし、「設定」をクリックしてください。



2. 「時刻と言語」をクリックしてください。



3. 「言語」をクリックし、「日本語」をクリックしてください。




4. 「オプション」をクリックしてください。



5. 「レイアウトを変更する」をクリックしてください。



6. 「英語キーボード(101/102キー)」を選択してください。

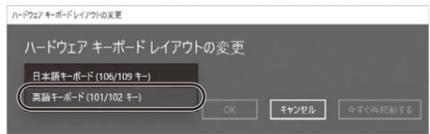

7. パソコンを再起動してください。再起動を行うまで配列は変更されません。

Windows 8.1・8・7の場合

Windowsのバージョンにより表示が異なる場合があります。
※日本語PS/2キーボードが接続されている必要があります。(ノートパソコンは必要ありません)


1. デバイスマネージャの「キーボード」「日本語PS/2キーボード…」をクリックしてください。



2. 「ドライバ」タブをクリックし「ドライバの更新」をクリックしてください。



3. ハードウェアの更新の画面が表示されます。「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。

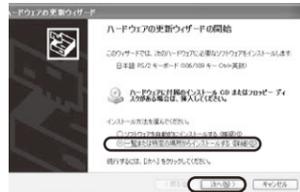

4. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。



5. 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックをはずし、「標準キーボード」を選択し、「101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2キーボード」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



6. 右記のような画面が表示されます。「はい」をクリックしてください。



7. 以上で完了です。「完了」をクリックしてください。



8. すぐ再起動する場合は「はい」を、後で再起動する場合は「いいえ」をクリックしてください。

