


ブザー式セキュリティ取扱説明書

最初に
ご確認
ください。

セット内容

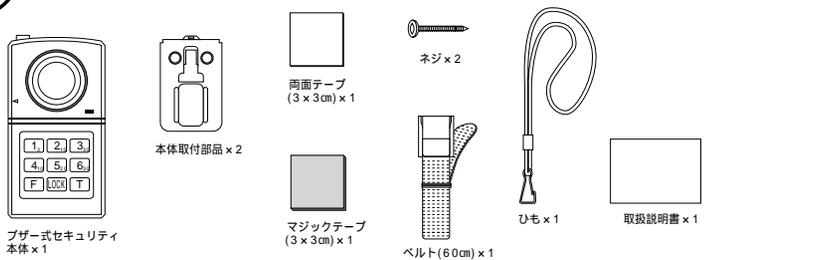

乾電池は付属しておりません。
(単4電池3本必要です。)


乾電池の取付け

1. 本体裏面のネジを回して、乾電池取替部の蓋を開けます。
2. 単4電池3本の+と-を間違えない様に差し込んでください。
3. 本体のキーを1回押すと、短いブザー音が鳴ります。2秒以上押し続けると長いブザー音になります。
4. ブザー音が鳴らない場合は、乾電池を正しく入れ直してください。
5. 鈍いブザー音、不明瞭なブザー音が鳴る場合は、乾電池が消耗していますので、新しいものと交換してください。
6. 乾電池取替部の蓋を閉じネジを締めてください。

暗証番号の設定

出荷時の暗証番号は3333に設定されています。好きな暗証番号を設定する時は以下の手順に従ってください。

1. "F"キーを押します。
 2. 出荷時の暗証番号3333を押すと、赤のLEDが光ります。
 3. お好きな暗証番号(3桁)を押すと赤のLEDが消え、設定完了です。
- 注: 変更した暗証番号はメモなどをして忘れない様御注意ください。

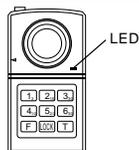

ブザー感度の設定

本体の左上のネジを回せば、ブザーの感度を調節できます。時計回り(MAX方向)に回せば、感度が上がり、反時計回り(MIN方向)に回せば感度が下がります。



ブザーの設定

1. "F"キーを押し、次に"LOCK"キーを押します。10秒間赤のLEDが点滅し、その後、点灯してブザーの設定状態になります。
2. 60秒後ブザーの設定状態のまま、乾電池の消耗を抑えるモードになります。

ブザーの解除方法

"F"キーを押し、暗証番号(3桁)を押してください。暗証番号は"F"キーを押した後、3秒以内に入力してください。3秒を過ぎるとブザーが鳴ります。これを解除するには、"F"キーを押し、もう一度暗証番号(3桁)を入力してください。

暗証番号(3桁)の入力時間調節

1. ブザーを解除する場合、初期設定では3秒以内に暗証番号(3桁)を入力する様になっていますが、変更する場合は"F"キーを押し、次に"T"キーを押してください。その後[13]を押すと3秒、[215]で15秒、[330]で30秒に変更することができます。
2. 初期設定では、ブザーが設定状態になるまでに10秒間かかりますが、変更する場合は"F"キーを押し、次に"T"キーを押してください。その後[410]を押すと10秒、[520]で20秒、[630]で30秒に変更することができます。

緊急のブザー


緊急の場合はすぐにブザーを鳴らす方法が2通りあります。

1. "F"キーと"LOCK"キーを同時に押せば30秒間ブザーが鳴ります。但し、ブザーを止めることはできません。
2. キーを2秒以上押し続けるとブザーが鳴ります。離すとブザーは止まります。

本体の取付け方法


両面テープ・マジックテープ

本体取付部品の裏側に両面テープ(マジックテープ)を貼り、設置する場所に貼り付けます。固定した本体取付部品に本体を引っ掛けて取り付けます。

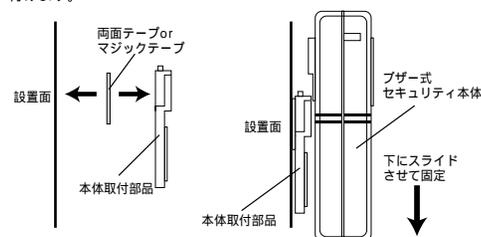

ネジ


ネジで本体取付部品を設置する場所に固定し、本体を引っ掛けて取り付けます。

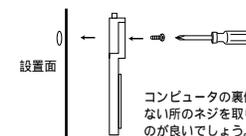

コンピュータの裏側などは、邪魔にならない所のネジを取りその場所に固定するのが良いでしょう。


ひも

本体取付部品の上部にひもを引っ掛け、本体取付部品に本体を取付けます。

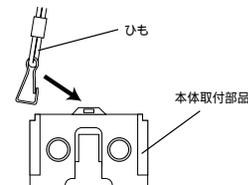

ベルト

本体取付部品にベルトを通し固定します。固定した本体取付部品に本体を取付けます。

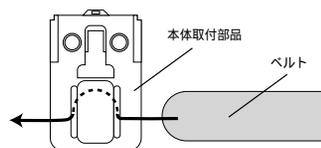

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。