

注意 ホッチキス止めをして
ありますので、
開封時にはご注意ください。

**NOTE PC
SECURITY**

SL-18


じゃまにならない、一体型の錠採用。
移動の多い方に最適な、
着脱簡単タイプです。

対 応 機 種


NEC	LaVieNX LW26H/6・LW23・LW20・LV16C・LV13C、VersaPro VA23D・VP13C、AileNX AL20C・AL13C、ValueStarNX VF26D/5、PC-9821Nw133・Nr13・Nr12・Nb7・Ls12	東芝	PORTEGE 3000・300、DynaBook SS475・SS425、Libretto100
富士通	FMV BIBLO NR 30L・MF 26・NU 23・NE 20・NU 23D・NP 16D・NU 13D、FMV-5166NU8・5133NU5/W・5120NA2/W	COMPAQ	Presario SB1630、Contura AERO 4/33C
SHARP	Mebius MN-370-X20・335-X13、MN-7750・7650、PC-A355	MITSUBISHI	apricot NOTE ALF3Y
IBM	ThinkPad 1455・560・535X・535・385XD・380E・365X・315ED	ソーテック	WinBook Slim Z1P150MX・J5P166MX・Eagle11P266MTX
SONY	VAIO PCG-F14・737・721・713	サムソン	SENS PRO SP-N600T133CM
Panasonic	Let's note ace AL-N3T520J5・N3T516J5、CF-S21J5		
Apple	PowerBook G3・5300c・1400cs・540c		
Canon	INNOVA 3400DX		
SANYO	Winkey MBC-S340E		
日本DEC	Digital Hinote Ultra450C		

セキュリティスロットの有無については本体マニュアル等をご確認ください。一部のノートパソコンには対応していません。 など


使 用 方 法

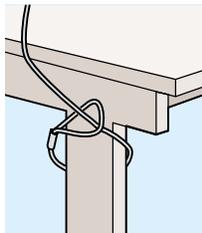


ワイヤーを机の脚などに
巻き付けます。

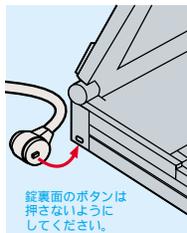

錠裏面のボタンは
押さないように
してください。

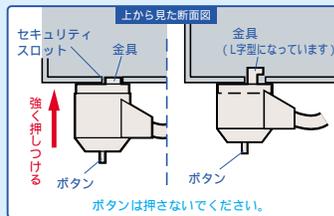


ノートパソコンのセキュリティスロットへ本体の錠の金具を押し込みます。
セキュリティスロットは縦向きのもと横向きのものがあります。本図は横向きの場合の図です。


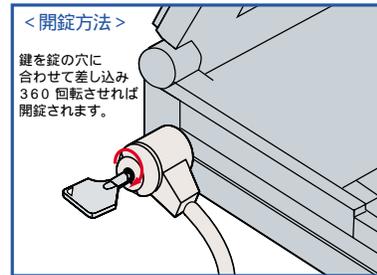


< 開錠方法 >

鍵を錠の穴に
合わせて差し込み
360 回転させれば
開錠されます。

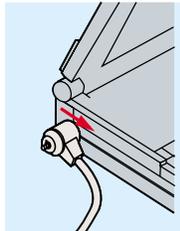


錠を押しつけた状態で錠を左右に動かし、
セキュリティスロットに金具を引っかけます。

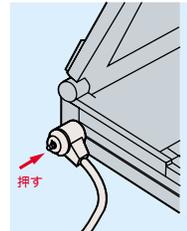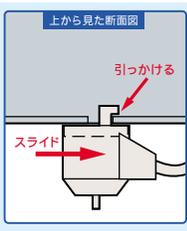

錠のボタンを押します。

セ ッ ト 内 容

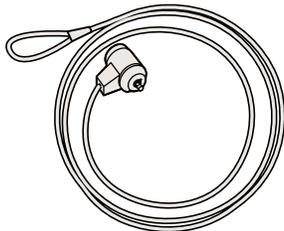

セキュリティキット本体×1
(1.7m・4.0mm)



鍵×2

品番 ————— SL-18
品名 ————— ノートパソコン
セキュリティキット
価格 ————— ￥4,880

注意:錠などで手などを挟まないよう
取扱いには注意して下さい。

サンワサプライ株式会社
99/04/KHIT