

アラームセキュリティ(ループワイヤー) 取扱説明書

セット内容

①アラームセキュリティ.....1個 ②取扱説明書(本書).....1部


特長

- 両面テープで簡単に取付けられます。
- 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。


仕様

- アラーム音量:90dB±3dB
 - 電池寿命(非動作中):2年
 - 電池寿命(動作中):1年
 - ※電池の交換はできません。
 - ワイヤー直径:1.60mm
 - 最小ワイヤー長:56~152cm
 - サイズ:W15×D42×H15mm
 - 重量:14g
- ※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。


使用方法

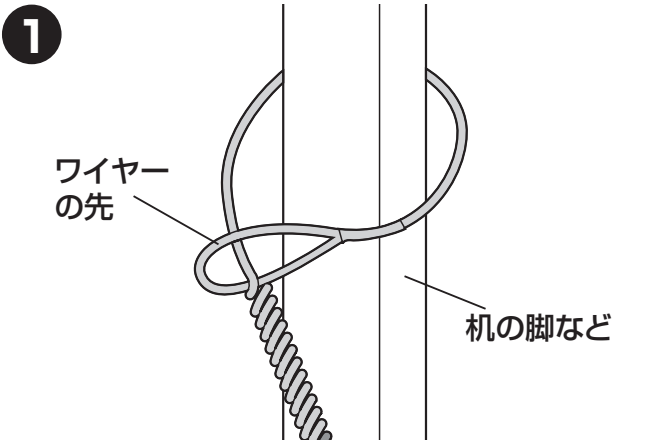

ワイヤーの先をアラーム部に通して巻き付けます。

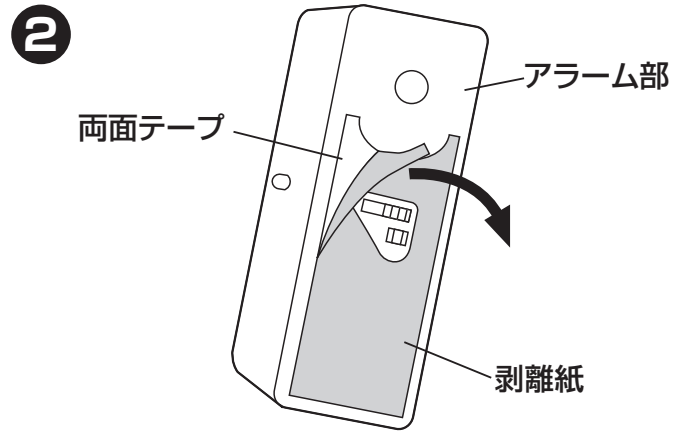


本体裏面の剥離紙をはがします。

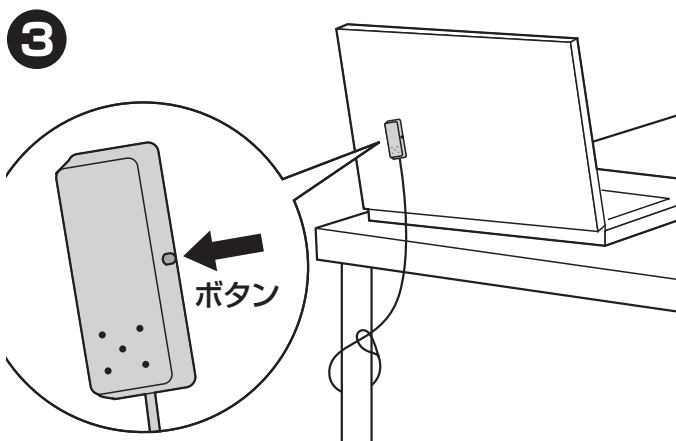

お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。

■アラームの止め方

本体を外したり、ワイヤーが切れるとアラームが鳴ります。ペン先などが当たったもので、本体背面のツメを矢印の方向へスライドさせるとアラームは止まります。

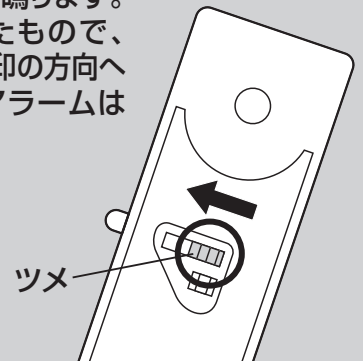

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品
詳細情報



弊社サポート
ページ



サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078