

SL-731PMBK

最初に  
ご確認ください。

セット  
内容

- 本体 ..... 1個
- セキュリティワイヤー ..... 1本
- 鍵 ..... 2個
- 厚み調整シート ..... 1枚
- 高さ調整ブロック ..... 2個
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


### 取扱い上のご注意

- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

### 使用方法

①ストッパーを上げます。

②iPad miniを乗せて、ストッパーを下ろします。

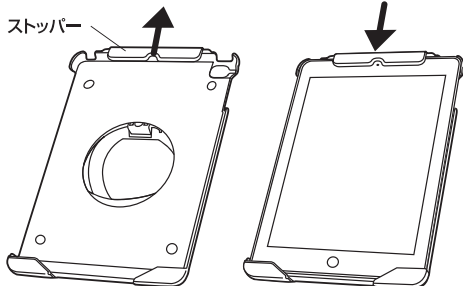


iPad miniを本製品に取付けたあと、Appleの純正カバーを装着できます。  
※カバーがストッパーに被ってしまうため少し浮きますが、カバーの開閉によるiPadのスリープON/OFFは通常通り可能です。

純正カバーを装着してから本製品に取付けてもストッパーを下ろすことはできません。


●iPad mini 4の場合

ストッパーを上げて厚み調整シートを上から貼り付けてください。

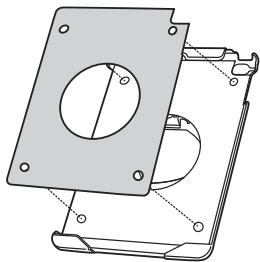


●iPad mini 3, mini 2, miniの場合

製品底面に高さ調整ブロックを貼り付けてください。

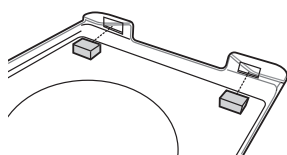


③セキュリティワイヤーを机の脚などに巻付けて、本体背面に取付けます。

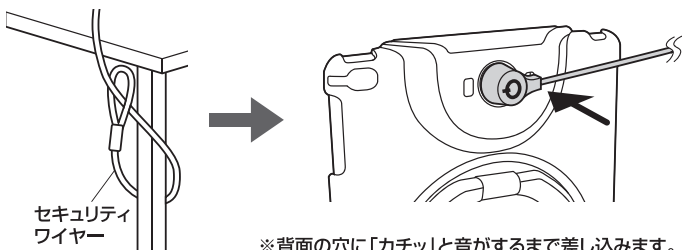

※背面の穴に「カチッ」と音がするまで差し込みます。


<開錠方法>

鍵を錠の穴に合わせて、押し込みながら矢印の方向に回すと開錠されます。

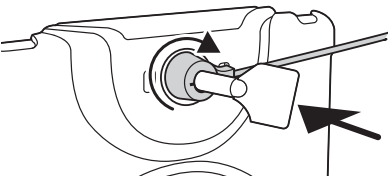

### 使用方法(続き)

本体裏面のハンドルは自由に動かすことが可能です。

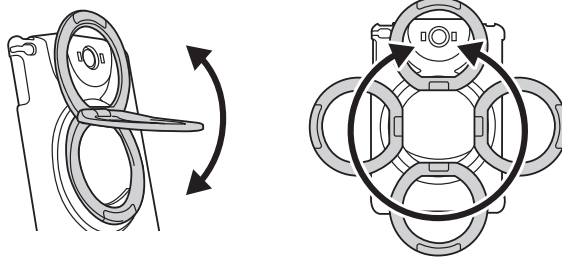


上下に180°開きます。


360°回転できます。

<スタンドとして使用>

- 縦横どちらでも使用できます。

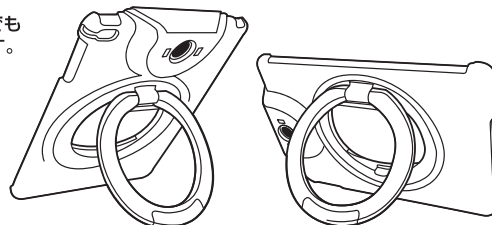


- 角度も自由に調整可能です。

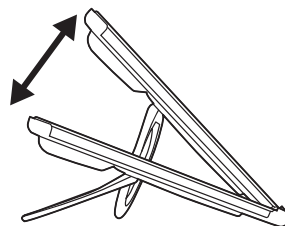


<壁にかけて使用>

ハンドルを一番上にして、フックなどに吊るせます。

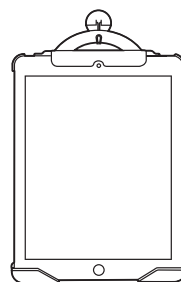

<手で持って使用>

ハンドベルト代わりになります。

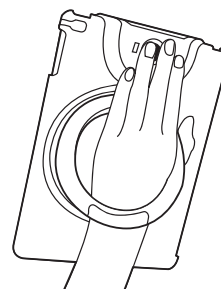

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市守山区中村区精町16-7カジャマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

BG/AD/YHdaU