



スロット標準&nano対応セキュリティワイヤー(ダイヤル錠)



対応スロットサイズ

約**2.5×6mm**
(NanoSaver)  実寸大

約**3×7mm**
(標準)  実寸大

※約3.2×4.5mm(noble wedge)には対応しません。


ワイヤー直径
約**4.5** mm

ワイヤー長
約**1.8** m

セット内容
本体×1


開錠番号の設定方法

- ダイヤルを設定した開錠番号に合わせます。未設定の場合、初期設定「0000」に合わせます。※設定した番号にすれば開錠番号は何度でも変更可能です。
 - マイナスドライバーを押し込みながら、時計回りに90°回します。
 - 好きな番号に設定します。
 - 再度ドライバーを差し込み、反時計回りに90°回して元の状態に戻します。
 - ボタンが可動することを確認してください。(ダイヤルが設定した番号に合っているときは可動します。)
- ※開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。

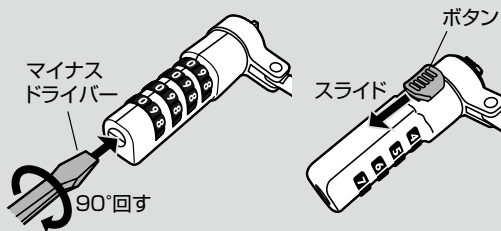


取付け方法

- セキュリティワイヤーを机の脚などに巻き付けてください。
- ボタンをスライドさせながら、ノートパソコンなどのセキュリティスロットに錠の先端を差し込みます。
- ダイヤルを回して番号をバラバラにするとロックされます。

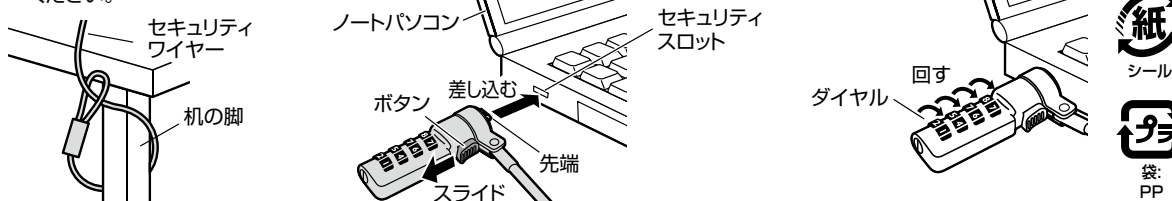

取外し方法

- ダイヤルを設定した番号に合わせます。※初期設定は「0000」です。
- ボタンをスライドしながら取外します。

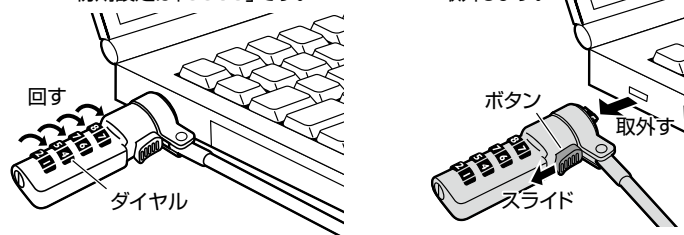

SL-92

スロット標準&nano対応
セキュリティワイヤー(ダイヤル錠)

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<https://www.sanwa.co.jp/>

CC/AI/MODaU