セキュリティ金庫 取扱説明書 ver.1.0

SL-96S・SL-96M・SL-96L

付属の鍵は絶対に金庫の中に入れないでください。
暗証番号を忘れた場合は、鍵で開錠しなければ開きません。

セット内容

①セキュリティ金庫 …… 1台　②鍵 …… 2個　③単三乾電池(テスト用) …… 4個　④インサート付ボルト …… 4本(SL-96Sは2本)　⑤取扱説明書・保証書(本書) …… 1部


※欠品や破損があった場合は、**品番**(SL-96Sなど)と**上記の番号**(①～⑤)と**名称**(鍵など)をお知らせください。

初めて使用する際は、鍵で金庫を開錠してください。

※イラストはSL-96Mです。
※SL-96Mのみ中棚が付きます。中棚は取外し可能です。

鍵での開錠方法

(1)扉の鍵穴カバーを上にズラした後、手前に倒して開けます。

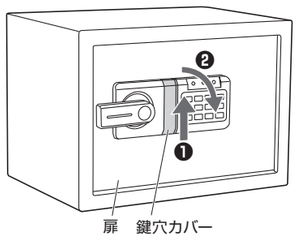


(2)鍵穴に鍵を差込んで反時計回りに回します。鍵を左にひねったまま、ハンドルを反時計回りに回し、扉を開けます。




鍵を強く左にひねったままでないと開錠できません。

電池の入れ方


(1)扉を開け、扉裏側の電池カバーを取外します。

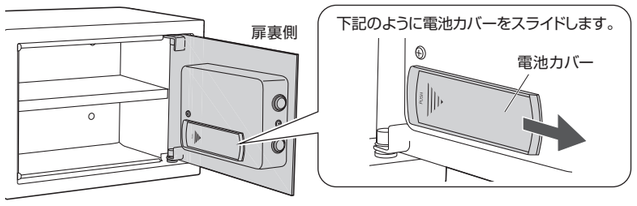

(2)極性の向きに注意して電池を入れます。

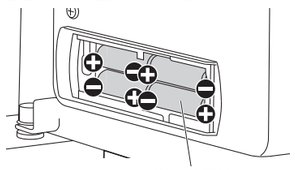


(3)電池カバーをスライドして閉めます。

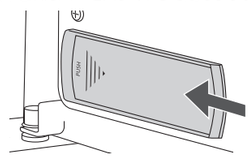

単三乾電池
※上段は右から、下段は左から入れます。


電池を取外した状態が30分以上続くと、暗証番号がリセットされることがあります。その場合は暗証番号を再設定してください。

電池残量が少ないと、開錠LEDと電池残量LEDが同時に点灯します。

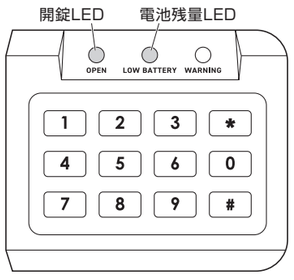

<電池が切れた場合>


正面パネルの底面にType-Cポートがあります。
電池が切れた場合は、そこから給電して操作が可能です。

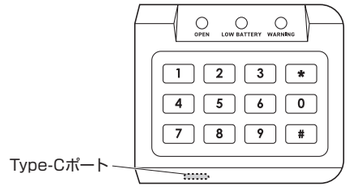


暗証番号での開錠方法

(1)暗証番号を入力し、確認ボタンか＃ボタンを押します。
ボタンを押すたびにブザーが1回鳴り、警告LEDが点灯します。

暗証番号の初期設定は「159」です。

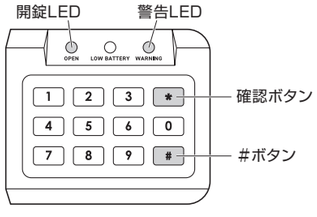

(2)正しい暗証番号が入力されると、開錠LEDが点灯します。5秒以内にハンドル(SL-96Sはツマミ)を回して開錠してください。

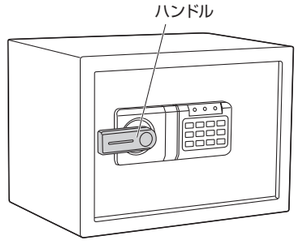

<暗証番号を間違った場合>


間違った暗証番号が入力されると、
警告LEDが点滅し、警告音が鳴ります。

3回連続間違う ••••••••••• 約20秒間
さらに3回連続間違う ••• 約5分間

●警告音が鳴っている間は、暗証番号を入力できません。
●警告音を停止するには、鍵で金庫を開け、電池を取外してください。

暗証番号の設定・変更方法

(1)扉を開けて、リセットボタンを1回押します。警告LEDが点灯したら、暗証番号を設定できます。

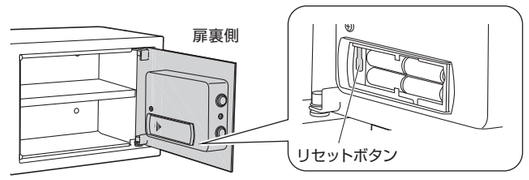




本製品は管理者用暗証番号を設定することができます。
管理者用暗証番号を使用すると、通常の暗証番号に関係なく金庫を開けることができます。
設定する場合は、0キーを2回押してからリセットボタンを押し、通常の暗証番号と同じように設定してください。
設定方法は管理者のみが把握するようにしてください。

使用例…部門内管理(管理者と社員)など

(2)20秒以内に3～8桁の任意の番号を入力し、確認ボタンか＃ボタンを押します。
正しく設定できた場合、警告ボタンが短く点灯後消灯します。


●警告LEDが点滅し、警告音が鳴った場合は、暗証番号の変更に失敗しています。もう一度最初から設定し直してください。
●暗証番号を入力する際、各数字の入力間隔は10秒以内にしてください。

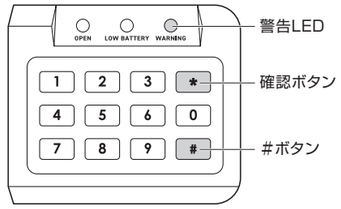


施錠方法

付属の鍵は絶対に金庫の中に入れないでください。暗証番号を忘れた場合は、鍵で開錠しなければ開きません。

(1)扉を閉め、ハンドルを時計回りに回します。

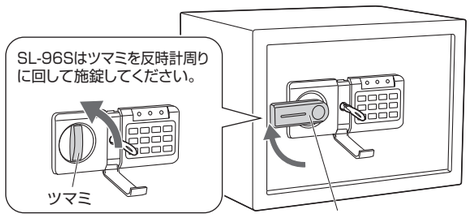


(2)鍵を差したままの場合は、時計回りに回してから引き抜きます。

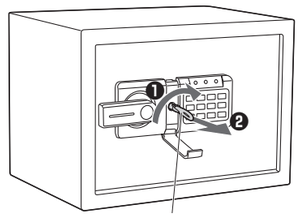


壁面への固定方法

●本製品の壁面への取付けは、壁面が長期間の荷重と扉の開け閉めの振動に耐えられるかどうか、専門業者にご確認の上で行ってください。
●付属品のインサートとボルトは鉄骨やコンクリートでのみ使用可能です。
●床と壁の両方に同時に固定しないでください。


(1)本製品を設置する場所に置き壁取付穴に合わせて壁面または底面の下穴を開ける位置4ヶ所に鉛筆で印をつけます。

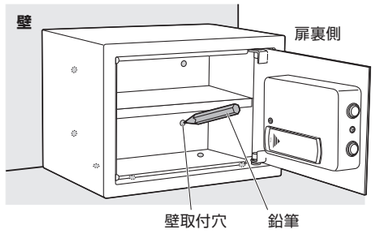

(2)電動ドライバーを使い壁に直径10mm、深さ約50mmの下穴をあけます。

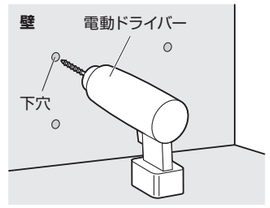


(3)本体の内側から、ハンマーなどでインサート付ボルトを下穴に叩き入れます。

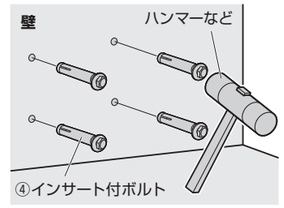


(4)スパナでボルトを締めて穴位置を固定させます。




(5)インサート付ボルトからボルトとワッシャーを取外します。

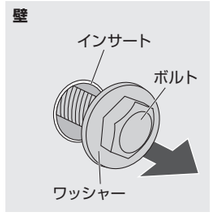

(6)本製品の壁取付穴と下穴が重なるように置き、ボルトをねじ込んでください。

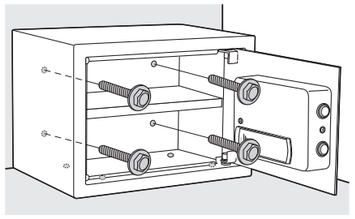

(7)スパナでボルトを締めます。



最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報
■ソフトダウンロード
■Q&A(よくある質問)
■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8　TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル　TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI　TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア　TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル　TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル　TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CG/BA/YTDaCh