


SLE-16P eセキュリティ

サンワサプライ株式会社


セット内容



本体×1個




スペーサー×3種

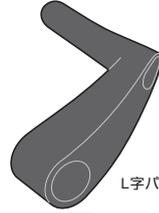


L字パーツ×1個

取付け後、パソコンと本製品の間にぐらつきが生じる場合は、付属のスペーサーをご使用ください。

隙間に応じて使用するスペーサーの厚さを決めてください。




スペーサー
(厚さ3種類)

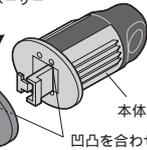


凹凸を合わせる

一番厚いスペーサーでもぐらつく場合は2枚、3枚を重ねてください。


一番薄いスペーサーは凹部が無いので外側に取付けます。




使用方法

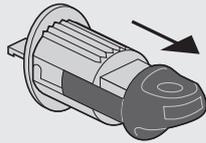


図のように本体の黒い部分を引き出します。

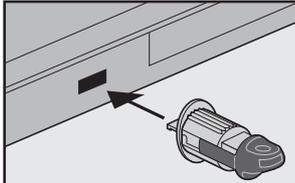

セキュリティスロットに差し込みます。

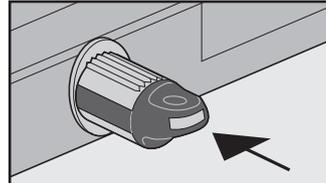

本体の黒い部分を戻します。

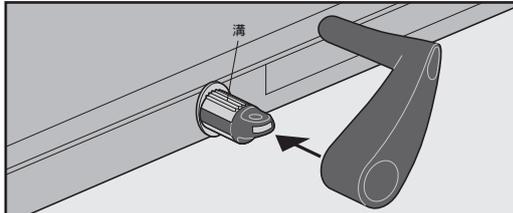

L字パーツをノートパソコンの蓋の位置に合わせて本体の溝に差し込みます。

横から見た図

ノートパソコンの蓋との隙間がなくなる位置に取付けます。

▲注意▲
ノートパソコンの蓋のヒンジからL字パーツの先端が遠い位置になるように取付けてください。

横から見た図

近い
遠い
ヒンジ

▲注意▲
ノートパソコンの背面に取付ける場合は、L字パーツの先端が内側になるように取付けてください。

後から見た図

内側
外側

背面に取付ける場合はL字パーツに大きな力がかかりやすいので、操作の手順を間違えないように十分注意して使用してください。

▲注意▲
必ずL字パーツが外れていることを確認してから、パソコンの操作をしてください。

本製品を取付けた状態でパソコンを開けると、破損する恐れがあります。

別売りのワイヤーを机の脚などに巻き付けます。

別売りの南京錠またはダイヤル錠(5mmまで対応)にワイヤーを通し、本製品の穴に取付けてください。