

SLE-50SSFPG

Surface Pro 3~11/Go1~4/Surface3用
シリンダ式セキュリティ

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3458 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CF/AB/RI/daU


対応機種

- Surface Pro 第11世代 10・9・8・7+7・6・2017・4・3
 - Surface Go 4・3・2・1
 - Surface 3
- ※Surface Pro Xには対応しません。

特長


- Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
- 施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取付けができます。
- 付属の鍵を差し込んで取外します。

施錠方法

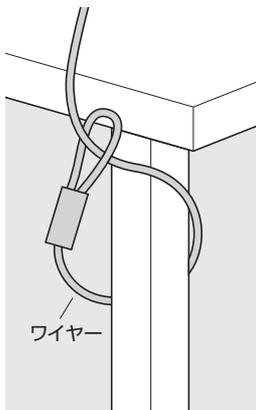

ワイヤー

- ①ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。

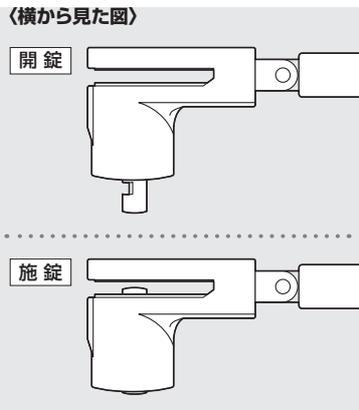


〈横から見た図〉

開錠

施錠

- ②錠が「開錠」になっていることを確認します。「施錠」になっている場合は、開錠方法を参照の上、「開錠」にしてください。

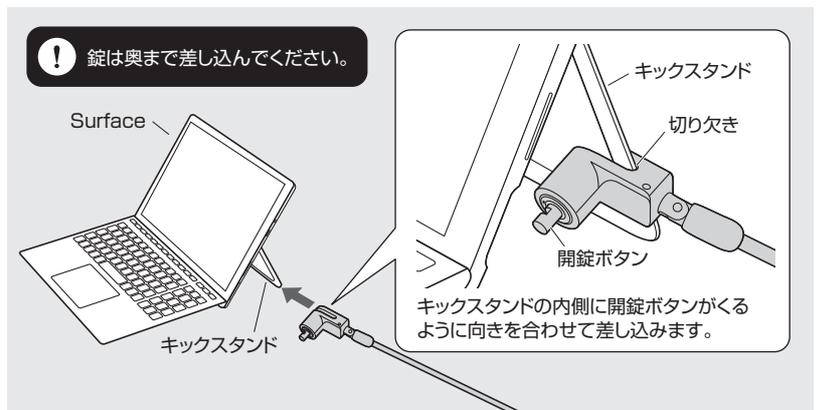

! 錠は奥まで差し込んでください。

Surface

キックスタンド


キックスタンド

切り欠き

開錠ボタン

キックスタンドの内側に開錠ボタンがくるように向きを合わせて差し込みます。

- ③錠の切り欠きにSurfaceのキックスタンドが入るように奥まで差し込みます。

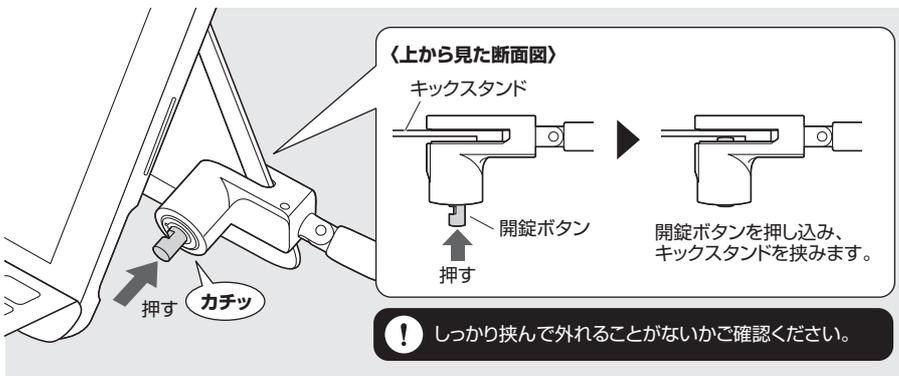

〈上から見た断面図〉

キックスタンド

開錠ボタン


押す

開錠ボタンを押し込み、キックスタンドを挟みます。

! しっかり挟んで外れることがないかご確認ください。

- ④開錠ボタンを押すと施錠されます。


開錠方法

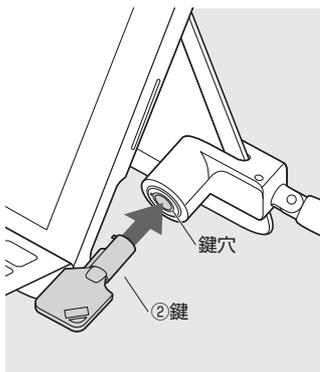

鍵穴


②鍵

- ①鍵を錠の穴の形に合わせて差します。

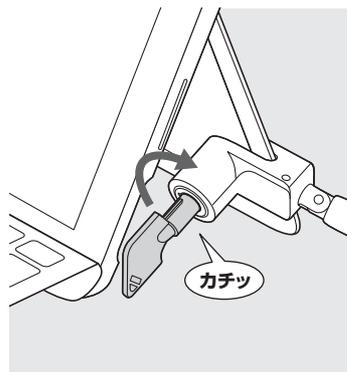


カチッ

- ②鍵を押し込みながら時計回りに約90°回転します。カチッと音がして、錠が「開錠」になります。
※押し込みながら回さないと開錠できません。

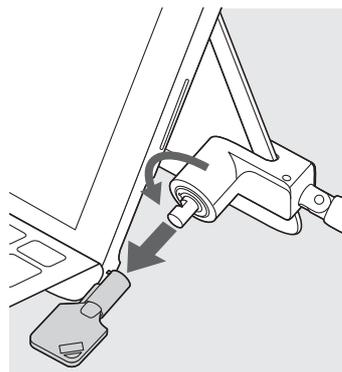

- ③鍵を左回りに約90°回転して錠の穴の形に合わせて、鍵を抜き取ります。

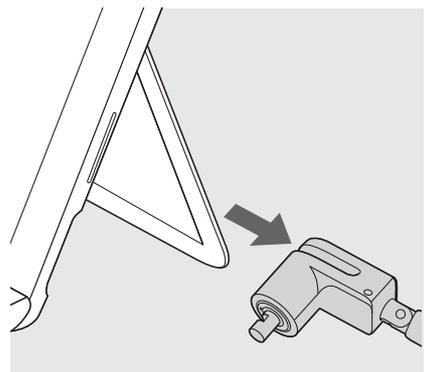

- ④Surfaceのキックスタンドから錠を抜き取ります。

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■ソフトダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、
ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。