

# SLE-6Sシリーズ

## eセキュリティ

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル  
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717


福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CD/AG/HWDaU


### 内容物

- 本体×1本  
(ワイヤー長/約2.0m、  
ワイヤー直径/約4.2mm)
- 鍵×2個
- スペーサー×3個(厚み3種×各1個)


※本製品のワイヤー部分を結束タイで固定しています。  
ハサミなどで切断してご使用ください。  
その際、ケガをしないようにご注意ください。

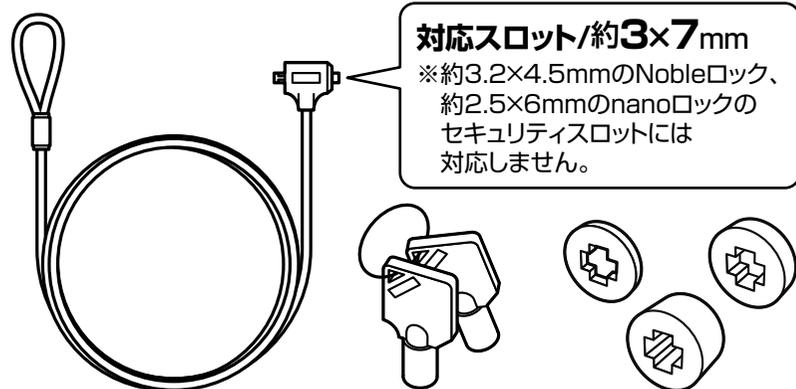


### 使用方法

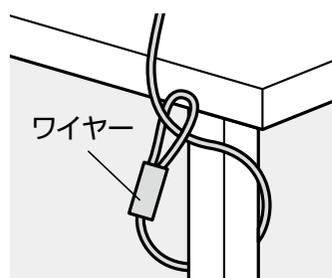


(1)ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。

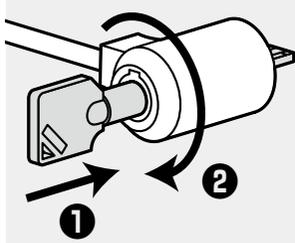


(2)鍵を錠の穴に合わせて差し、押し込みながら時計回りに約90°回転し、開錠します。  
※押し込みながら回さないと開錠できません。

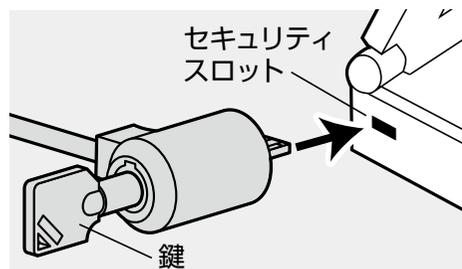

(3)ノートパソコンなどのセキュリティスロットに錠の先端を差込んで、鍵を抜きます。

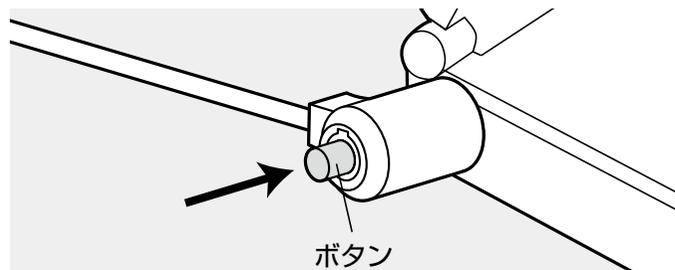


(4)ボタンを押し込むと施錠されます。※先端部分を奥まで差し込んだ状態の場合、ボタンが押しづらい場合があります。その場合は少し手前に引いた状態でボタンを押ししてください。

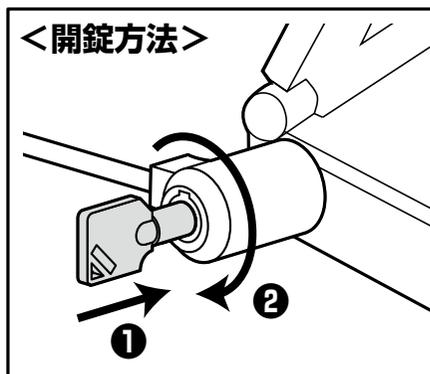

鍵を錠の穴に合わせて差し、押し込みながら時計回りに約90°回転し、開錠します。  
※押し込みながら回さないと開錠できません。

### <スペーサーの使用方法>

本体を取付けた際、シリンダとのすき間が大きい場合は付属のスペーサーを取付けてください。

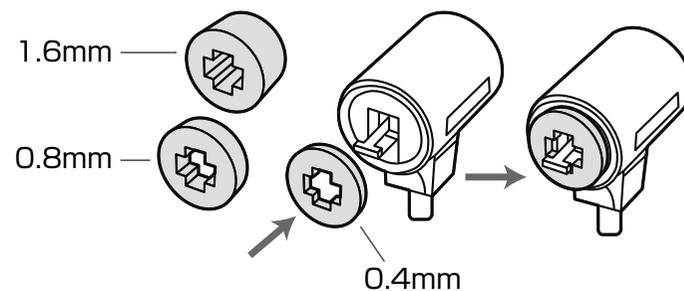

- (1)各スペーサーをお試しになり、ご使用のコンピュータに適したものをお選びください。スペーサーには3種類の大きさがあります: 1.6mm、0.8mm、0.4mm  
注意:どのスペーサーを使用するか決定するまでは、それぞれに付いている粘着テープを取外さないことをお勧めします。
- (2)どのスペーサーを使用するか決めたら、背面の粘着テープを取外し、スペーサーをロックの上に付けてください。