


# セキュリティワイヤー(マルチ対応)・ダイヤル錠 取扱説明書

## 内容物

本製品は標準スロット、NobleWedgeスロット、NanoSaverスロットを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取付けられるセキュリティワイヤーセットです。  
 ※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。  
 ※ダイヤル錠の開錠番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外は開錠できません。メモなどを残すようお願いします。

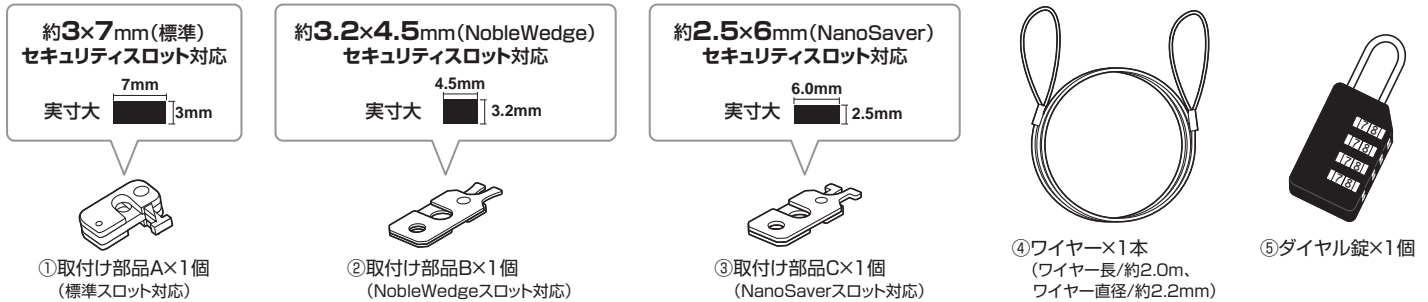


※欠品や破損があった場合は、品番(SLE-TM1)と上記の番号(①～⑤)と名称(取付け部品Aなど)をお知らせください。

## 取付け方法


**1** 取付けるセキュリティスロットサイズに対応する取付け部品を選んでください。

セキュリティスロットサイズ	取付け部品
標準スロット 7mm 3mm 実寸大	①取付け部品A (標準スロット対応)
NobleWedgeスロット 4.5mm 3.2mm 実寸大	②取付け部品B (NobleWedgeスロット対応)
NanoSaverスロット 6.0mm 2.5mm 実寸大	③取付け部品C (NanoSaverスロット対応)


**2** 取付け部品をセキュリティスロットに取付けてください。

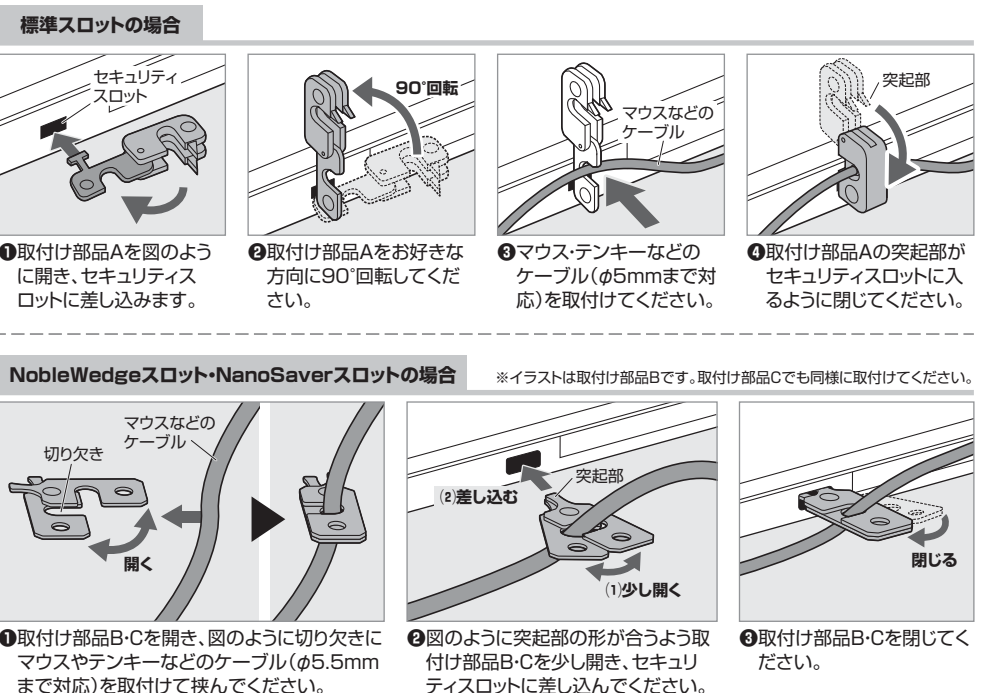


**3** 付属のワイヤーを机の脚などに巻きつけてください。

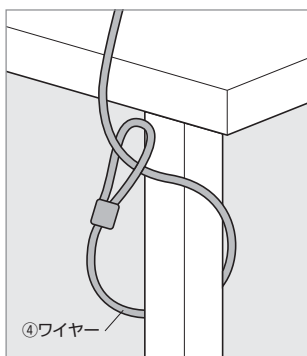


**4** 付属のダイヤル錠を開錠してください。

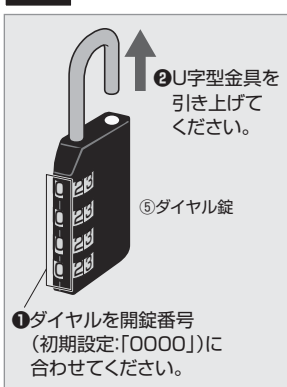

**5** ダイヤル錠にワイヤーを取付けてください。

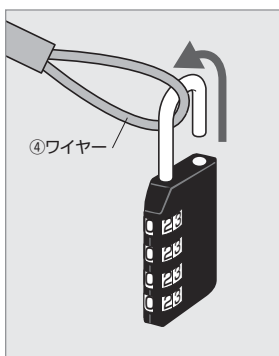


**6** 取付け部品の穴にダイヤル錠を取付け、施錠して完了です。

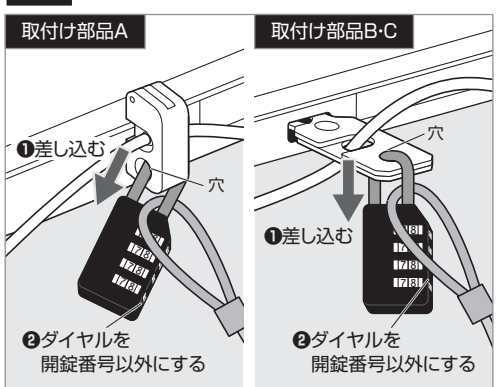


# 取外し方法

**1** ダイヤル錠を開錠してください。

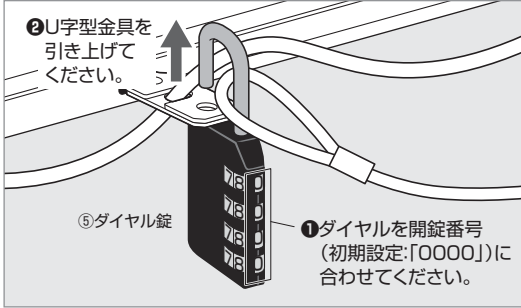

**2** 取付け部品からダイヤル錠とワイヤーを取外してください。

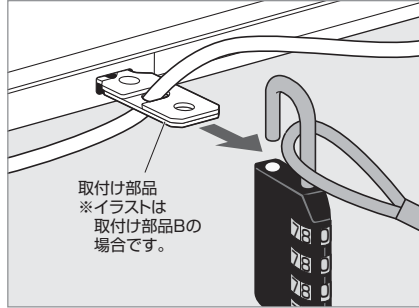


**3** 取付け部品をセキュリティスロットから取外して完了です。

取付け部品	標準スロットの場合
<p>① 取付け部品A (標準スロット対応)</p>	<p>① 取付け部品Aを図のように開いてください。</p> <p>② ケーブルを取外してください。</p> <p>③ 取付け部品Aをお好きな方向に90°回転させてください。</p> <p>④ セキュリティスロットから取付け部品Aを取外してください。</p>
<p>② 取付け部品B (NobleWedgeスロット対応)</p>	<p>NobleWedgeスロット・NanoSaverスロットの場合</p> <p>① 少し開く</p> <p>② 取外す</p> <p>図のように取付け部品B・Cを少し開き、セキュリティスロットから取外してください。 ※イラストは取付け部品Bです。</p>
<p>③ 取付け部品C (NanoSaverスロット対応)</p>	

## ダイヤル錠の開錠番号設定方法


**1** ダイヤル錠のU字型金具を引き上げてください。

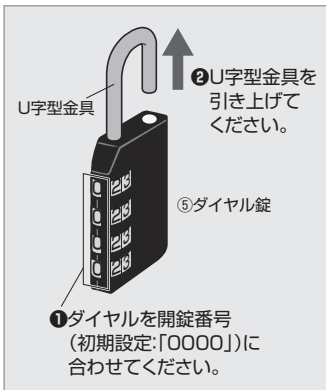

**2** U字型金具を反時計回りに90°回してください。



**3** U字型金具を押し込みながら開錠番号を設定してください。

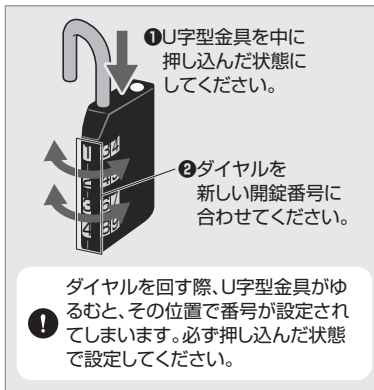

**4** U字型金具を押し込むのをやめると設定が完了します。



最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！  
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！  
■ サポート情報 ■ ソフトダウンロード  
■ 各種対応表 ■ Q&A(よくある質問)  
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MIEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078