
OAFI


OAチェア(SNC-MU1Rシリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。 このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。 パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。 組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー 手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

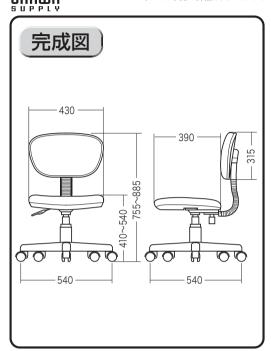


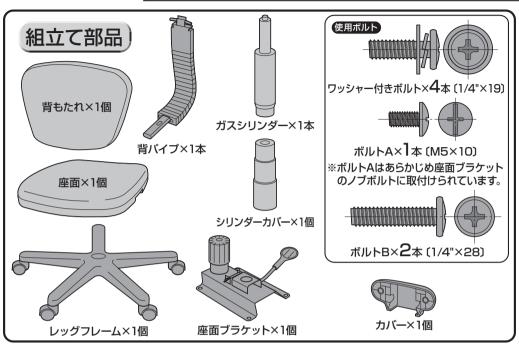


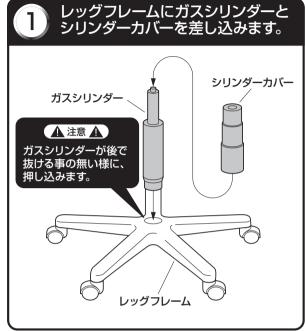



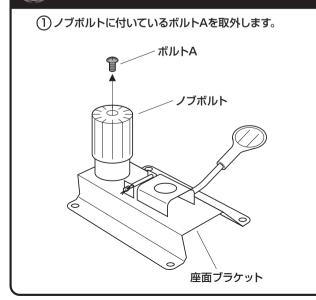

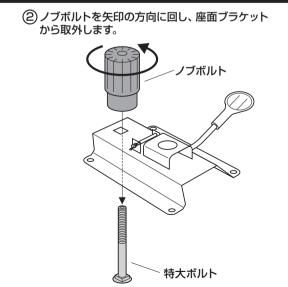

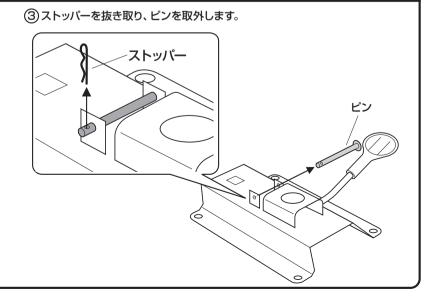




※背パイプのジャバラ をカバーにはさみ込


みます。


▲ 注意 ▲

T型鉄棒がカバーの中央になるようにはめ込みます。T型鉄棒が左右にすれていると背もた

れを取付けられません。

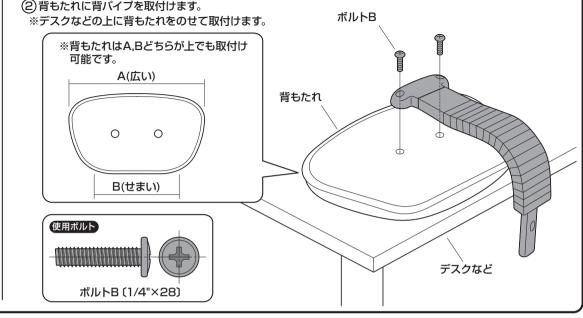


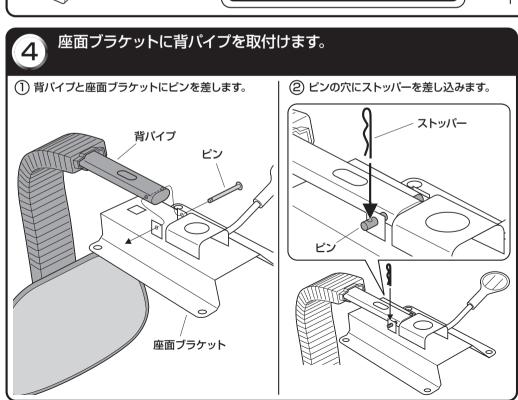

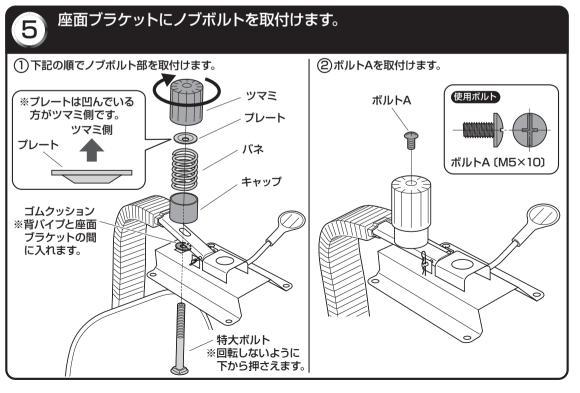

座面裏面に座面ブラケットを取付けます。

92

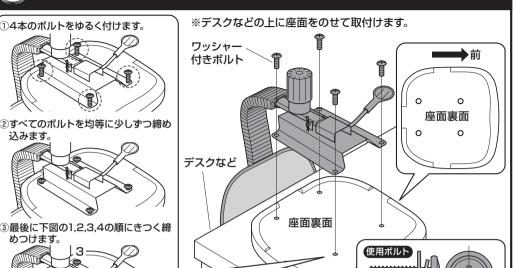




ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込んで完成です。


▲ 注意 ▲

座面ブラケットをガスシリンダーに まっすぐ奥まで差し込んでください。 座面ブラケットが斜めに差し込まれ ていると、奥まで差し込まれず、ガ スシリンダーが正常に作動しない場 合があります。

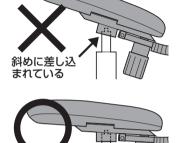

まっすぐ奥まで

差し込まれている

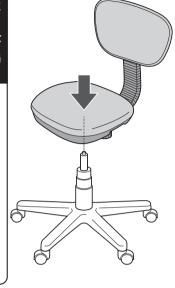

最後に

※ガスシリンダーが深く 差し込まれるように、 座面にしっかり体重を かけてください。




- ※ガスシリンダーが深く差し込まれていな いと、座面の高さ調節ができません。
- ※何度か座面に体重をかけてガスシリン ダーを確実に差し込んでください。
- ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深 く差し込まれない場合があります。
- ※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げ た時にレッグフレームが抜け落ちる場 合があります。

各部の調節方法

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。 ▲ 注意 ▲ 正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座 面ブラケットを差し込み直してください。

ワッシャー付きボルト (1/4"×19)

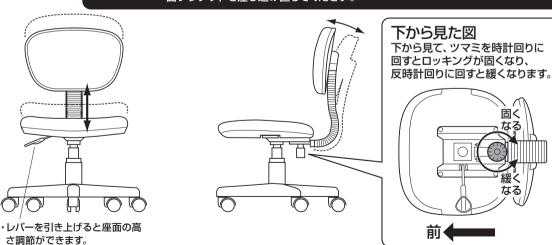

チェアの品質表示

外形寸法:幅540×奥行540×高さ755~885mm (座面高さ410~540mm) 構造部材: 座部・背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン 張り材:ポリエステル クッション材:低反発ウレタン、ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- ●直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- ●滑りやすい床面で使用しないでください。
- ●用途以外で使用しないでください。
- ●2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ●ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- ●座面の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
- ●可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ●座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の 荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- ●同時に2人以上で腰掛けないでください。
- ●各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した 場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険があ りますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

/ 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 /〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

http://www.sanwa.co.jp/

製品に関する 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や お問い合かせ 製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は お問い合わせ お記までお気軽にご相談下さい。

11/06/TTDaC