



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

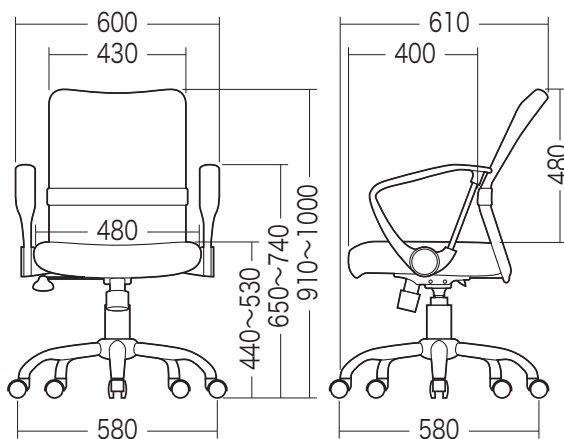


組立て部品

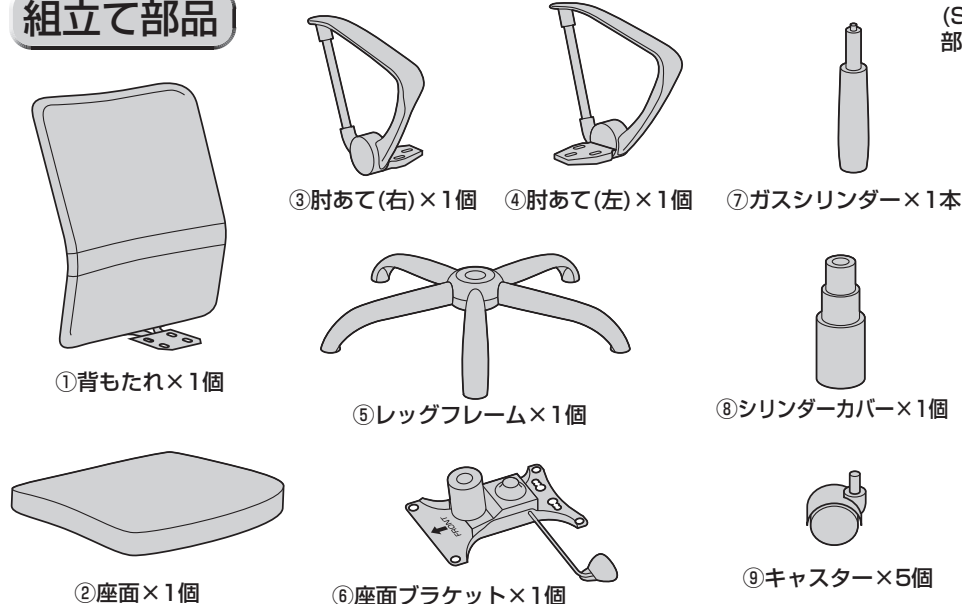


※部品の欠品や破損があった場合は、品番
(SNC-NET16ABK-BLEなど)と下記の部品番号(①~⑩)と
部品名(六角レンチなど)をお知らせください。


ボルトセット

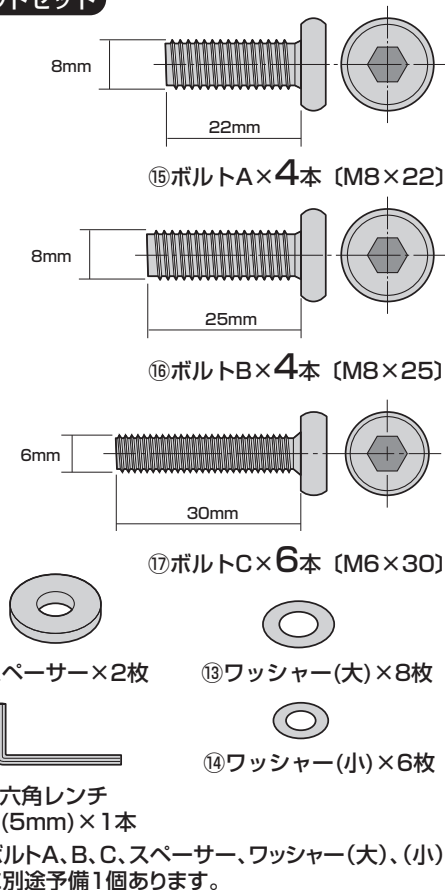

1 レッグフレームをひっくり返し、キャスターを 取付けます。

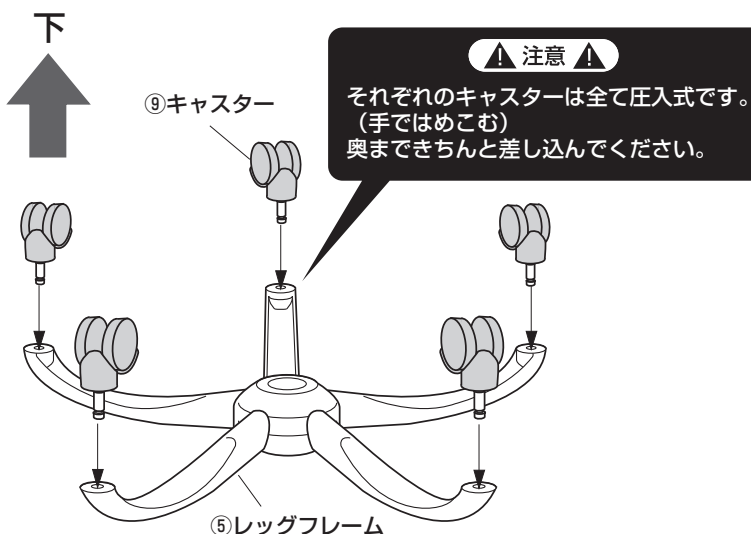


2 ガスシリンダーとシリンダーカバーを レッグフレームに取付けます。

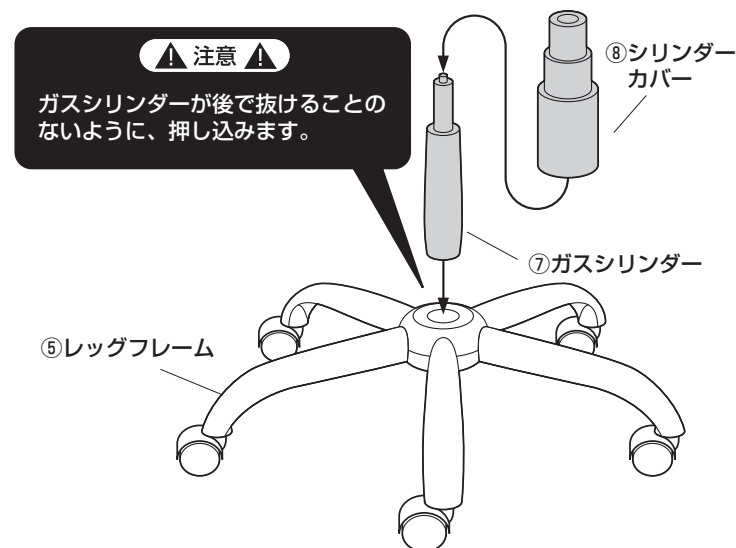

⑪圧力センサー×1個


⑩BLEビーコン×1個

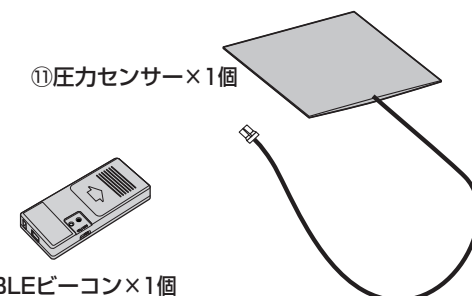

3

座面裏側に座面ブラケットを取付けます。

使用ボルト


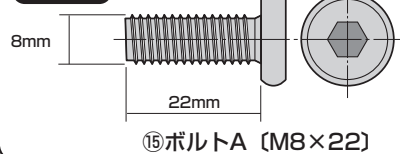


⚠ 注意 ⚠


ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。

下から見た図


穴が多い方が後です。

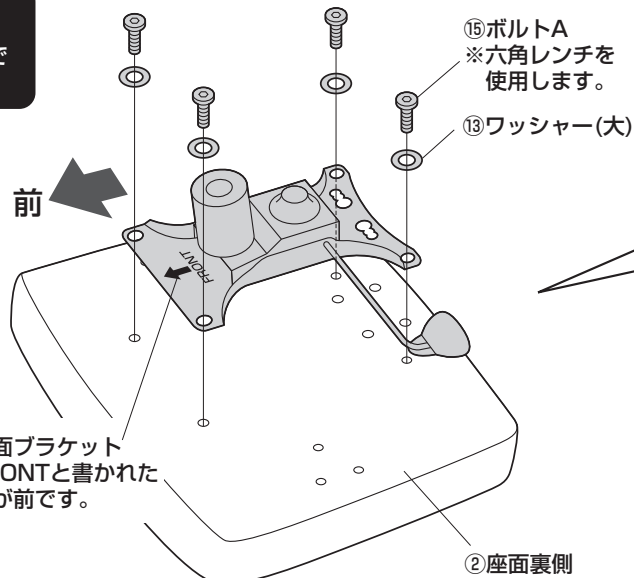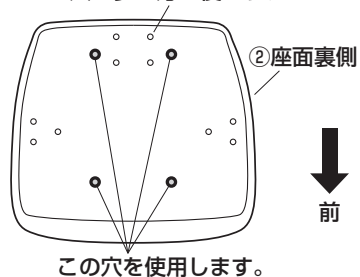


①4本のボルトをゆるく付けます。

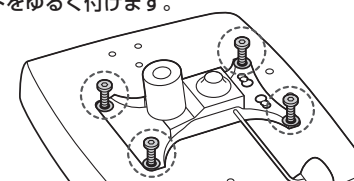

②すべてのボルトを均等に少しずつ締め込みます。

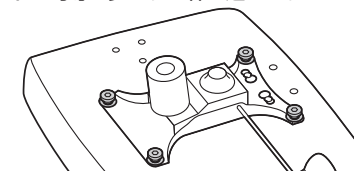

④最後に下図の1,2,3,4の順にきつく締め付けます。


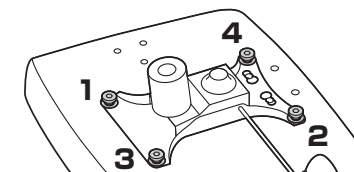


4


座面に圧力センサーとBLEビーコンを取付けます。

①ファスナーを開きます。

②ポケットを引出します。

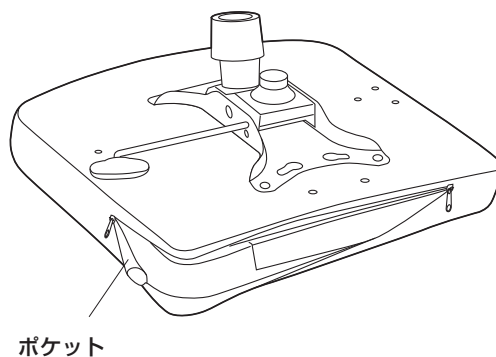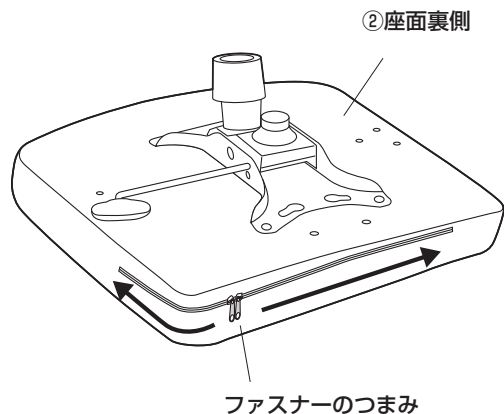
③BLEビーコンに圧力センサー接続ケーブルを差し込み接続します。
※コネクタとBLEビーコンの差し込み口の向きを合わせてください。

⑩BLEビーコン

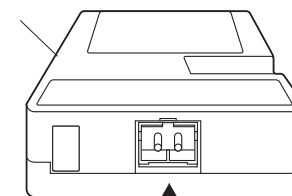
圧力センサー
接続ケーブル

座面に圧力センサーとBLEビーコンを取付けます。(続き)


④ 圧力センサーを奥まで差込みます。

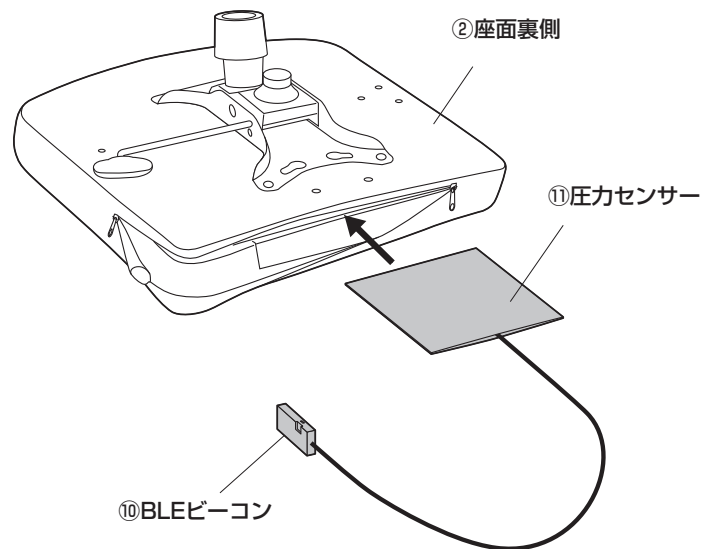


⑤ BLEビーコンをポケットに差込みます。
※ 圧力センサー接続ケーブルを中に押し込んでください。

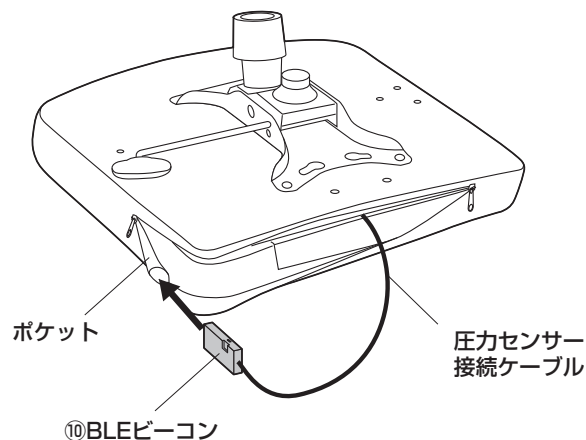

⑥ ファスナーを閉めます。
※ 圧力センサー接続ケーブルを巻き込まないように注意してください。


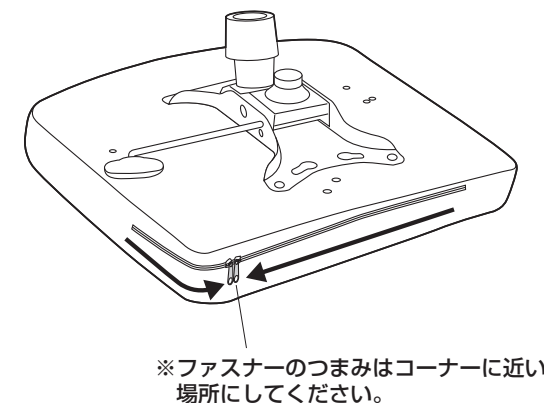


5 座面に背もたれを取付けます。

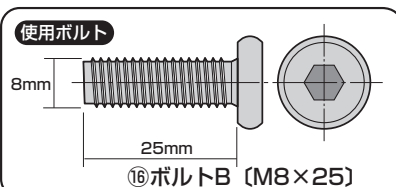


⚠ 注意 ⚠

ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。

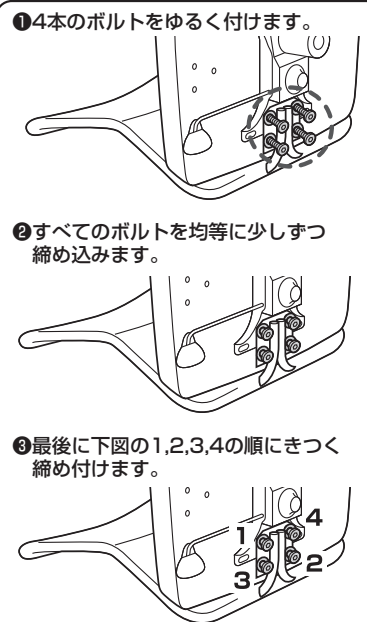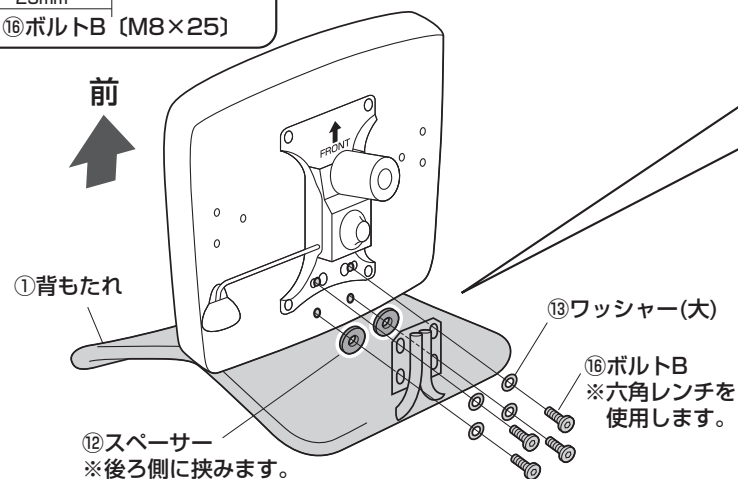


6 座面に肘あてを取付けます。

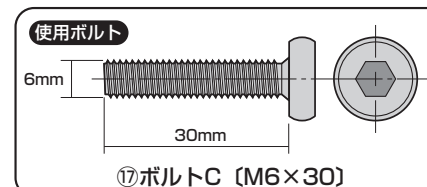

⚠ 注意 ⚠



ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。

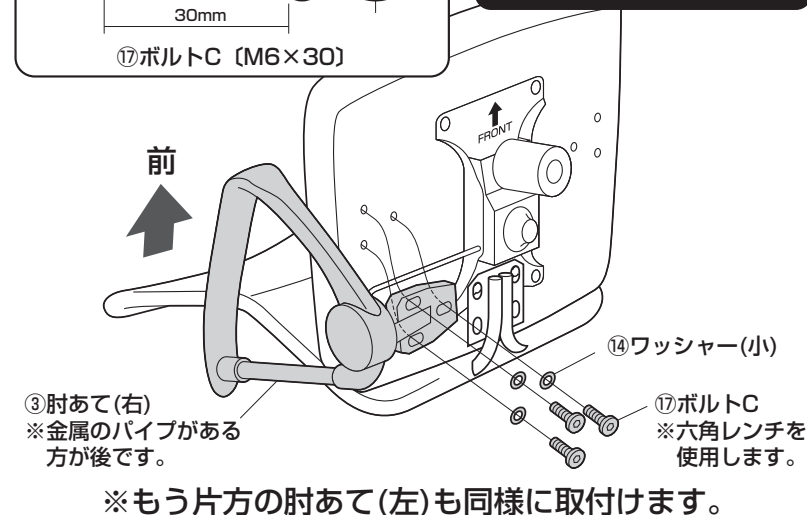

7 ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込んで完成です。


下から見た図

座面ブラケットの下図の穴に差し込みます。

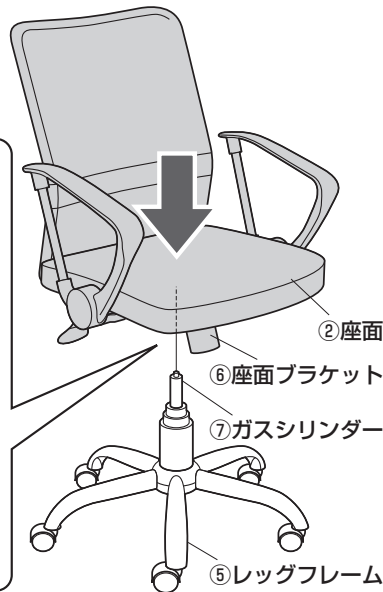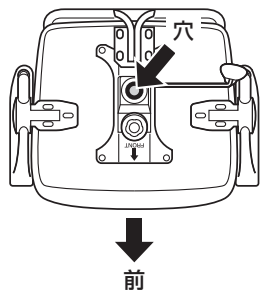

⚠ 注意 ⚠


座面ブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面ブラケットが斜めに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

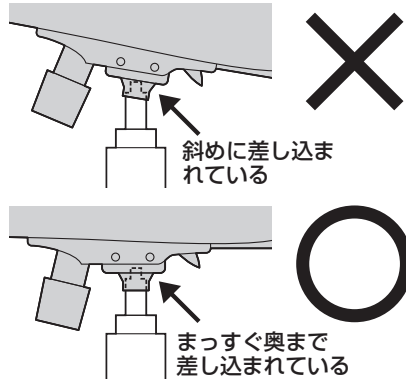

最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。


座って押し込む

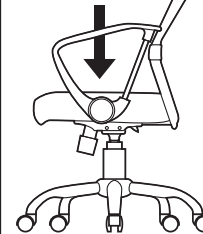

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

BLEビーコンについて



※BLEビーコンの設定は「M726-000024」の取扱説明書をご覧ください。
※ファスナーを開いてBLEビーコンを取出すことができます。
※BLEビーコンを取出す時にケーブルを引出しすぎないでください。圧力センサーが動き、元に戻しにくくなります。

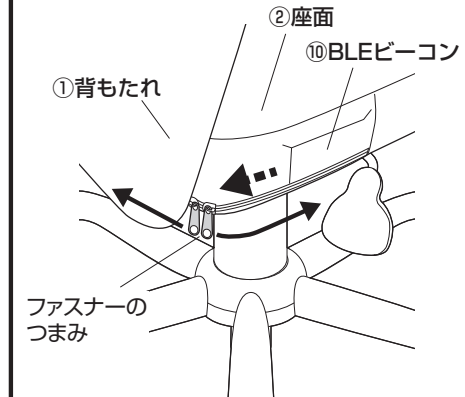

各部の調節方法



⚠ 注意 ⚠

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。

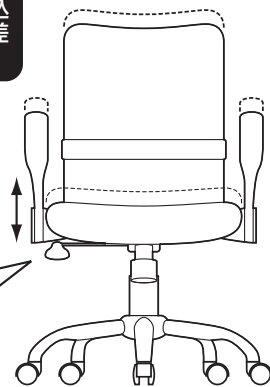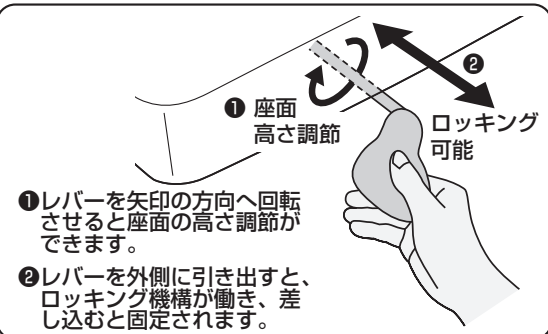

下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロッキングが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

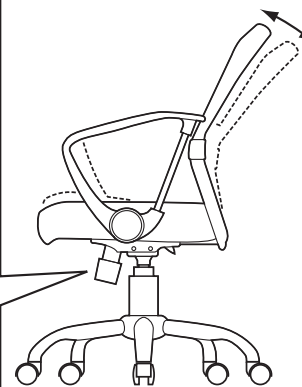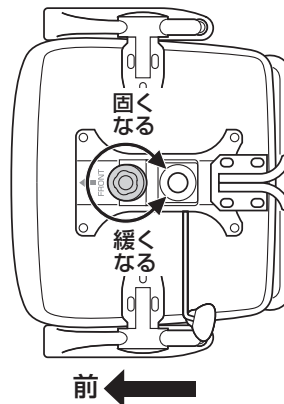

チェアの品質表示

外形寸法：幅600×奥行610×高さ910～1000mm
(座面高さ440～530mm)
構造部材：座部/合板 背もたれ部/スチール 脚部/スチール
肘あて部/スチール キャスター部/ナイロン
張り材：座面/布張り 背もたれ/ポリエステルメッシュ
クッション材：ウレタンフォーム

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
<https://www.sanwa.co.jp/>

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!