




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

**完成図**

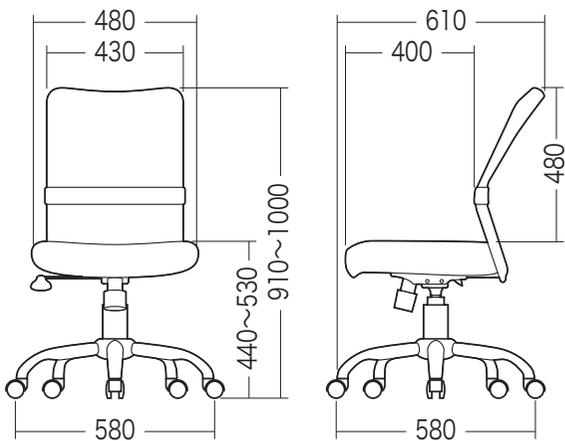


**組立て部品**


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SNC-NET16BK-BLEなど)と下記の部品番号(①~⑭)と  
部品名(六角レンチなど)をお知らせください。

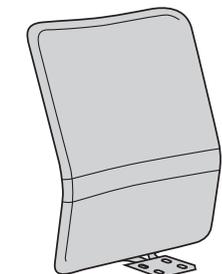


①背もたれ×1個

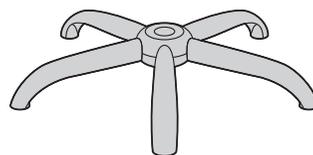

③レッグフレーム×1個

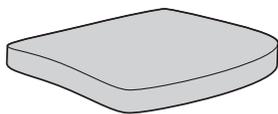

②座面×1個

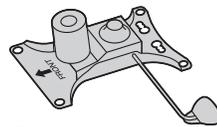

④座面ブラケット×1個



⑤ガスシリンダー×1本




⑥シリンダーカバー×1個




⑦キャスター×5個

**ボルトセット**

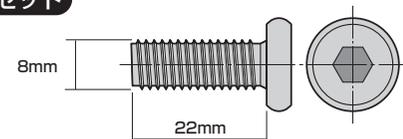

⑫ボルトA×4本 (M8×22)

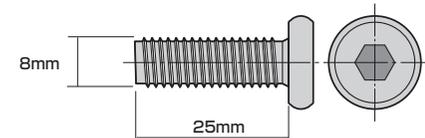

⑬ボルトB×4本 (M8×25)



⑩スペーサー×2枚




⑪ワッシャー×8枚




⑭六角レンチ(5mm)×1本

※ボルトA、B、スペーサー、ワッシャー  
に別途予備1個あります。


**1 レッグフレームをひっくり返し、キャスターを  
取付けます。**

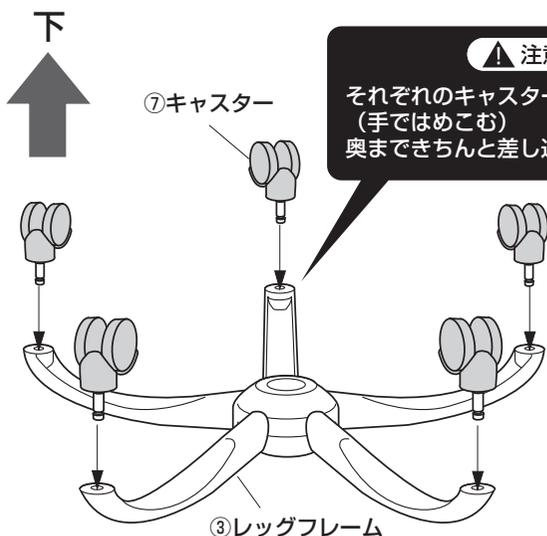


**2 ガスシリンダーとシリンダーカバーを  
レッグフレームに取付けます。**

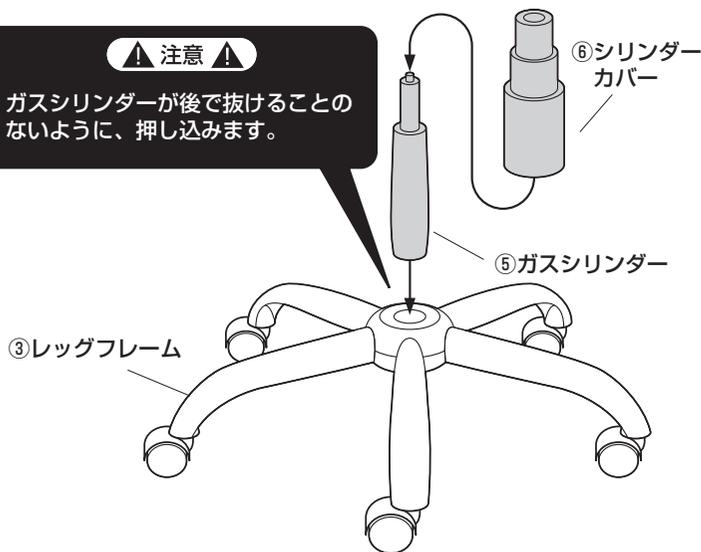

⑨圧力センサー×1個

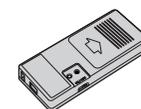


⑧BLEビーコン×1個

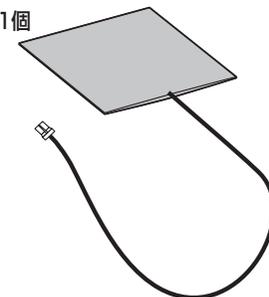

### 3 座面裏側に座面ブラケットを取付けます。



#### 使用ボルト

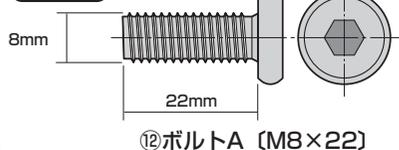


#### ▲ 注意 ▲

ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。


#### 下から見た図

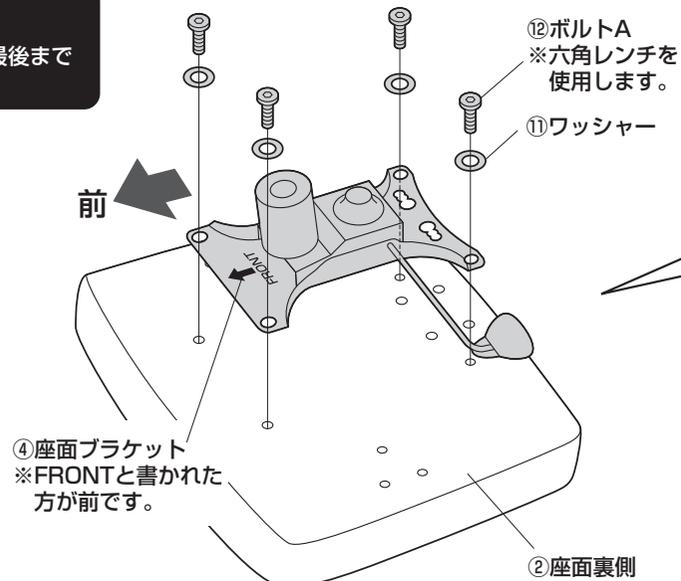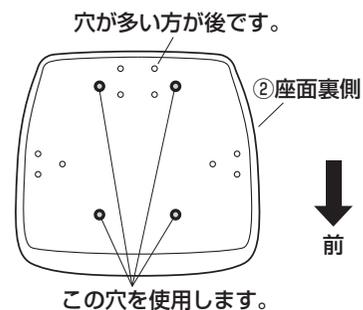


①4本のボルトをゆるく付けます。

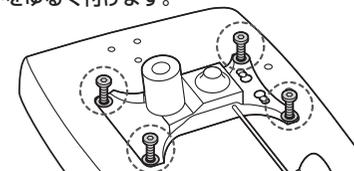

②すべてのボルトを均等に少しずつ締め込みます。

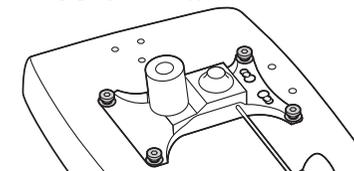

③最後に下図の1,2,3,4の順にきつく締め付けます。


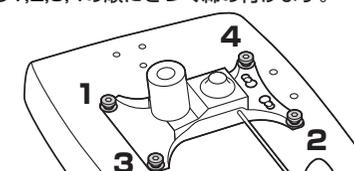


### 4 座面に圧力センサーとBLEビーコンを取付けます。


①ファスナーを開きます。

②ポケットを引出します。

③BLEビーコンに圧力センサー接続ケーブルを差し込み接続します。  
※コネクタとBLEビーコンの差し込み口の向きを合わせてください。

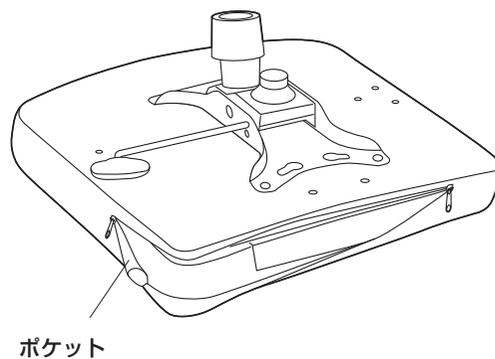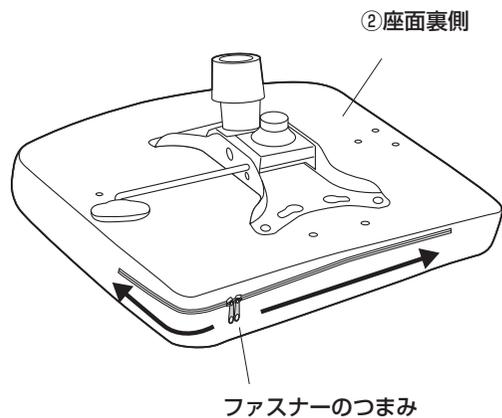


④BLEビーコン

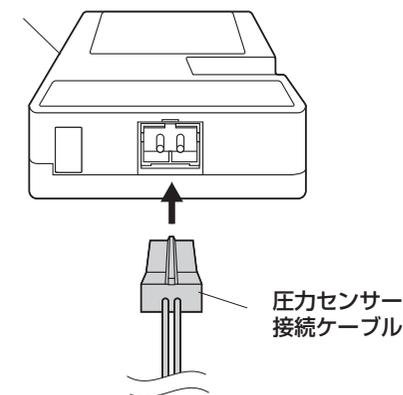


座面に圧力センサーとBLEビーコンを取付けます。(続き)


④ 圧力センサーを奥まで差込みます。

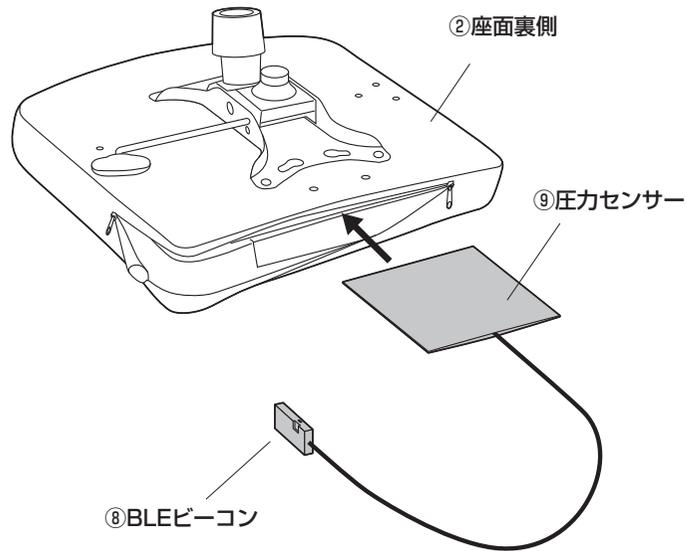


⑤ BLEビーコンをポケットに差込みます。  
※圧力センサー接続ケーブルを中に押し込んでください。

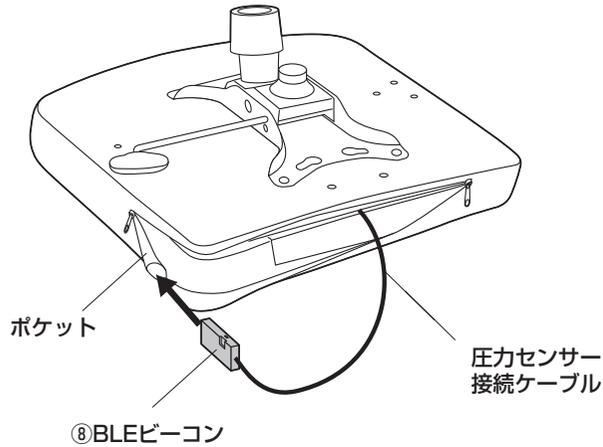

⑥ ファスナーを閉めます。  
※圧力センサー接続ケーブルを巻き込まないように注意してください。


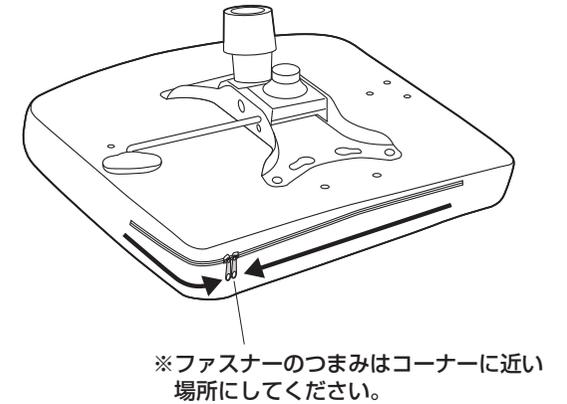


5 座面に背もたれを取付けます。

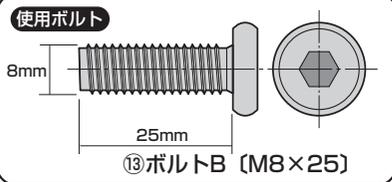

⚠ 注意 ⚠


ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。

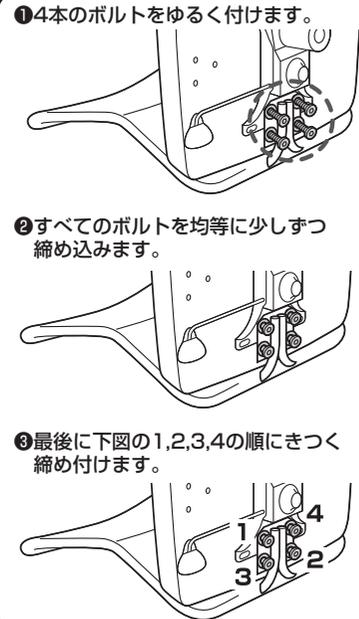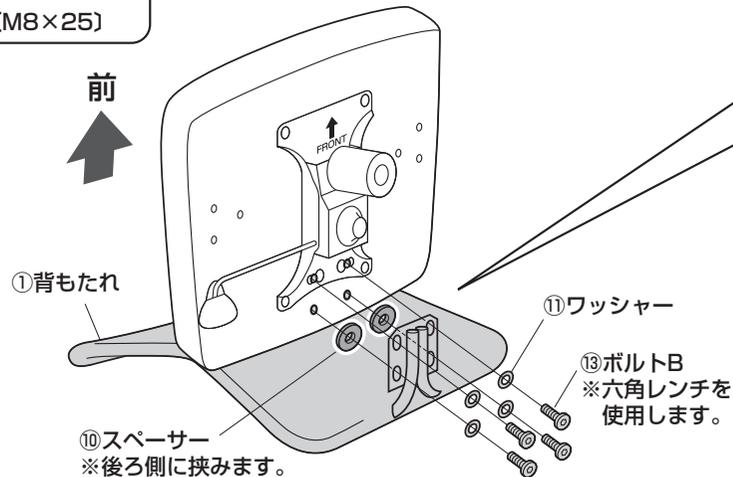

## 6 ガスシリンダーに座面プラケットを差し込んで完成です。


### 下から見た図

座面プラケットの下図の穴に差し込みます。

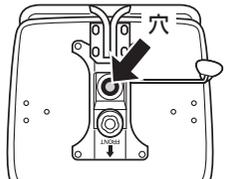

### ▲注意▲


座面プラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面プラケットが斜めに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

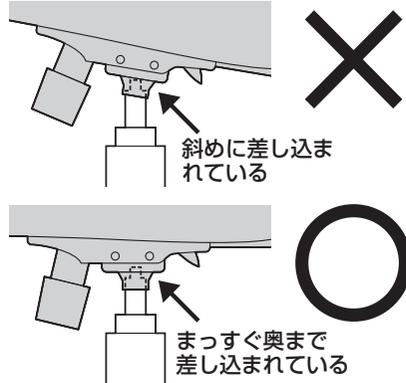

### 最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。


座って押し込む

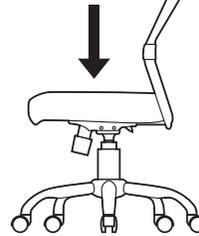

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。  
 ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。  
 ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。  
 ※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

## BLEビーコンについて



※BLEビーコンの設定は「M726-000024」の取扱説明書をご覧ください。  
 ※ファスナーを開いてBLEビーコンを取出すことができます。  
 ※BLEビーコンを取出す時にケーブルを引出しすぎないでください。圧力センサーが動き、元に戻しにくくなります。

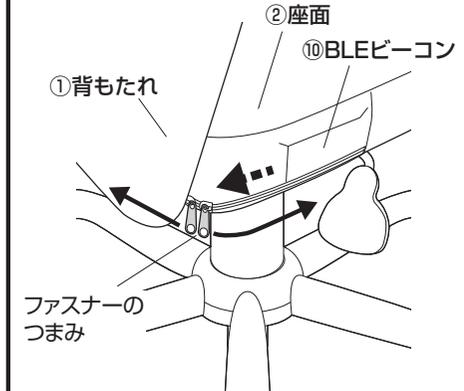

## 各部の調節方法



### ▲注意▲

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面プラケットを差し込み直してください。

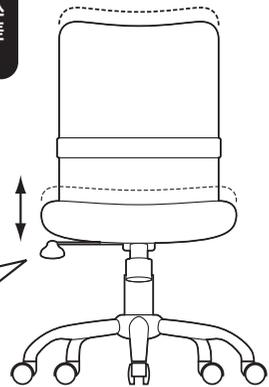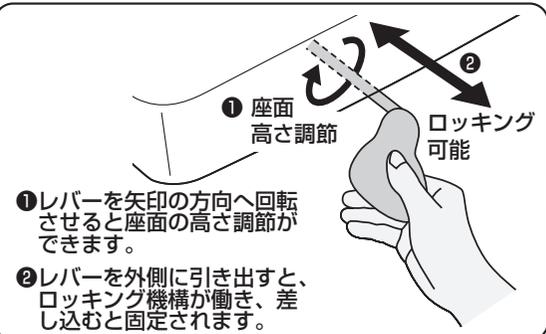

### 下から見た図

下から見て、つまみを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

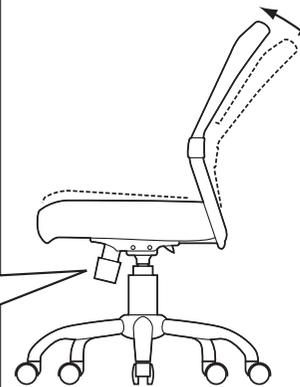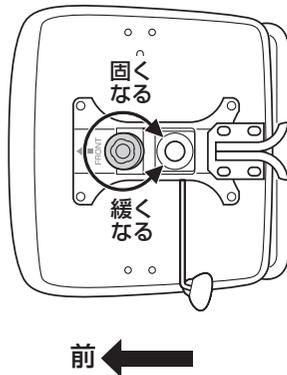

## チェアの品質表示

外形寸法：幅600×奥行610×高さ910～1000mm  
 (座面高さ440～530mm)  
 構造部材：座部/合板 背もたれ部/スチール 脚部/スチール  
 キャスター部/ナイロン  
 張り材：座面/布張り 背もたれ/ポリエステルメッシュ  
 クッション材：ウレタンフォーム

### ▲使用上の注意▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ  
 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談ください。  
 BJ/BC/CTD<sup>®</sup>

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
 詳細情報は  
 はこちら!



弊社サポート  
 ページはこちら!

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>