

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図




<組立てに必要な人数>
大人1人以上


<用意していただくもの>
・手袋(ケガ等を防ぐために着用を
おすすめします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(SNC-NET25BKなど)と
下記の部品番号(①~⑯)と部品名(キャスターなど)をお知らせください。

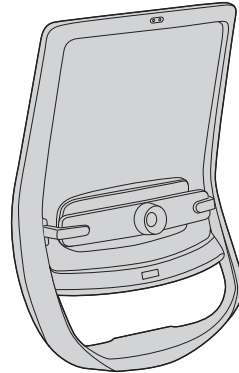


①背もたれ×1個

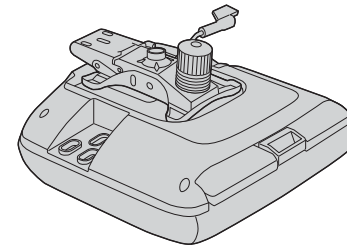


②座面×1個


使用ボルト類




⑫ボルトA (M6×45mm) ×2本




⑬ボルトB (M8×20mm) ×3本




⑭ボルトC (M6×55mm) ×4本




⑮ボルトD (M6×35mm) ×2本

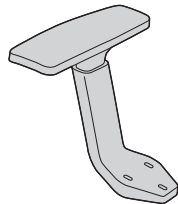


③肘あて(右)×1個

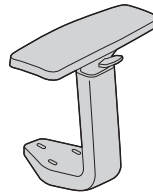


④肘あて(左)×1個

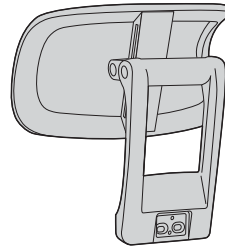


⑤ヘッドレスト×1個

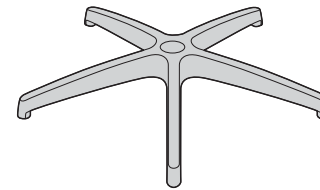

⑥レッグフレーム×1個

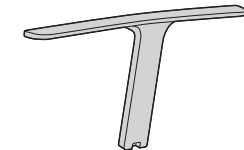

⑦ハンガー×1個



⑧ハンガーホルダー×1個



⑨キャップ×1個



⑩ガスシリンダー×1本




⑪キャスター×5個




⑯六角レンチ(5mm)×1本


手順 1

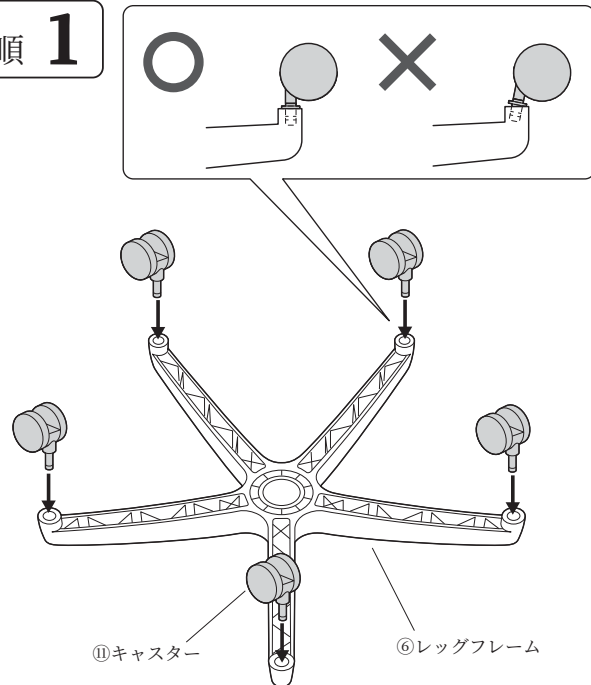


手順 2

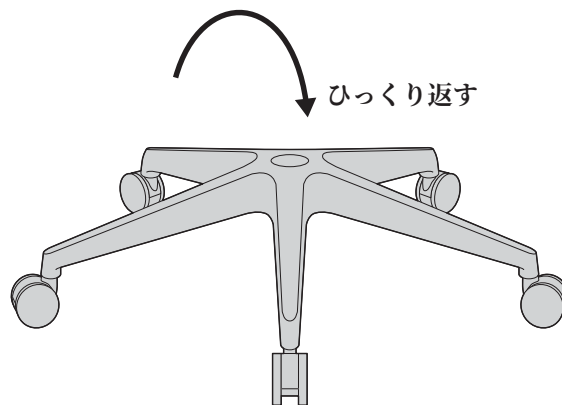

手順 3

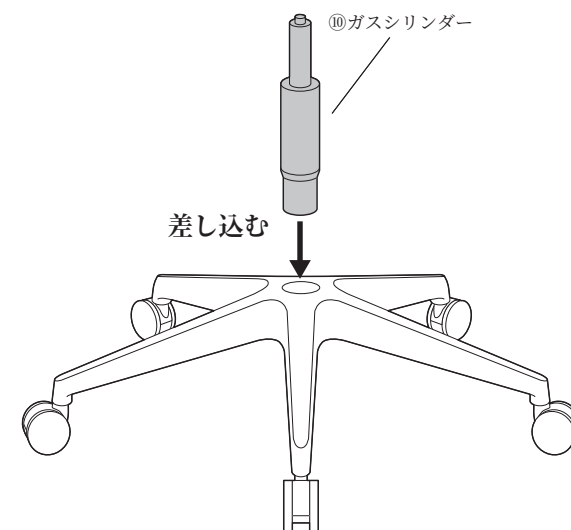

手順 4

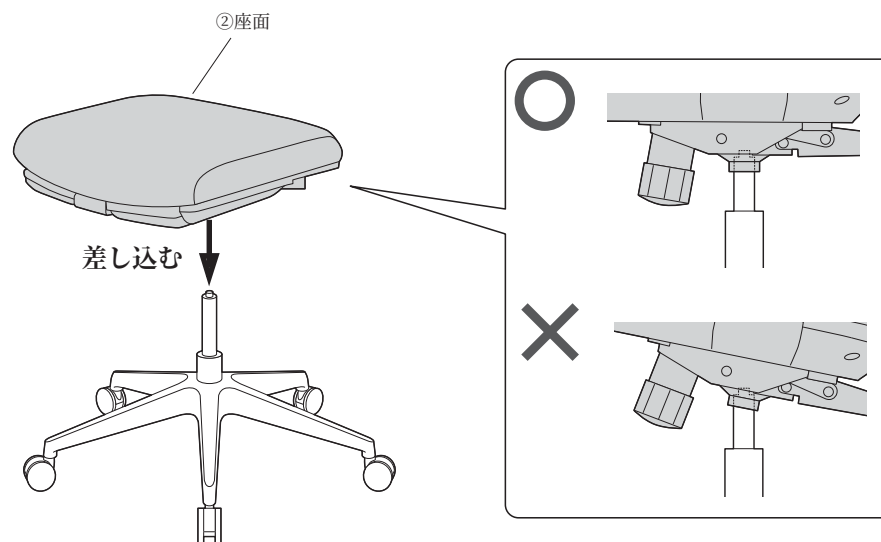


手順 5


⚠ 注意 ⚠

体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。




座って押し込む

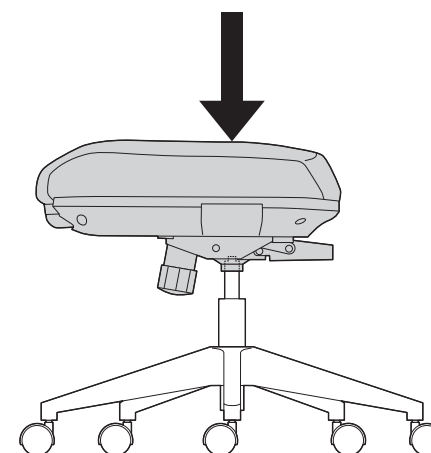




手順 6

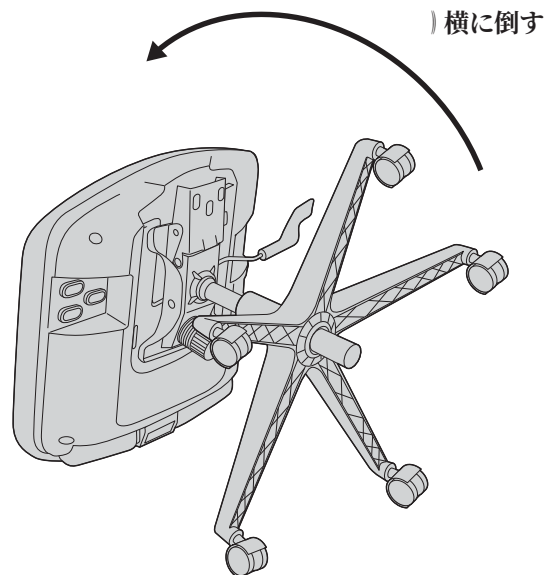




手順 7

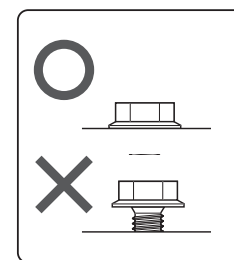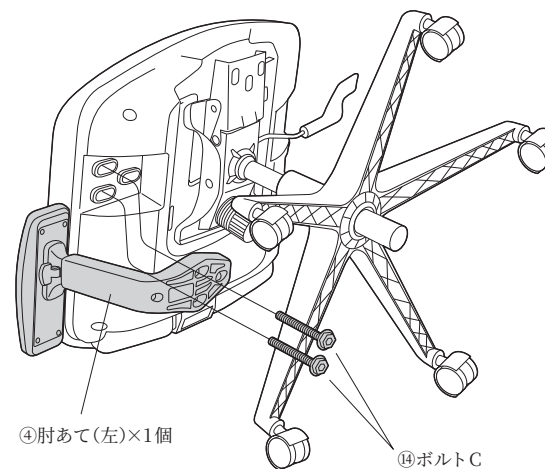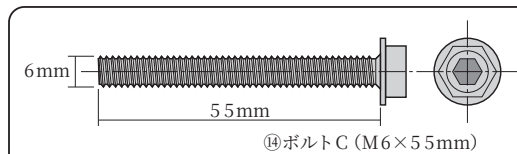




手順 8

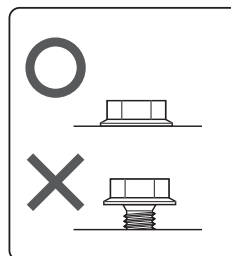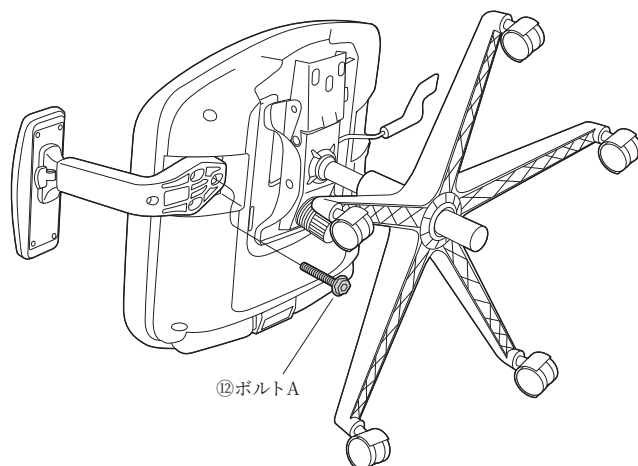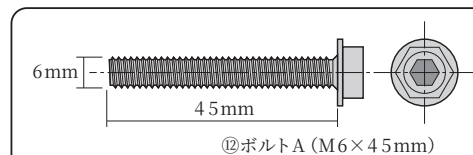




手順 9

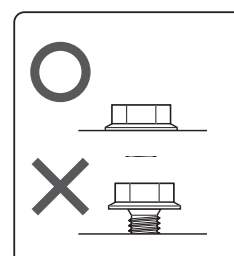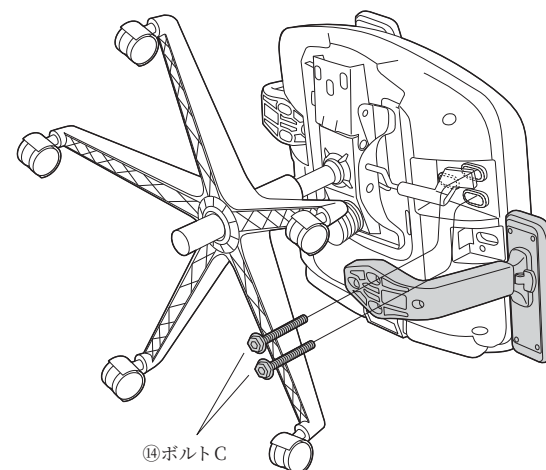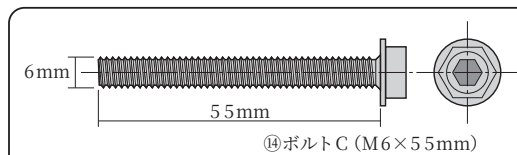

手順10

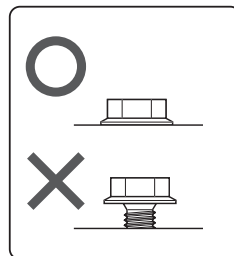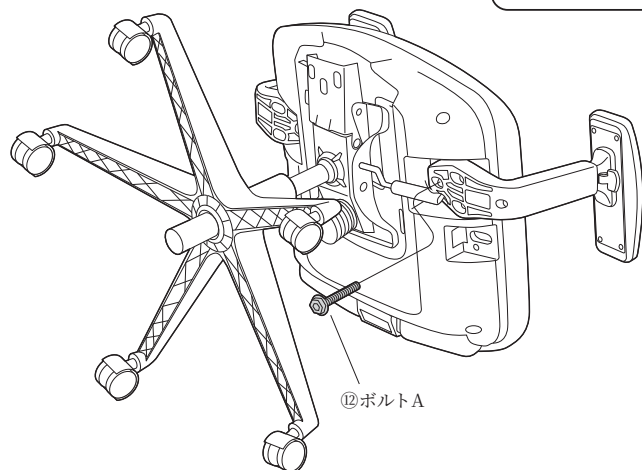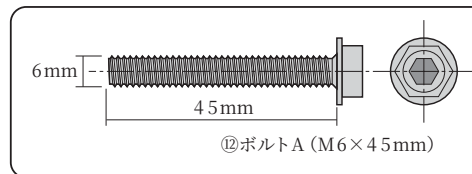



手順11

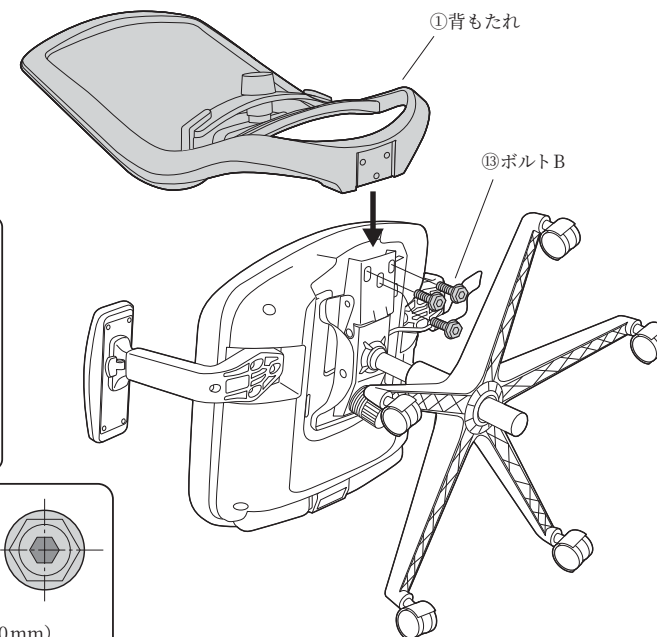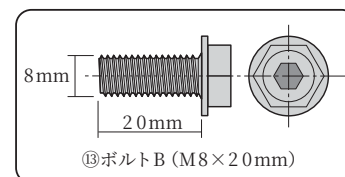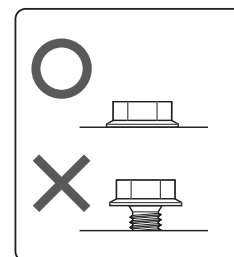


手順12




手順13

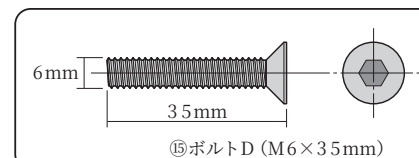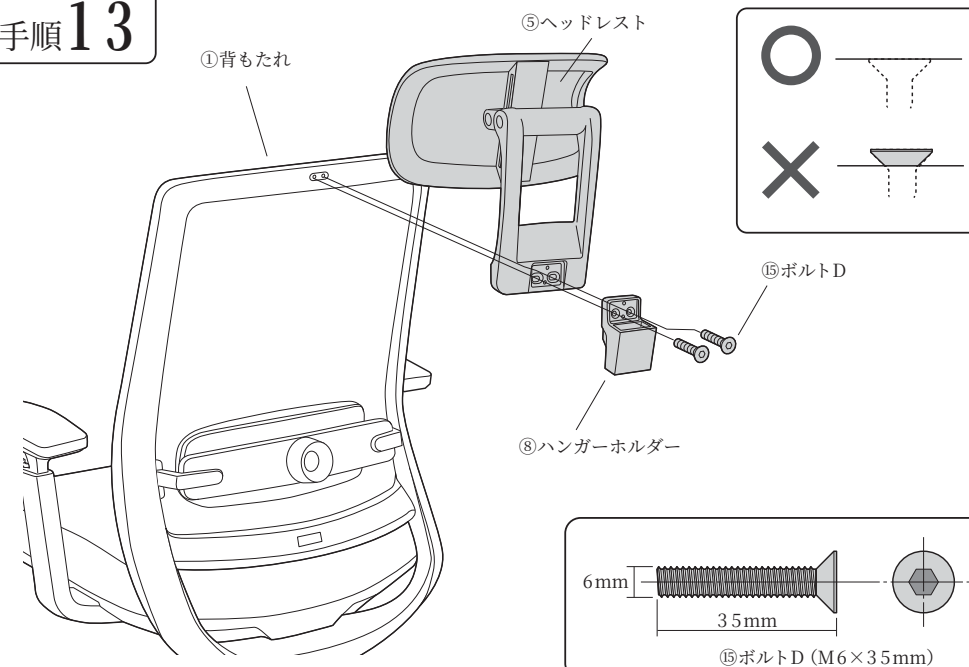


手順14

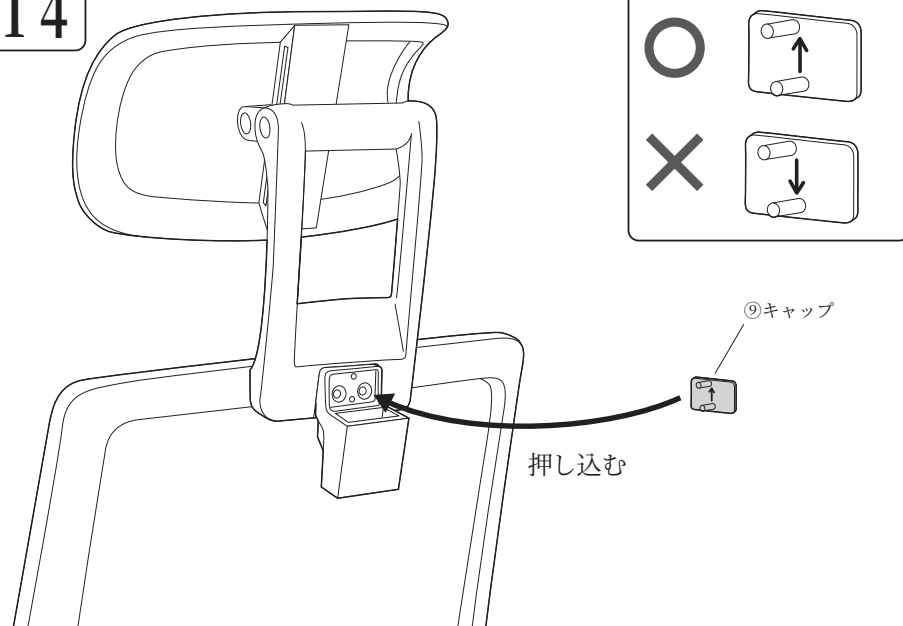



手順15

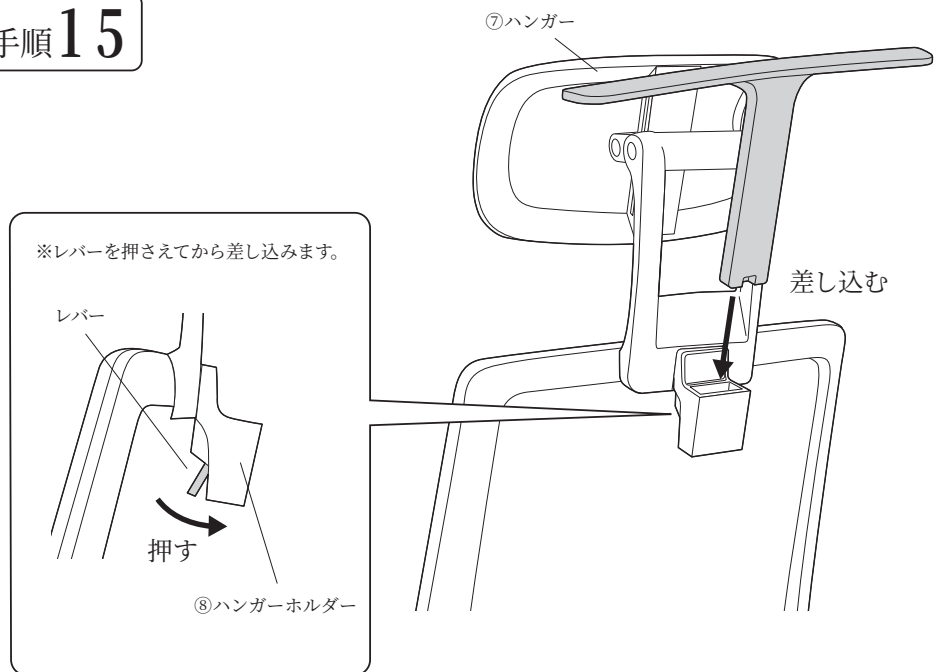

高さの調節方法

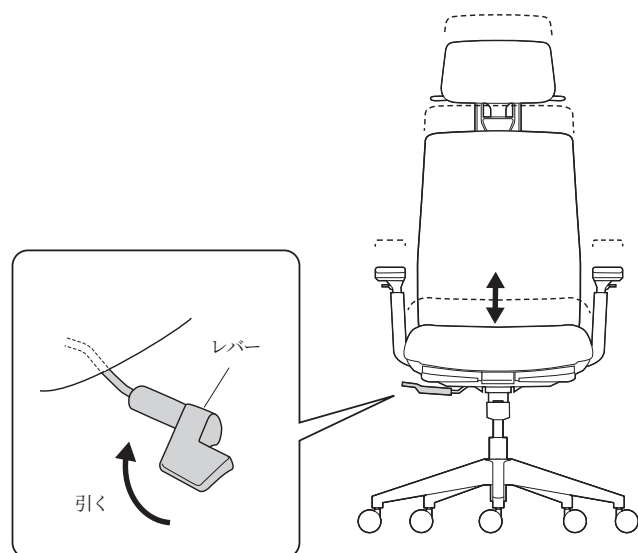


ロッキングの調節方法

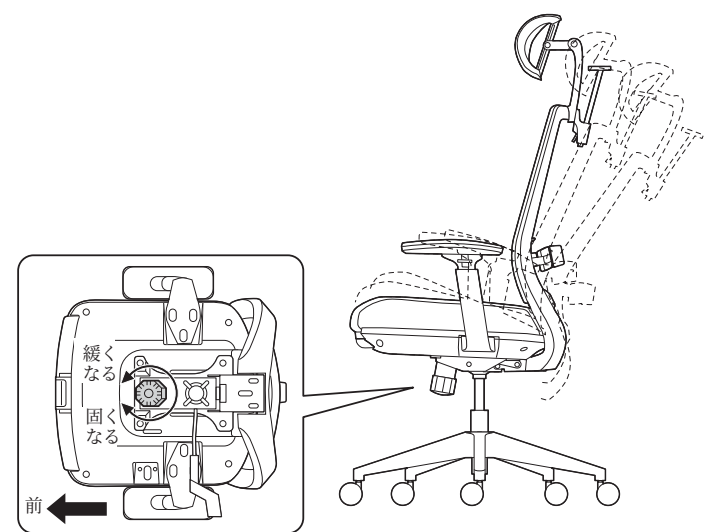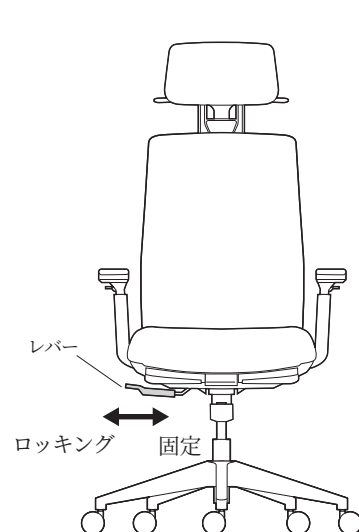


肘あての高さの調節方法


※レバーを引きながら肘あてを上げ下げする。

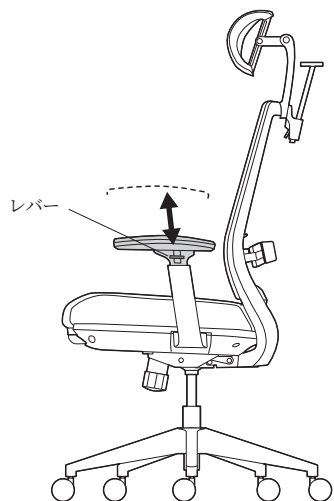




肘あての角度の調節方法

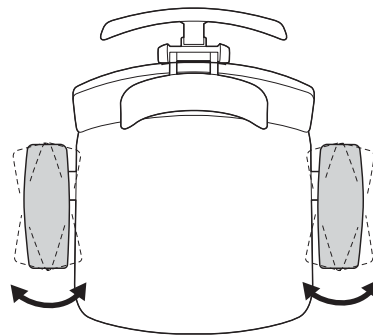

肘あての前後位置の調節方法

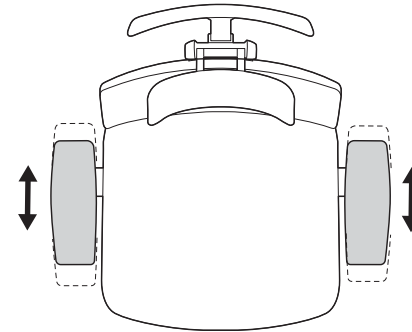


ヘッドレストの調節方法

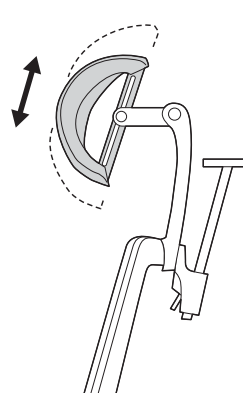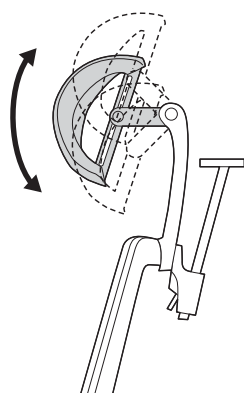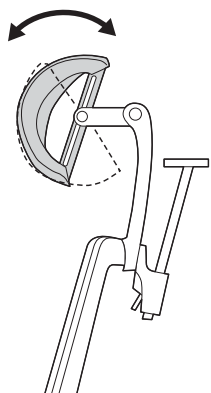


ハンガーの高さ調節方法


※レバーを押してロック解除

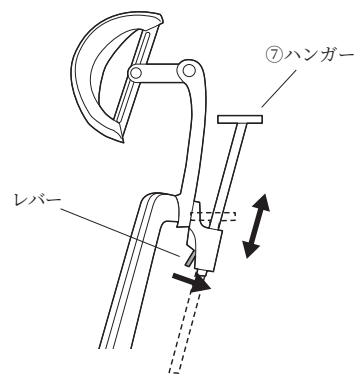

ランバー サポートの高さ調節方法

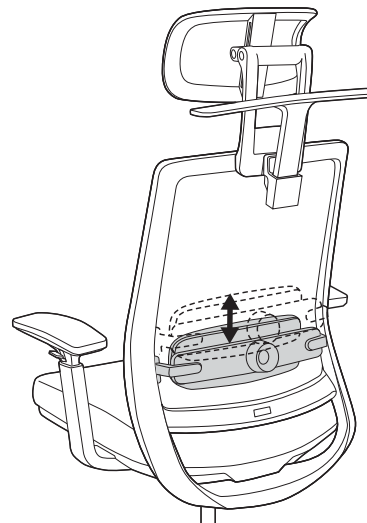


ランバー サポートの前後調節方法

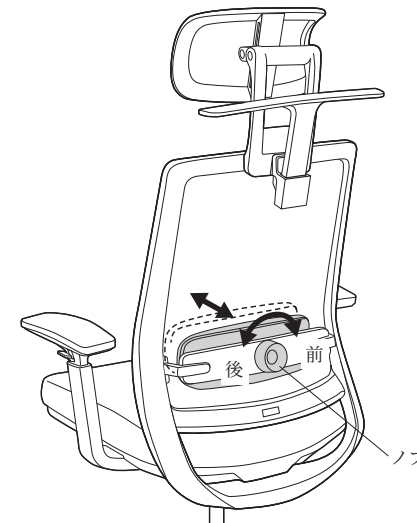


フットレストの使用方法

手順 1

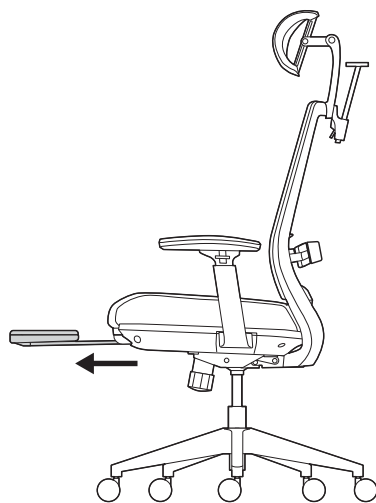

手順 2

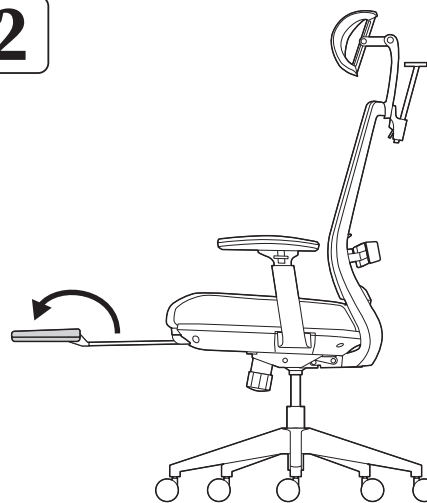

チェアの品質表示

構造部材: 座部・背もたれ部/ポリプロピレン
脚部/ポリプロピレン キャスター部/ナイロン
張り材: ポリエステル
クッション材: 座部/ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 部品がゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

