

# ディスプレイ切替器

## <ミニD-sub(HD)15pin用>

### 取扱説明書


**SW-EV2N2**

この度は、ディスプレイ切替器「**SW-EV2N2・SW-EV4N2**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

#### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

#### セット内容

- ①ディスプレイ切替器 …… 1台
  - ②ACアダプタ …… 1個
  - ③取扱説明書(本書) …… 1部
  - ④保証書(パッケージに記載) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(SW-EV2N2・SW-EV4N2)と上記の番号(①~④)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### サンワサプライ株式会社

#### 取扱い上のご注意

- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用で作られております。日本国外では使用できません。

#### 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は其の責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### 1. 特長


- パソコンのディスプレイ信号<ミニD-sub(HD)15pin>を切替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。
- 高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。
- 切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。
- パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
  - ※ディスプレイ映像信号が流れている場合のみLEDが点灯します。
  - ACアダプタを接続しただけではLEDは点灯しません。

#### 2. 仕様

品番	SW-EV2N2	SW-EV4N2
対応パソコン	DOS/VデスクトップパソコンまたはApple MacシリーズでミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種	
対応ディスプレイ	ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つディスプレイまたはプロジェクター等	
対応解像度	最大1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)	
切替内容	パソコン2:ディスプレイ1 ※逆は不可	パソコン4:ディスプレイ1 ※逆は不可
インターフェース	入力用:ミニD-sub(HD)15pin×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pin×1	入力用:ミニD-sub(HD)15pin×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pin×1
動作時温度・湿度	5℃~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)	
保存時温度・湿度	0℃~80℃ 湿度80%以下(結露なきこと)	
電源	DC9V/1A	
サイズ	W128×D75×H45mm	
重量	430g	468g
付属品	ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書	

#### 3. 切替方法


- ①接続されたパソコンの電源をONにしてください。切替器がパソコンからの映像信号を検出すると[ ONLINE ] LEDが緑に点灯します。
  - ※映像出力を検出しないとLEDは点灯しません。
  - ※パソコンの電源がOFFになり、映像信号がストップすると切替器の[ ONLINE ] LEDも消える省エネ仕様です。
  - ※切替器にACアダプタを接続しただけではLEDは点灯しません。
- ②切替器前面の[ SELECT ]スイッチを押してポートを切替えてください。選択しているポートの[ SELECTED ] LEDが赤く点灯します。

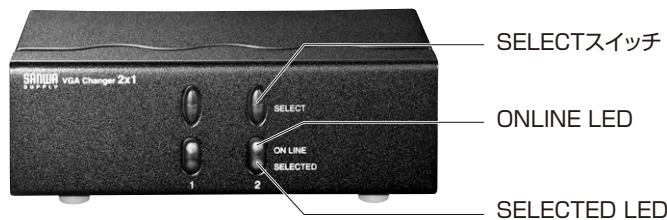

#### 4. 接続例

パソコン2台の映像を1台のディスプレイに切替えて表示する

(SW-EV2N2の場合)

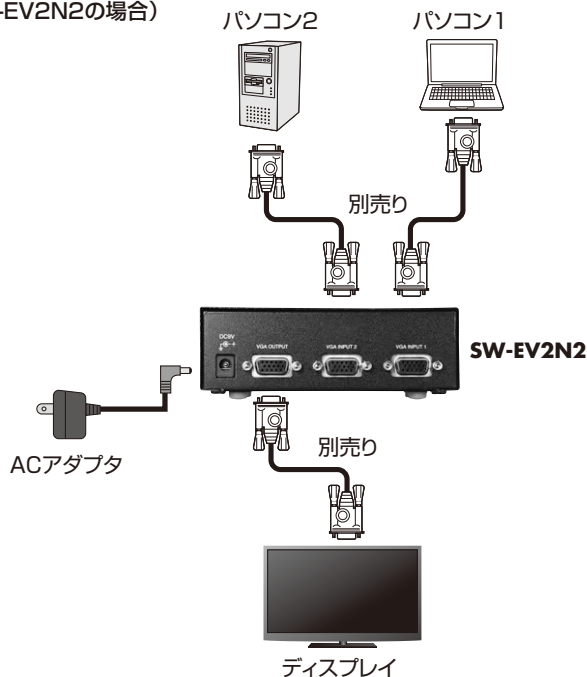

※1台のパソコンで2台のディスプレイを切替えることはできません。

<接続用ケーブル>  
本製品には接続用ケーブルは付属しておりません。別途接続ケーブルをご使用ください。ミニD-Sub(HD)15pinオス・オス仕様ディスプレイケーブルをご使用ください。

### サンワサプライ株式会社

**ver.1.0**

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7カジャマビル  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078