




デスク取り付け切替器 取扱説明書

この度はデスク取り付け切替器をお買い上げ頂き、ありがとうございます。


この切替器は、デスク・ラック等の天板・棚板に固定して使用することができますのでスペースを有効に利用することができます。

取り付け方法 棚板などの下部に取り付ける場合


10円硬貨等を使って両側のネジをゆるめます。

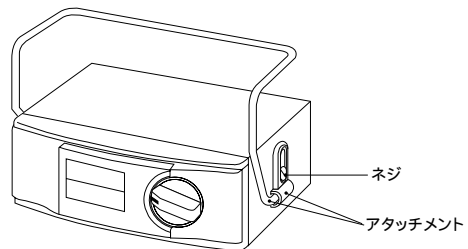

天板・棚板の厚みに合わせて、ネジを締めつけます。

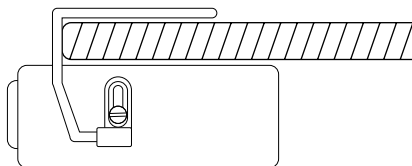


取り付け完了

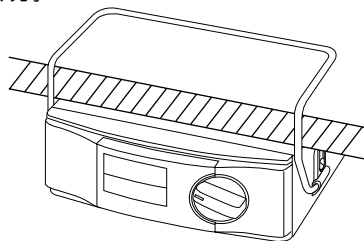


取り付け方法 棚板などの上部に取り付ける場合


10円硬貨等を使って両側のネジを取り外します。

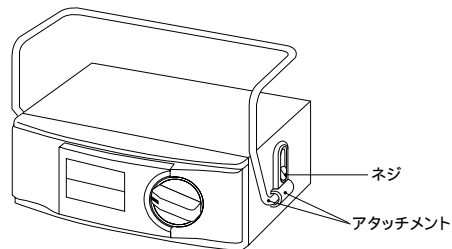


取り付けアタッチメントを180回転させてネジで軽く締めます。

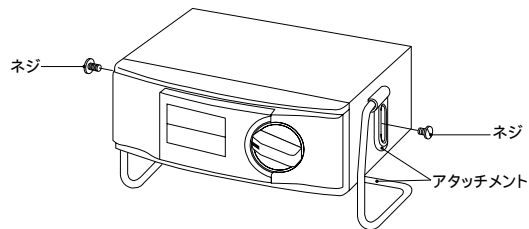

天板・棚板の厚みに合わせてネジを締めつけます。

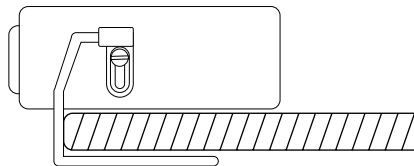


取り付け完了

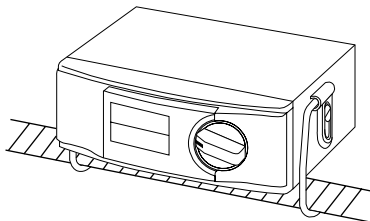


注意

天板・棚板などによっては取り付けられないものもありますのでご注意ください。

取り付け可能

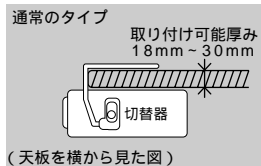

× 取り付け不可能

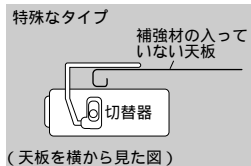

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-3 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-4 5新大阪八千代ビル ☎06-395-5310 FAX.06-395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-6078
金沢 / ☎0762-22-8384

最新の情報はインターネットで！ <http://www.sanwa.co.jp>