


パソコン連動OAタップ

取扱説明書

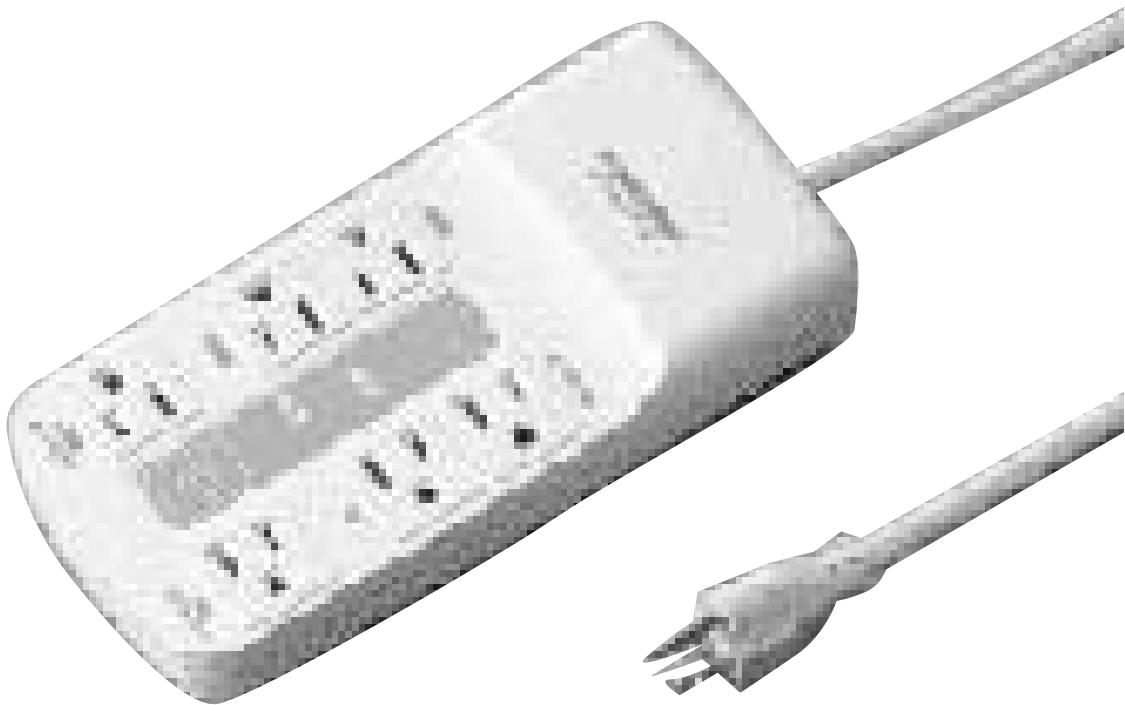

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこのマニュアルをよくお読み下さい。
お読みになったあとはお手元に置き、
いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

特長

パソコン本体の電源スイッチのON/OFFに合わせて、連動コンセントに接続されている3台の周辺機器も一括ON/OFFできます。

パソコンに合わせて動作感度を変更できるボリュームつまみ付き。

常に電流が流れている非連動コンセントも3個装備。

過電圧を遮断するサーキットブレーカ付き。

電話線のノイズを低減するRJ-11ノイズフィルター。

差し込み口の配置はACアダプタを差した場合でも隣の口をふさがらないような設計になっています。

通電・連動状態がひとめでわかるパイロットランプ付き。

仕様

定格電圧/AC100V・50/60Hz

合計定格電力/1500Wまで

サーキットブレーカー内蔵

アウトレット(3P×6)/連動口 3P×2個 非連動口 3P×3個

パソコン口 3P×1個



連動感知電流 可変ボリューム/170mA～600mA 感知OFFも設定可能

電源コード/2.5m

寸法/W210×D95×H35Dmm

付属品/3P 2P変換アダプタ

接続について

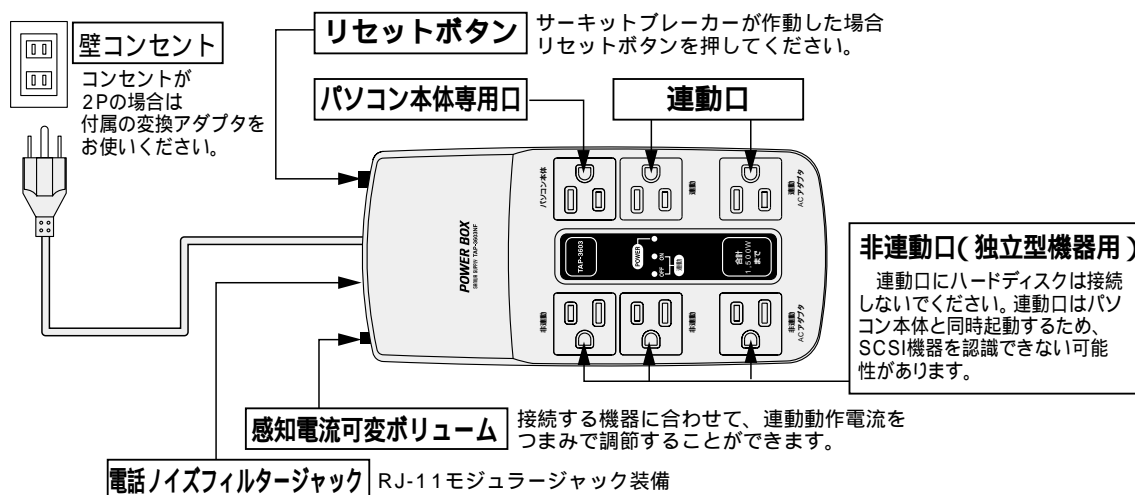

注意

常にAC100Vが必要な機器は連動口に接続しないで下さい。


連動口にはハードディスクを接続しないで下さい。

パソコン本体、周辺機器以外は接続しないで下さい。

接続する機器の消費電力は合計で1500Wまでです。

使用方法


本機の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込みます。
連動口と表示されているコンセントにモニター、プリンタなど周辺機器の電源プラグを差し込み電源スイッチをONにして下さい。
パソコン本体と表示されているコンセントにご使用のパソコンの電源プラグを差し込みます。
感知電流可変ボリュームを左へいっぱいに回してから目盛を1時の位置へ調節して下さい。(一般にはこの位置で連動が可能です。)

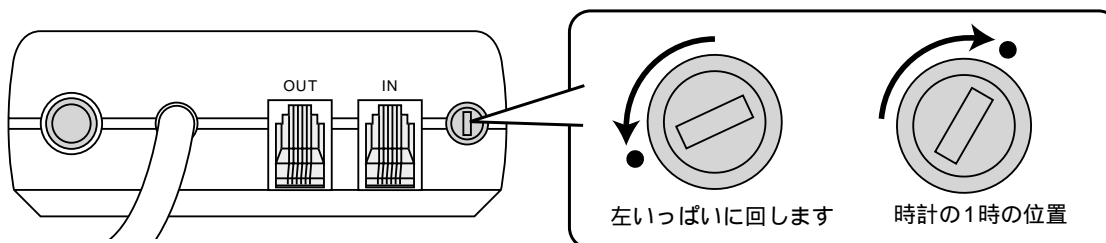


パソコンの電源を入れると連動口に接続した周辺機器の電源が入ります。
電源オフ時も連動して切れます。
連動しない場合は次の感知電流可変ボリュームについてをお読み下さい。

感知電流可変ボリュームについて

電源が連動しない場合は下記を参考にボリュームを調節して下さい。
パソコンおよび周辺機器の電源をOFFして下さい。
タップの電源コードをコンセントから抜きます。
ボリュームの調節を行ってから再度接続して下さい。

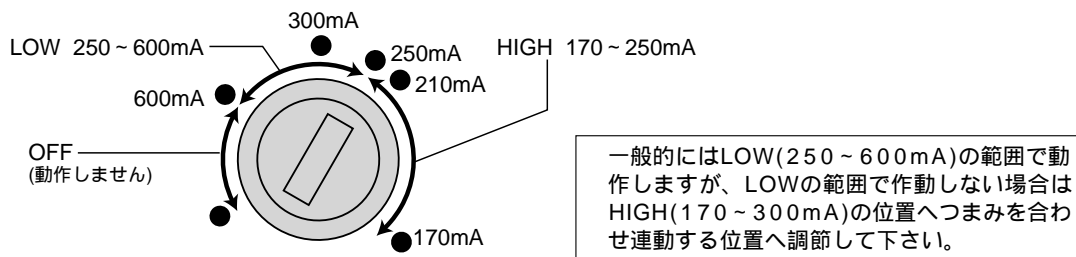

機種によって感知する電流値が異なりますのでON/OFF連動する位置に調節して下さい。
調節後も正常に動作しない場合は、お買上げの販売店にご相談下さい。



可変ボリュームを調節する場合は、パソコンの電源がOFFになっているのを確認の上、電源コードをコンセントから抜いて行って下さい。
本機はデスクトップ型パソコン用です。
ノート型パソコンには対応していません。