

- ◆安全に関する重要な内容です。
施工のまえに本施工手順書を必ずお読みください。
- ◆施工後は本施工手順書を必ず使用者が保管してください。

屋内専用



警告



必ず守る


- ◆製品の分解・改造はしないでください。
- ◆屋内の壁用コンセント以外には使用しないでください。また屋外や雨水のかかる場所では使用しないでください。
- ◆施工は本施工手順書通り正確に行なってください。
→破損、けがの原因となります。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
→破損、けがの原因となります。
- ◆重いものを落としたり、ぶついたり等強い衝撃を与えないでください。
→製品の破損原因となります。



注意

- ◆施工前に取付場所のスペースをよく確認してください。
→スペース不足の場合、鍵の開閉やカバーの脱着ができない場合があります。
- ◆通行の障害となる様な場所や、製品が蹴られる様な場所に施工しないでください。
→製品の破損・故障の原因となります。
- ◆洗剤、化学薬品、ワックス等を使用しないでください。
→製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆故意に水をかけないでください。
- ◆本製品の取り付けに電気工事士資格は不要ですが、壁用コンセントの脱着は有資格者以外は行わないでください。

◆部品構成と名称

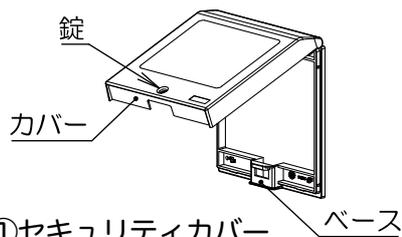


添付品




②キー 1本

取り付ける際のご注意

- ◆本製品を取付ける壁面が平らな事を確認し、凹凸がある場所へは無理に取付けを行なわないでください。

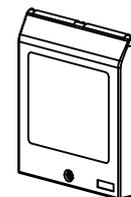

1 取り付け可能な器具

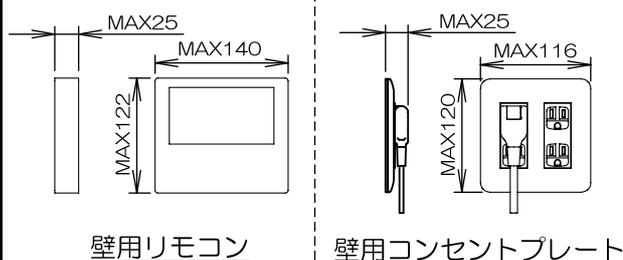


壁用リモコン

壁用コンセントプレート

図のようなコンセントプレートやリモコンへの取り付けに対応しています。


2 スイングプラグを使用する場合

カバー下面の斜線部を内側の溝に沿って、カッター等で切断してください。

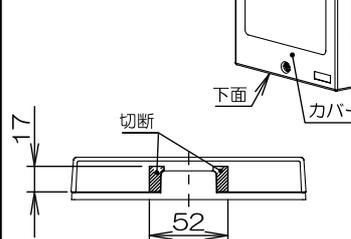

3 メタルモールを使用している場合

ベース下面の斜線部を内側の溝に沿って、カッター等で切断してください。
※メタルモールA型に対応します。

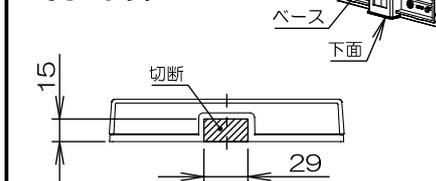


4 壁面への固定

固定方法1:
ベースの裏面に両面テープを貼り付け壁面に固定してください。

固定方法2:
壁面の材質にあったφ3のネジ4本で固定してください。


固定方法3:
ベース4角の石膏釘用ボスを利用し、石膏釘で固定してください。

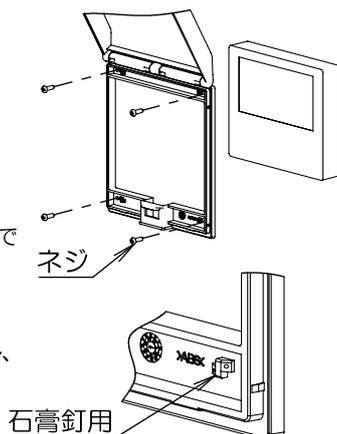

5 鍵を閉める

カバーを閉めて鍵がかかるかどうか確認できれば完成です。

※鍵の開閉操作は取扱説明書を参照してください。

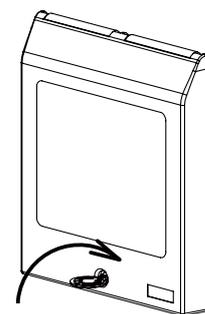

◆安全に関する重要な内容です。

ご使用のまえに本取扱説明書を必ずお読みください。本取扱説明書は必ず保管してください。

※警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある。

注意：取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または物的損害を負う恐れがある。

屋内専用



警告



必ず守る


- ◆製品の分解・改造はしないでください。
- ◆本製品の上に乗ったり、物を載せたり、強い衝撃を与えないでください。
⇒破損、けがの原因となります。
- ◆本製品が破損した場合は必ず使用を中止してください。
⇒けがやコンセントの破損の原因となります。



注意

- ◆洗剤や化学薬品、ワックス等を使用しないでください。
⇒製品の変色、腐食の原因となります。
- ◆カバーの開閉動作時に手をはさまないように注意してください。
⇒けがの原因となります。
- ◆鍵のかかった状態で無理にカバーを開閉させないでください。
⇒破損の原因となります。
- ◆故意に水をかけないでください。

◆部品構成と名称

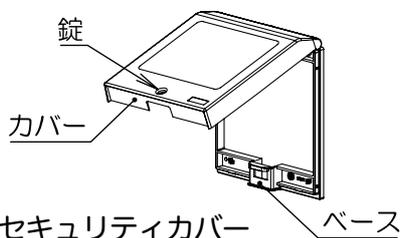

①セキュリティカバー

添付品



②キー 1本

保守・点検について




必ず守る

- ◆本製品は定期的な点検を行ない、乾いた布などでホコリを取り除いてください。
⇒焼損・火災の及び開閉不良の原因となります。
- ◆表面の汚れは、固く絞った濡れ雑巾等で拭き取ってください。

1 鍵を開ける

①鍵がかかっている場合は、鍵穴に合わせてキーを挿し込みます。

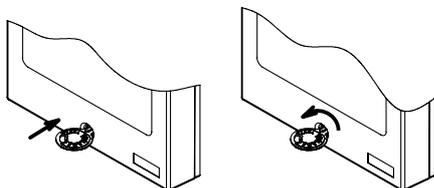


②キーを左に360°回して解錠してください。

※200番キーにて本製品への施解錠は可能ですが、すべての200番キーでの施解錠を保証するものではありません。


※鍵付き製品の場合、塵、埃により施解錠動作が悪くなることがあります。定期的に鍵穴のメンテナンスを行ってください。動作改善のために潤滑スプレーをご使用になる際は、鍵穴専用のフッ素系潤滑スプレー以外ご使用にならないでください。

2 カバーの開閉

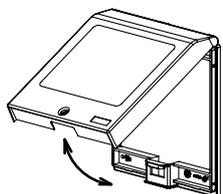


①カバーを上を持ち上げると開く事ができます。

※カバーは図の角度以上に開かないでください。破損します。

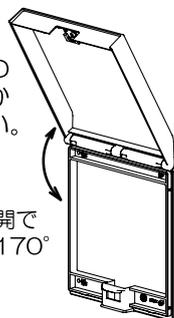

全開で約170°

3 鍵をかける

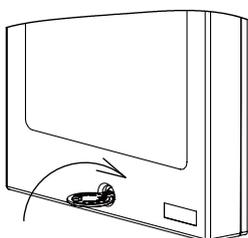

①鍵をかける場合はカバーを完全に閉じたあと、添付のキーを挿込み右に360°回してください。
※キーを挿しっぱなしにしないでください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！
■サポート情報 ■ソフトダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百百貨ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078