

19インチラック用コンセント取扱説明書

定格20A 125V 9口 12口 18口 24口

- 本製品を正しくお使いいただくために、施工前・使用前に必ず本書をお読みください。
- 本書は必要なときすぐ使えるように、大切に保管してください。

施工上のご注意

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- 定格電流・定格電圧を超えた条件下で施工しないでください。
- 電線ケーブルは適用サイズを使用してください。
- 単線・より線を直接接続しないでください。適用電線に適用圧着端子を用いて接続してください。
- 電源ケーブルの被覆をむくときは、心線を切らないでください。
- 端子ネジは確実に締付けを行なってください。
- 輸送時に端子ネジが緩む場合がありますので、必ず増し締めを行なってください。

⚠ 注意 破損、感電や火災の原因になります。

- 19インチラック等に固定してご使用ください。
- 水のかかる場所、高温、低温、多湿、粉塵の多い場所に取り付けしないでください。
- コンクリートやしっくい、半乾燥状態では施工しないでください。
- 硫黄ガスやアンモニアガスなどの多い場所に取り付けしないでください。
- 食用油が付着しやすい場所には取り付けしないでください。
- 本体固定金具の締付けは確実に行ってください。
- より線を半田あげして接続しないでください。
- 接地（アース）は確実に施工してください。
- 器具の取り付けは、必ず工事業者に依頼してください。資格保有者以外の方の取り付けは、法律で禁止されています。

使用上のご注意

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因になります。

- コンセント1口は15A以下、合計20A以下でご使用ください。
- 分解・改造は絶対しないでください。
- 電源ケーブルを束ねて使用しないでください。
- 周囲温度40℃以下でご使用ください。

感電や火災の原因になります。

- 通電中に電源接続部のカバーをあけないでください。

⚠ 注意 破損、感電や火災の原因になります。


- ほこり・湿気の多い場所ではプラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。
- 電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- 電源ケーブルを機器やラックに挟み込まないでください。
- 電源ケーブルに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- タコ足配線はしないでください。
- 左右の刃の大きさが違うプラグは使用しないでください。プラグが外れなくなる場合があります。
- 刃の曲がったプラグを使用しないでください。
- 中途半端な差込状態で使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に弱い状態で使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- トイレの液体洗剤をかけないでください。

感電や火災の原因になります。

- 水のかかる場所、及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所に取り付けて使用しないでください。
- 外郭カバーなどが割れた状態で使用しないでください。
- 濡れた手で触らないでください。

特長

- 19インチラック等に設置する機器用コンセントです。
- 不意の力によるプラグ抜けを防止する抜止形の差込口です。
- 接地無し (I)、接地形 (II) の極性区別のないプラグに使用できます。
- 外ケースに強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びネジ端子部に熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造です。
- 本体固定用の金具はスライドさせて自由な位置に移動できます。
- 通電確認用LEDを標準装備しています。
- コンセント1口 15A以下で使用し、合計20Aまで使用できます。
- スタンダードモデル・ブレーカ付モデルの2仕様をラインナップ。
- プラグ差込口間ピッチを40mm（一部80mm）に設定。

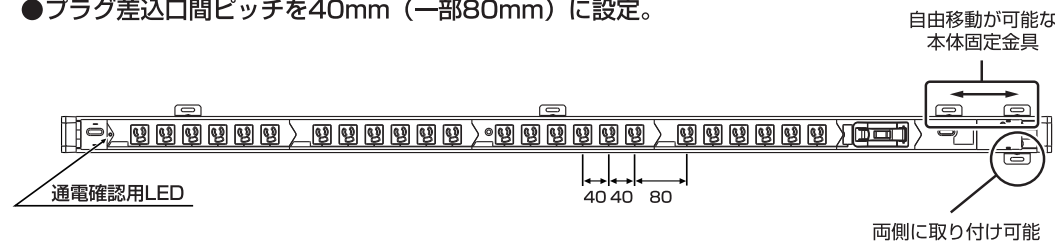

仕様

- 定格20A 125V
- 2極接地付抜止形
- 機器内配線用
- 端子ネジ：M5×P0.8
- 適合電線：VCT5.5mm² (3心) VCT3.5mm² (3心)
- 適合圧着端子：R5.5-5

【安全ブレーカ】

定 格	20A 110V
周囲温度	40℃
極／素子数	2極／1素子 (2P1E)
過電流遮断方式	熱動電磁式
定格遮断容量	2.5kA
コード保護電流	2.5kA

使用環境条件

- 周囲温度：-5℃～40℃（但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする）
- 周囲湿度：85%以下（氷結、結露不可）
- 標 高：2,000m以下
- 雰 囲 気：過度の水蒸気、油蒸気、煙、じんあい、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない状態。

1. コンセント取付方法

固定金具の場合

① 本体端から固定金具を挿入し、任意の位置へ移動させてからネジを締付けて ($1.2\text{N}\cdot\text{m}$) ください。

② 本体をラック等へ固定するネジは、ナベ小ネジM5又はM6を使用してください。M4を使用する場合は、平座金又はトラス小ネジを使用してください。

* 固定金具の取り付け間隔（推奨）

本体取付穴の場合

本体穴を使って固定する場合、ネジはナベ小ネジM5又はM6をご使用ください。

M4ネジを使用する場合は、平座金又はトラス小ネジをご使用ください。

本体取付穴寸法

2.電線接続方法

適用電線: VCT5.5mm² 3心
: VCT3.5mm² 3心

電圧側極
接地側極 N
接 地 極 ⊕

電線加工寸法

適用圧着端子: 丸型圧着端子
R5.5-5 (JIS C2805相当品)

圧着端子カシメ位置寸法

①端子カバーの取付ネジを緩めて
取り外してください

取付ネジ

端子カバー

②コード押さえ金具のネジを緩めて
取り外してください

コード押さえ金具

④コード押さえ金具を元の位置に取り付け
コード押さえ金具が下に付くまで締付けて
ください。

拡大図

③端子台と電線の極性をあわせ規定のトルクで端子ネジを締付けてください

電圧側極
接地側極 N
接 地 極 ⊕

端子ネジ締付けトルク: 1.8~2.0N・m

⑤端子カバーを取り付けてネジを締付けて
ください

製品寸法図

スタンダード仕様

【24口】 597 575 15 154 55.4

【18口】 437 415 15 154 55.4

【12口】 612 15 154 55.4

【9口】 452 15 154 55.4

680 840 1080 1400 29.5

ブレーカ付仕様

【24口】 597 695 15 154 55.4

【18口】 437 535 15 154 55.4

【12口】 732 15 154 55.4

【9口】 572 15 154 55.4

800 960 1200 1520 31.5 29.5