

取扱説明書

この度は携帯電話イヤホンマイクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の際は、本製品の取扱説明書だけでなく、接続する電話機の取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。

安全上の注意 必ずお守りください。

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しています。必ずお読みください。次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡又は、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示は取り扱いを誤られた場合、「障害を負う可能性が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

 自動車などを運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。車を禁止されていない安全な場所に停止させてから使用ください。

 強い衝撃をあたえないでください。故障の原因となります。

 濡らさないでください。水などの液体が入ると故障の原因となります。

注意

 歩行中は音量を上げすぎないようにしてください。音量を上げすぎると周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となることがあります。

 直射日光の当たる場所や高温多湿の所には保管しないでください。故障の原因となります。

ご使用上の注意

イヤホンマイクのプラグを抜くときはコードを引っ張らないで、必ずプラグを持って抜いてください。


コードを本体やアンテナに巻き付けしないでください。通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。

雑音の多い場所や強風下でのご使用は避けてください。

湿度の多いところ、雨の中では使用しないでください。

コードを強く引っ張らないでください。断線する恐れがあります。

イヤホンマイクご使用時は電話本体での通話はできません。

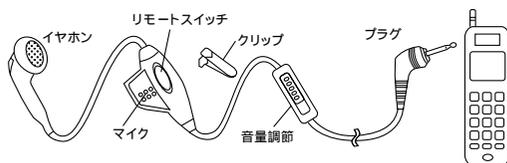

ご使用方法

発着信用リモートスイッチについて

1. 電話を受けるとき/終了するとき
リモートスイッチを1秒間以上押ししてください。
2. ワンタッチで電話をかける
リモートスイッチを1秒間以上押し続けてください。
あらかじめ指定したメモリー番号に自動的に発信されます。
ご使用の際は、携帯電話の取扱説明書の「スイッチ付イヤホンマイクの使い方」をよくお読みいただき、スイッチ機能/操作方法をよくご確認ください。

ボリュームスイッチについて

1. 受話音量を大きくするとき
スライドボリュームをMAX側へスライドし音量調節してください。
2. 音量を小さくする
スライドボリュームをMIN側へスライドし音量調節してください。
あらかじめ電話機本体で設定されている受話音量レベルがスライドボリュームのMAXの音量です。
イヤホンマイクをご使用の際は、電話機本体の受話音量設定を最大にご使用いただくことをおすすめいたします。
付属のクリップをコードに取り付けて胸元などの使い易い部分に

お手入れの仕方

お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。濡れたぞうきんなどで拭くと故障の原因になります。

アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと故障の原因になります。

化学ぞうきんは注意書きをよく読んで使用してください。