

TK-CR25U

このたびは、2.5インチSATAHDD用ハードディスクリーダー/ライターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくご覧ください。読み終わった後もこのマニュアルは大切に保管してください。

最初に
ご確認ください。

確認

- ハードディスクリーダー/ライター本体(TK-CR25U) 1台
- 給電機能付きUSBケーブル 1本
- 取扱説明書 1冊
- 保証書(取扱説明書に含む)


本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本製品について

本製品は、市販の内蔵型ハードディスクドライブ(HDD)を接続し、USB経由でパソコンと接続することで、外付けハードディスクドライブとしてご使用いただけるハードディスクリーダー/ライターです。

接続できるドライブは、SATA(シリアルATA)インターフェイスを持つ2.5インチ規格のハードディスクドライブです。ディスク容量が足りなくなっても、フロッピーディスクやMOのようにハードディスクを交換することで、保存できるデータの量を増やすことができます。

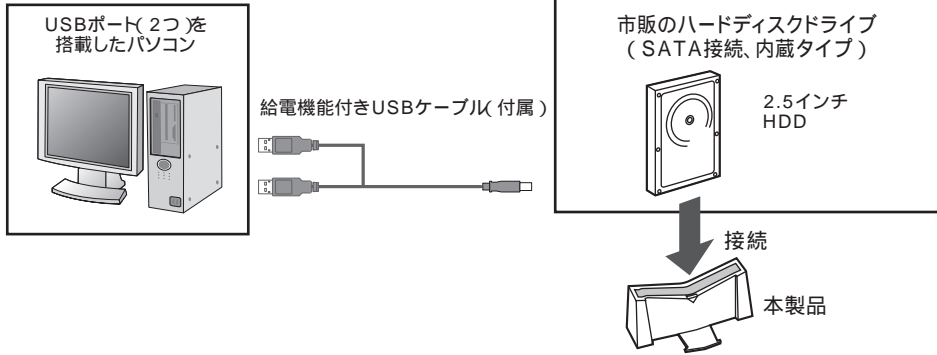

動作環境

本製品はUSBポート(Aコネクタ・2つ以上の空きがあること)を搭載したパソコンに対応しています。

USB 1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB 1.1の転送速度にのみ対応します。

対応OS:Windows Vista・XP・2000・Me

対応機種:Windows/パソコン

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 保証の対象外になります。

水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)

次のようなところで使用しないでください。

直接日光の当たる場所 湿気や水分のある場所 傾斜のある不安定な場所 静電気の発生するところ

通常の生活環境とは大きく異なる場所

長時間の使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

お手入れについて

清掃する時は電源を必ずお切りください。 機器は柔らかい布で拭いてください。

シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意(必ずお守りください)

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。


本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD-R、MO等)をしてください。ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(CD-R、MO等)にすべてバックアップしてください。ハードディスクの取扱いには注意が必要です。ハードディスクに付属のマニュアルを参照してください。特に修理・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

△ 本製品に取付けたハードディスクはいかなる原因においても内部のデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。

仕様

インターフェイス	・USB仕様Ver. 2.0準拠(USB仕様Ver. 1.1上位互換) ・HDD側:SATA
対応OS	Windows Vista・XP・2000・Me
対応機種	Windows/パソコン USBポート(Aコネクタ・2つ以上の空きがあること)を搭載したパソコン USB 1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB 1.1の転送速度にのみ対応します。
対応ドライブ	2.5インチHDD(SATA)
サイズ・重量	W80xD24xH36mm・約30g(本体のみ)
付属品	給電機能付きUSBケーブルx1、取扱説明書x1

本体各部の名称とはたらき

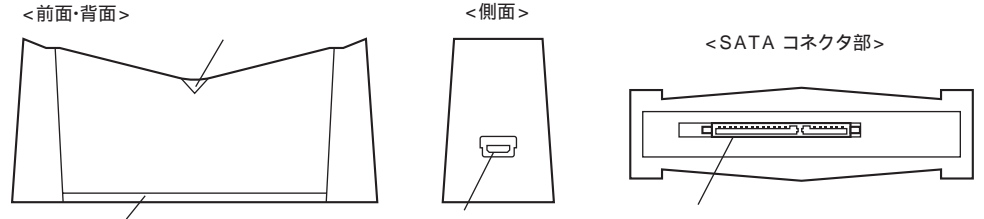

電源ランプ/アクセスランプ:電源供給が始まると点灯します。また、ハードディスクへアクセス時には点滅します。

スタンド:回転させてスタンドになります。


USBポート(USB ミニBコネクタ・メス):付属の給電機能付きUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。

SATAコネクタ:ハードディスクのSATAソケットを接続します。

ハードディスクドライブの取付け方法

注意 作業は必ず電源を切った状態で行ってください。

ハードディスクのSATAコネクタと、本体のSATAコネクタの向きを合わせ、ハードディスクドライブを上からまっすぐ差し込みます。

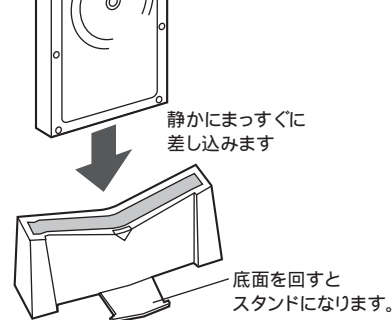

SATAコネクタ拡大図



⚠ ドライブ側の突起の形とコネクタ側の溝の形を合わせて、奥まで差し込んでください。向きをまちがえるとコネクタを破損する恐れがあります。


ハードディスクドライブは付属されておりません。別途お買い求めください。本製品はSATA接続のハードディスク専用です。

Windows Vista/XP/2000/Meへのインストール

ハードディスクドライブを接続した本製品を、パソコンと接続します。
本製品はドライバをインストールする必要はありません。

手順

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
付属の給電機能付きUSBケーブルでパソコンのUSBポートに直接接続します。
USBハブは使用しないでください。
正常に電源供給が行われると、電源ランプが点灯します。
また、ハードディスクへアクセス時は点滅します。

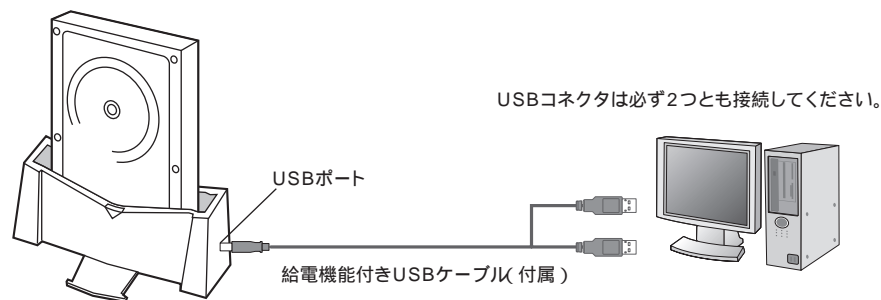


自動的にインストールが行われます。
USB 1.1のポートに接続した場合、「高速ではないUSBハブに接続しているデバイス」という表示が出る場合がありますが、問題はありません。

正しくセットアップできたか確認する

パソコン上でハードディスクドライブが認識されれば、セットアップは完了です。
すでにデータが保存されているハードディスクを接続した場合は、このまま使用できます。
フォーマットされていない新しいハードディスクを接続した場合は、OSのオンラインヘルプやパソコンのマニュアルを参照し、ハードディスクドライブをフォーマットするなど、ハードディスクを使用するための作業をおこなってください。

デスクトップにある「マイコンピュータ」または「コンピュータ」をダブルクリックして、「ローカルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

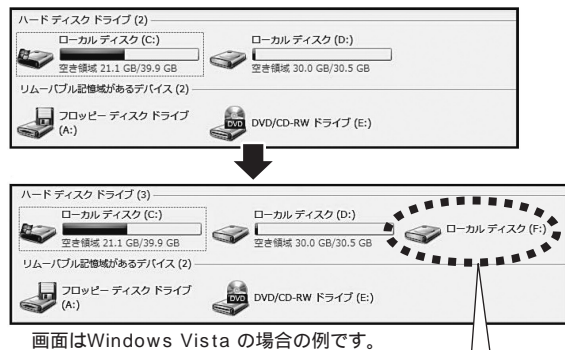

Windows Vistaは「スタート」「コンピュータ」の場合があります。
Windows XPは「スタート」「マイコンピュータ」の場合があります。
ご使用の環境によっては、ローカルディスクのドライブ番号は異なります。

接続したハードディスクドライブがOSに認識されれば、セットアップは完了です

注意 ハードディスクへアクセス中にケーブルを抜かないでください。
ハードディスクが破損する恐れがあります。

本製品の取外し方法

注意 本製品を取外すときには、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。
ファイルのコピーなど、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

パソコンの電源を切って取外し

Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。 給電機能付きUSBケーブルを取外します。

パソコンの電源を切らずに取外し

Windows Vistaの場合

タスクバーにある「USB」アイコンをダブルクリックします。

「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。



「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



「OK」ボタンをクリックした後、USBケーブルをパソコンから取外します。



画像は、ハードウェアによって若干異なります。

Windows XP/2000/Meの場合

タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。

「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBケーブルをパソコンから取外します。




画像は、OSによって若干異なります。

ハードディスクドライブの取外し

ハードディスクドライブを交換する場合など、本製品からハードディスクドライブを取外す際は、本体を手で支えながらハードディスクドライブを引き抜いてください。

注意 ハードディスクドライブの取外しは、必ず本製品の電源を切った状態で行ってください。

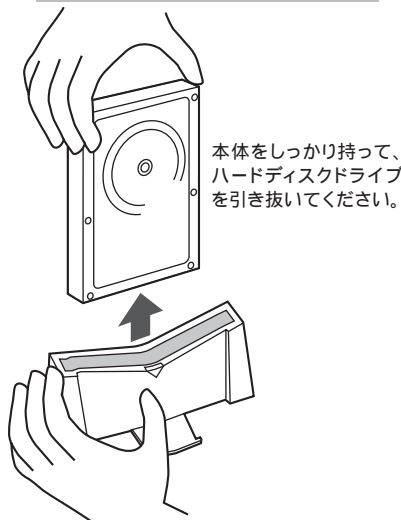

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破壊についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼書を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	TK-CR25U	シリアルナンバー	
お客様	お名前(ふりがな)	販売店	住所・TEL
	ご住所 〒	販売店	担当者名
	TEL		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

サンワサプライ株式会社

2009.4現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-1716-9890
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-3 7栄楽仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-6310 FAX.06-6395-6315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
 金沢 / TEL.076-222-9384