

リムーバブルフレーム・ インナートレイ 共通取扱説明書



リムーバブルフレームセット

TK-RF40Nシリーズ	·····P.2	
		_
TK-RF45Nシリーズ	P.3	

・リムーバブルインナートレイ

• •	•	•	•	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	• •	Ρ.	2
	• •	•••	• • • •	• • • • •	• • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P.

TK-RT402Nシリーズ · · · · · · P.3

オプションFAN TK-RFFANSSN······P.4

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、 お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 保証の対象外になります。 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。 (飲み込んだりする危険性があります)

注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)次のようなところで使用しないでください。

直接日光の当たる場所

湿気や水分のある場所

傾斜のある不安定な場所

静電気の発生するところ

通常の生活環境とは大きく異なる場所

長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

お手入れについて

清掃する時は電源を必ずお切りください。

機器は柔らかい布で拭いてください。

シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意


本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。

特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データ及びハードディスクの保証はいたしません。

| 各部の説明

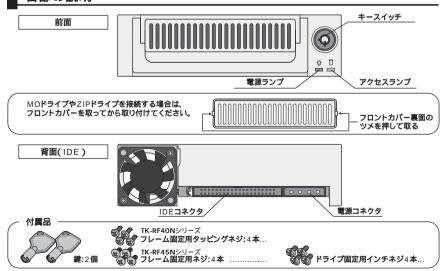

TK-RF40N>U-Z


リムーパブルフレームセット リムーバブルインナートレイ

TK-RT401Nシリーズ







リムーバブルインナートレイを 取り外してください。 (ハンドルを持ち上げると出て きます。)




カバーをケースの後ろにスラ イドさせ、カバーをはずしてく ださい。




データケーブルと電源コードをハ ードディスクに接続してください。 本製品接続簡所によりハードディスク 側のジャンパ設定は異なります。




ハードディスクをトレイに入れ、 しっかりとネジでとめてくださ 61.



カバーをトレイのレールに沿っ て差し込み、ふたをしてくださ 61.

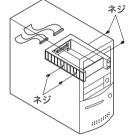

フレーム部を5 "ドライブベイに 入れ、データケーブルと電源コ ードをフレームに接続した後、 フレームをネジでPCケースに 取り付けてください。 ネジの締め過ぎはフレームを壊す可 能性があります。

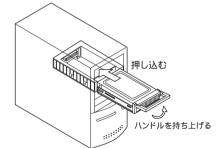

ハンドルを垂直にし、リムーバブルインナー トレイをフレームに押し込んでください。



ハンドルを元に戻せば、リムーバブルインナー トレイは接続されます。 これでインストールは終了です。

| 注意

- ・本体の電源を入れる前に、必ずリムーパブルフレームに付属されている鍵をキースイッチ に差し込み右に回してください。ロックするまでデバイスは動きません。 商品にPCケース・ハードディスクは付属されておりません。別途お買い上げください。
- ・フォーマットされていないハードディスクを使用する場合はフォーマットを行う必要があります。


TK-RF45Nシリーズ

TK-RT402Nシリーズ


リムーバブルフレームセット リムーパブルインナートレイ




リムーバブルインナートレイを 取り外してください。 (ハンドルを持ち上げると出て きます。)




ーをケースの後ろにスライドさ せて、はずしてください。




データケーブルと電源コードをハ ードディスクに接続してください。 本製品接続箇所によりハードディスク 側のジャンパ設定は異なります。




ハードディスクをトレイに入れ、 しっかりとネジでとめてください。 静音仕様の場合は ゴムワッシャー付きネジです。

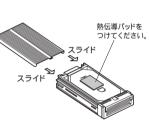


カバーをトレイのレールに沿っ て差し込み、ふたをしてくださ 610 執伝導パッドは、TK-RF45NSS/ RT402SSNのみです。

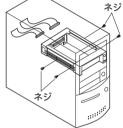

フレーム部を5 "ドライブベイに 入れ、データケーブルと電源コ ードをフレームに接続した後、 フレームをネジでPCケースに 取り付けてください。 ネジの締め過ぎはフレームを壊す可 能性があります。

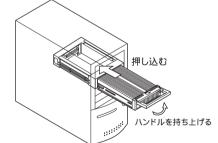

ハンドルを垂直にし、リムーバブルインナー トレイをフレームに押し込んでください。

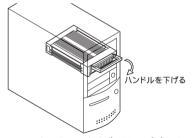

ハンドルを元に戻せば、リムーバブルイ ンナートレイは接続されます。 これでインストールは終了です。


⚠注意

- ・本体の電源を入れる前に、必ずリムーパブルフレームに付属されている鍵をキースイッチ に差し込み右に回してください。ロックするまでデバイスは動きません。 商品にPCケース・ハードディスクは付属されておりません。別途お買い上げください。
- ・フォーマットされていないハードディスクを使用する場合はフォーマットを行う必要があります。


TK-RFFANSSN

オプションFAN

TK-RF45Nシリーズ、TK-RT402Nシリーズ以外には対応していません。



カバーフックを押し、カバーをケース の後ろにスライドさせて、はずしてく ださい。



ファンの電源コネクタを本体の 電源に差し込みます。



本体に差し込みネジをとめます。


ご使用の前にお読みください。 ホネタく安定してご利用いただくために下記を良くお読 がになり、お守りいただきますょうおねがいします。

1.インナートレイとフレームのコネクターの接続状態の確認

インナートレイのハンドルは垂直の状態で固定されていますか?

PCを起動する前にハンドルが垂直の位置で固定されているかご確認ください。完全に垂直になって いない場合、内部でコネクターが密着していない可能性があります。この場合には、いったんハンドル を少し持ち上げ、再び垂直位置まで押し下げると固定されます。また、このときインナートレイをフレ ームの間にゆがみや出っ張りがないかも再度確認ください。 もしそのような状態であったら、上記と 同様に装着し直してください。





ロックがかかっているかご確認ください。

ロックキーが水平位置に固定されているかご確認ください。ロックキーは垂直の位置で解除、水平の 位置でロックの状態になります。パワーキータイプの場合、ロックされていないとラック内部の機器に 電源が供給されません。

2.動作中のロックの解除や取り外しの禁止

動作中、ロックを解除してインナートレイを取り出さないでください。

動作中の取り出しはPCや内部機器の故障の原因になります。また、ロック状態の時、解除せずに無理 に引き抜かないでください。PC、内部機器、インナートレイ故障の原因になります。

