





1 下フレームの裏面にレッグフレームとアジャスターを取付けます。

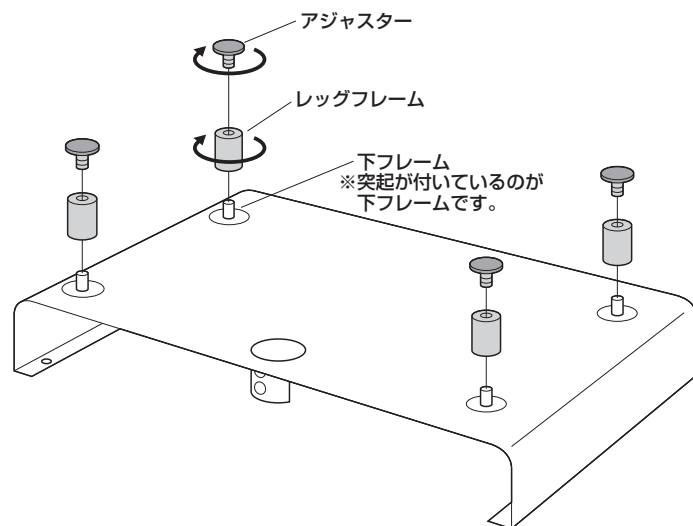


2 下フレームにガラス板、上フレームを取付けます。

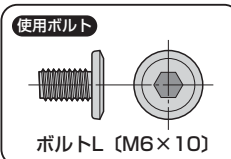


拡大図

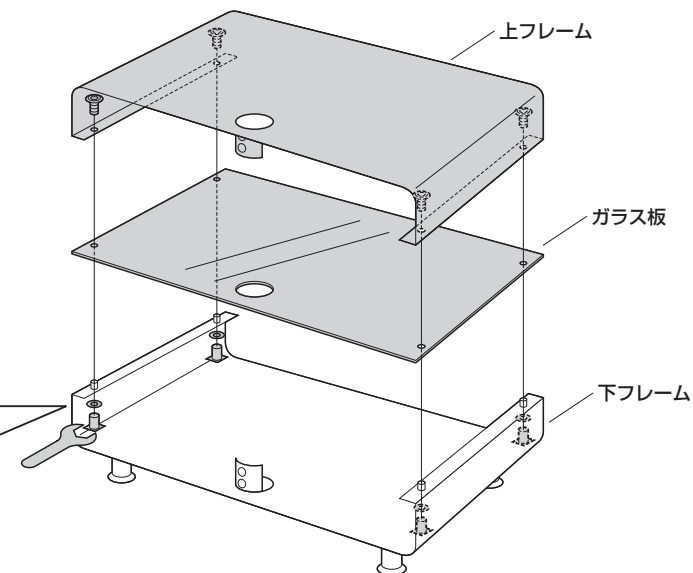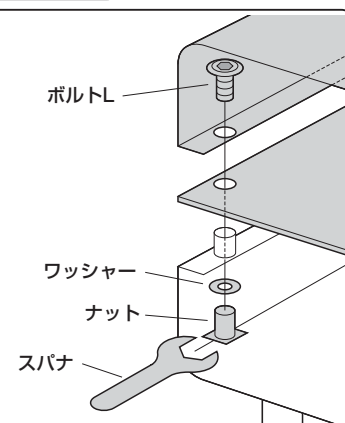

3 下ポールを取付けます。

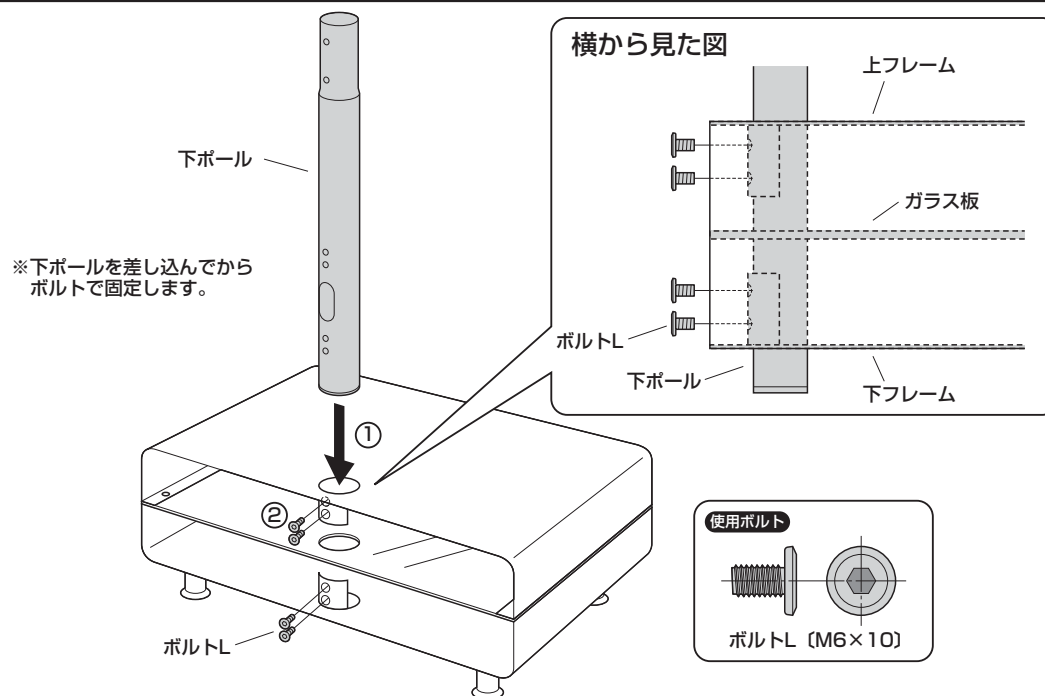

4 上ポールにブラケットを差し込みます。

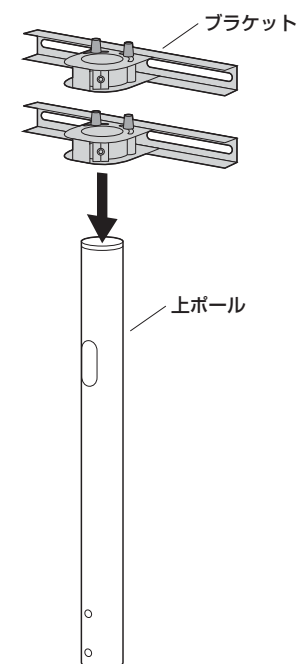

5 ブラケットをテレビの裏面に取付けます。 ※取付け可能なテレビの重量は40kgまでです。それ以上のテレビは絶対に取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意 ⚠


毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

※付属のボルトが長すぎる、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

M4～M8ボルト
※ディスプレイのボルト穴に太さ・長さを合わせてください。

<M4ボルト>


M4ボルト

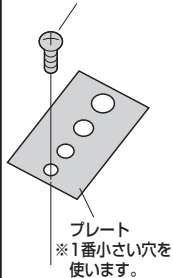

プレート
※1番小さい穴を使います。

<M5ボルト>


M5ボルト

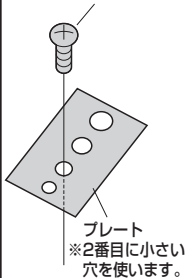

プレート
※2番目に小さい穴を使います。

<M6ボルト>


M6ボルト

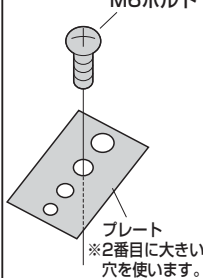


プレート
※2番目に大きい穴を使います。

<M8ボルト>

M8ボルト

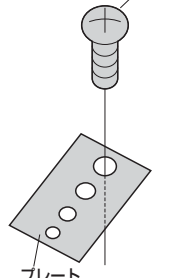


プレート
※1番大きい穴を使います。

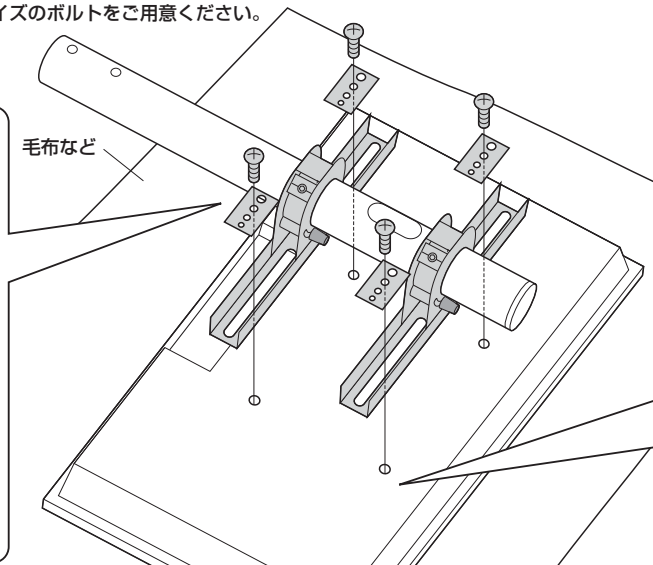

※テレビのボルト穴部分にくぼみのある場合、その深さに適したスペーサーを使用してください。

拡大図

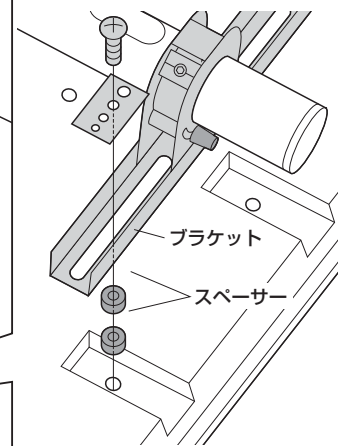

※くぼみの無い場合、スペーサーは必要ありません。

横から見た図

くぼみよりも出るようにスペーサーを組合わせてください。

<例1>



<例2>



<例3>



<例4>




⚠ 注意 ⚠

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

6 ブラケットのボルトを六角レンチで締め付けて固定します。

拡大図

※六角レンチで動かないようにきつく締め込みます。

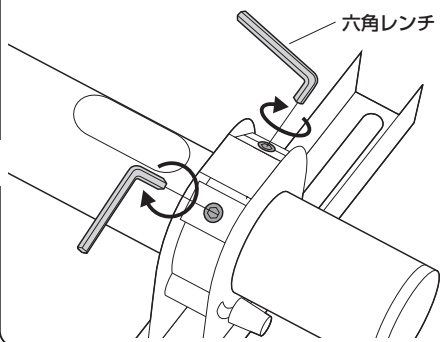


⚠ 注意 ⚠

テレビの高さ、角度の調節は上下ボールを組合わせてから行います。

7 下ボールに上ボールを取付けます。


使用ボルト

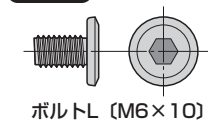

ボルトL (M6×10)

⚠ 注意 ⚠

この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

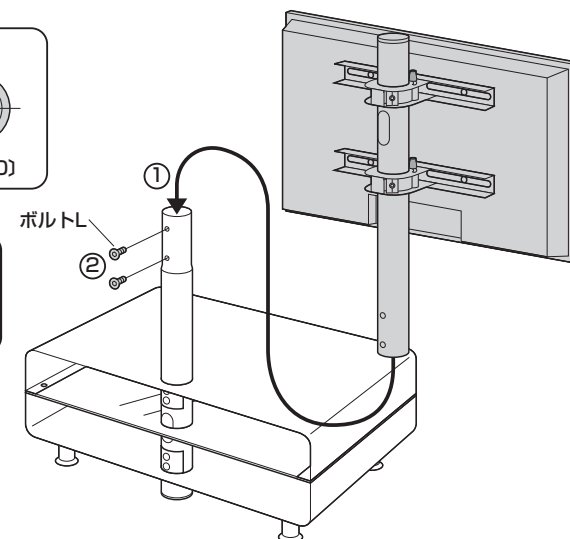

8

テレビの向き、高さを調節します。

拡大図



※ブラケットのボルトを六角レンチで緩めると、テレビの高さ調節ができます。



高さ調節は必ず大人2人以上で行ってください。




高さ調節後はボルトをしっかりと締め付けてください。

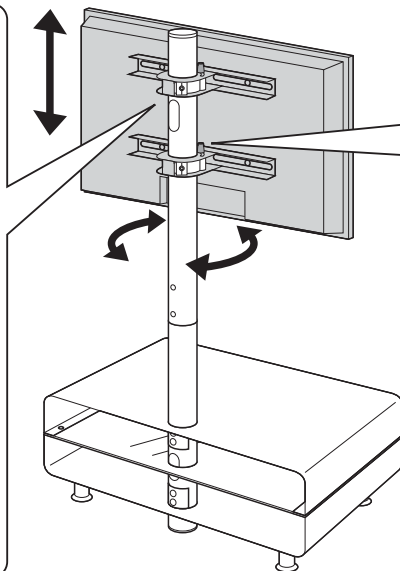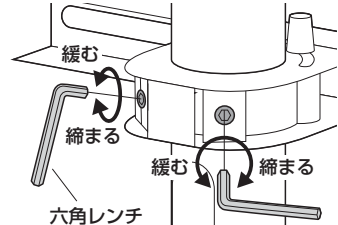

拡大図

※ブラケットのツマミを緩めると、テレビの向きを左右に調節することができます。

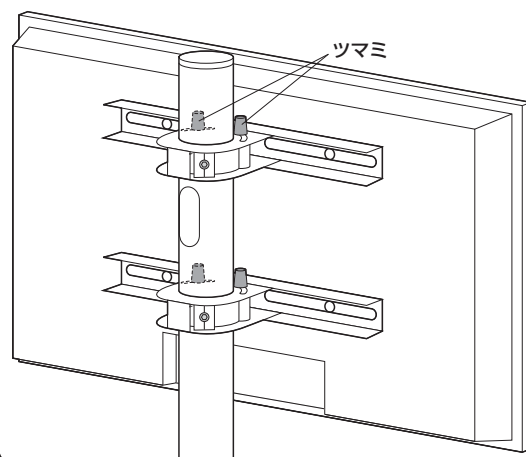

9

テレビのケーブルを上下ポールに通して完成です。

