



# USBフラッシュディスク 共通取扱説明書

UFD-RSシリーズ  
UFD-RSHシリーズ



## USBフラッシュディスク

USB 2.0 USB FLASH DISK

最初に ご確認ください。	セット 内容	USBフラッシュディスク.....1台 (UFD-RS1G2BK・UFD-RS2G2BK・UFD-RS4G2BK・ UFD-RS1G2W・UFD-RS2G2W・UFD-RS4G2W・ UFD-RS4G2SV・UFD-RSH8G2SV)
		取扱説明書.....1冊 保証書(取扱説明書に含む)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp>)を  
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証書 サンワサプライ株式会社

型番 UFD-RS1G2BK・UFD-RS2G2BK・UFD-RS4G2BK・UFD-RS1G2W・UFD-RS2G2W・  
UFD-RS4G2W・UFD-RS4G2SV・UFD-RSH8G2SV

シリアルナンバー

お客様  
お名前 \_\_\_\_\_ 〒 \_\_\_\_\_  
ご住所 \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_

販売店名・住所・TEL \_\_\_\_\_

担当者名 \_\_\_\_\_

保証期間 1年間 お買い上げ年月日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報  
ドライバのダウンロード  
よくある質問(Q&A)  
各種対応表  
など、最新情報を  
随時更新しています。

トップページから サポート＆ダウンロードコーナーへ

ご購入、ご不明な点がございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社 2007.12現在

岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-811-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-7 宝栄ビル ☎022-257-4838 FAX.022-257-4833

名古屋営業所 〒453-0015 名古屋市中区権町16-7 カサマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区霞園4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20第2博多相互ビル 全庁 ☎076-222-8384 FAX.092-471-8078

[www.sanwa.co.jp](http://www.sanwa.co.jp)  
07/12/TTDaNo

### 目次


- はじめに  
動作環境  
各部の説明  
安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)  
・警告・注意・お手入れについて
- 取扱い上の注意
- 特長
- 保証規定
- UFD-RS/UFD-RSHシリーズに収録されているソフトウェアについて  
Windowsへの接続  
Windows Vista/XP/2000/Meへのインストール  
・正しくセットアップできたか確認する  
・使用時の注意  
Windows Ready Boostの設定(Windows Vistaのみ)
- 本製品の取外し  
・Windows Vistaの場合  
・Windows XP/2000/Meの場合
- Mac OSへの接続  
Mac OS X 10.1.2 ~ 10.1.5・10.2 ~ 10.2.8  
・10.3 ~ 10.5へのインストール  
・正しくセットアップできたか確認する  
本製品の取外し  
・パソコンの電源が切れている場合 ・パソコンの電源が入っている場合
- 仕様  
保証書

### はじめに

この度はUSBフラッシュディスクUFD-RS/UFD-RSHシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこのマニュアルは大切に保管してください。

### 動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。  
対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、  
Apple Mac Pro, Power Mac G5・G4・G3、iMac, Mac mini,  
MacBook Pro, MacBook, PowerBook G4・G3、iBook  
対応OS:Windows Vista・XP・2000・Me  
Mac OS X 10.1.2 ~ 10.1.5、10.2 ~ 10.2.8、10.3 ~ 10.5  
USB2.0機器として使用する際にはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポート  
を搭載した機器が必要です。  
MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以  
降をインストールした機器が必要です。  
上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。

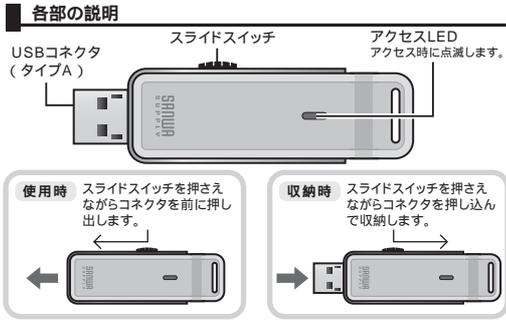

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**警告**  
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。  
分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) 保証の対象外になります。  
水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

**注意**  
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

本製品の紛失・盗難には十分ご注意ください  
本製品の紛失・盗難・横領・詐欺等により、第三者に個人情報漏えいする恐れがあります。個人情報等が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)  
次のようなところで使用しないでください。  
直接日光の当たる場所  
湿度や水分のある場所  
傾斜のある不安定な場所  
静電気の発生するところ  
通常的生活環境とは大きく異なる場所  
長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

**お手入れについて**  
清掃する時は接続している機器から取外してください。  
機器は柔らかい布で拭いてください。  
サンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

### 取扱い上のご注意

本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異音が出た場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。  
落雷により感電する恐れがあります。

本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。  
故障や感電の原因となることがあります。

濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。  
本製品がパソコンに接続されているときや、ACアダプタがコンセントに接続されているときには、感電する恐れがあります。

本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。  
感電や火災、故障の原因となることがあります。

本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。  
故障・破損などの原因となることがあります。

本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。  
故障・感電などの原因となることがあります。

本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。  
火災や故障の原因となることがあります。

本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。  
落下により故障・破損の原因となることがあります。

本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。  
故障・破損などの原因となることがあります。

本製品や、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、塵で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。  
火災や故障の原因となることがあります。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。  
塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。

定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内用で作られております。日本国外では使用できません。

### 特長

なめらかなスライドコネクタ  
Windows VistaのReady Boost対応。  
ライブポート製セキュリティファイル暗号化ソフト「キチッと秘密ファイルロック」付き。  
ソフトはWindows Vista・XP・2000のみ対応です。  
USBポートに挿すだけですぐ使える。  
RoHS指令準拠。

3

### 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不具合による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料等は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

### UFD-RS/UFD-RSHシリーズに収録されているソフトウェアについて

本製品にはライブポート製セキュリティファイル暗号化ソフト「キチッと秘密ファイルロック」が収録されています。Windows Vista/XP/2000のみの対応です。  
付属ソフトウェアをご利用いただく際は、本製品に収録されている「キチッと秘密ファイルロック」フォルダ内の「使用方法について」(PDFデータ)をお読みください。

### サポート

ソフトウェアについてのお問合せは、電話またはインターネットにて受付させていただきます。

ソフィサポートダイヤル

047-303-9000

インターネットでのお問い合わせ

<http://www.sofie.jp/support/>

4

### Windowsへの接続

#### Windows Vista/XP/2000/Meへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。  
スライドスイッチをスライドさせてコネクタを出し、パソコンのUSBポートに接続します。

**注意** USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

USBコネクタを接続すると、アクセスLEDが点滅しますので、確認してください。  
インストール後、消灯します。  
自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。  
アイコン表示は「USB DISK」になる場合があります。  
XPの場合は、「スタート」「マイコンピュータ」です。  
ご使用の環境によっては、リムーバブルディスクのドライブ番号は異なります。

#### 使用時の注意

USBフラッシュメモリの容量が2.1GB以下の場合は「FAT」形式、2.1GB以上の場合は「FAT32」形式でフォーマットしてください。その他の形式では、正常にフォーマットできない場合があります。

Windows Vista・XPで使用する場合、ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス、や」さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

#### Windows Ready Boostの設定 Windows Vistaのみ

Windows Vistaを便りの場合、Windows Ready Boostの設定を行います。  
Windows Ready Boostとは、USBフラッシュメモリをパソコンのメモリとして使用することになり、ソフトウェアのアクセスを高速化する機能です。

5

### Windows Ready Boostの設定 Windows Vistaのみ (続き)

#### 設定方法

「スタート」「コンピュータ」をクリックします。  
リムーバブルディスクのアイコンを右クリックし「プロパティ」をクリックします。  
Ready Boostの設定

1. Ready Boostをクリックします。

2. 「このデバイスを使用する」を選択します。

3. パソコンのメモリとして使用する容量を指定します。

4. 「OK」をクリックします。

**注意** Ready Boostが有効な間は、指定した領域にデータが保存できなくなります。

以上でWindows Ready Boostの設定は完了です。

#### 本製品の取外し

**注意** 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。  
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

#### Windows Vistaの場合

タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックします。



「ハードウェアの取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。

6

## 本製品の取外し(続き)



「USB大容量記憶装置」が表示してあることを確認して、「OK」をクリックします。



「OK」をクリックしてUSBフラッシュディスクをパソコンから取外します。

### Windows XP/2000/Meの場合

タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。



「ハードウェアの安全な取外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」をクリックします。



「ハードウェアの取外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBフラッシュディスクをパソコンから取外します。

画面は、OSによって若干異なります。

7

## Mac OSへの接続

### Mac OS X 10.1.2~10.1.5・10.2~10.2.8・10.3~10.5へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。スライドスイッチをスライドさせてコネクタを出し、パソコンのUSBポートに接続します。

**注意** USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



USBコネクタに接続すると、アクセスLEDが点灯しますので、確認してください。インストール後、消滅します。

これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

画像は、OSによって若干異なります。ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



## 本製品の取外し

パソコンの電源が切れている場合  
パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取外してください。

パソコンの電源が入っている場合

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBフラッシュディスクを取外してください。ご使用の環境によって、アイコンは異なります。



## 仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ	USB A コネクタ
入力電圧	DC 5V
サイズ	W20.4 × D8.5 × H62.7mm
重量	約10g

8