



USB 2.0メモリ 共通取扱説明書

UFD-SLシリーズ



USB 2.0メモリ

USB 2.0 MEMORY

最初に
ご確認ください。

セ
ン
サ
リ
ン
グ

- USB 2.0メモリ(UFD-SLシリーズ)…………… 1台
- 取扱説明書…………… 1冊
- 保証書(本書)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社ウェブサイト(<http://www.sanwa.co.jp>)を
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

UFD-SLシリーズに収録されているソフトウェアについて

- 本製品にはライフポート製セキュリティソフト「LB ファイルロック2」「LB パソコンロック4」が収録されています。
- ※Windows 8・7・Vista・XPのみの対応です。
- 付属ソフトウェアをご利用いただく際は、本製品に収録されている「LB ファイルロック2」「LB パソコンロック4」フォルダ内の「使用方法について」(PDFデータ)をお読みください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報 ■よくある質問(Q&A)
■ドライバのダウンロード ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから ▼サポートページへ

各情報ページを直接ご覧いただくことも
できます。

ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社ウェブサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社ウェブサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2013.05現在

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-6763-0011 FAX.03-6763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目5-17 マンション札幌 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝楽ビル TEL.022-267-4638 FAX.022-267-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市千種区椿町1-6-7 カジマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮島4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街B-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6076

13/05/11HDSz

はじめに

この度は弊社製USB 2.0メモリをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱
説明書は大切に保管してください。

動作環境

- 対応OS : Windows 8(32bit-64bit)※・7(32bit-64bit)※
Vista(32bit-64bit)※・XP・2000
※Windows 8・7・VistaのReady Boost非対応です。
Mac OS X 10.4~10.8
- 対応機種 : 各社DOS/V/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Macシリーズ、PlayStation[®]3
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※Intel製CPU搭載Macを含む。

- ※USB 2.0機器として使用するにはUSB 2.0対応のホストアダプタが
USB 2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
- ※Mac OSではUSB 2.0対応のホストアダプタが、USB 2.0対応のポートを搭
載しOS 10.4以降をインストールした機器が必要です。
- ※上記以外の環境ではUSB 1.1で動作します。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)
- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。
(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

取扱い上の注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出
たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を
切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のケーブルを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの
多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しな
いでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重くして設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでくだ
さい。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤
が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭
きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊
社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての
保証はいたしかねます。
 - ▲定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの
人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステ
ムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用
され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかね
ます。
- 本製品は日本国内用で作られております。日本国外では使用できません。

特長


- コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。
- ストラップが簡単に取付けられる大型ストラップホール付き。
- USB 2.0対応。

本製品の使用方法



スライド式USBコネクタ

スライドボタンを下に押しながら左へスライドしてコネクタを出し、使用してください。




収納されていたコネクタが出てきます。

Windowsへの接続

Windows 8・7・Vista・XP・2000へのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

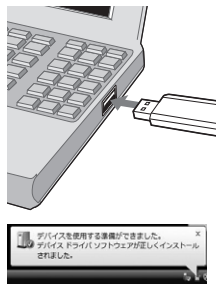

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
! パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。
- ③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。インストール完了のメッセージが表示されると完了です。
- ④自動再生または、直接リムーバブルディスクが開きます。

3

Windows 8・7・Vista・XP・2000へのインストール(続き)

Windows 8・7・Vistaの場合

正しくセットアップできたか確認する

「コンピューター」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。



リムーバブルディスクのドライブ番号について
Windowsパソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。

Windows 8でリムーバブルディスクを表示させるには

■デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
- ②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックします。
- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

■スタート画面からアクセスする場合

- ①チャームを呼び出し、検索をクリックします。

- ②アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックします。

- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



4

Windows 8・7・Vista・XP・2000へのインストール(続き)

Windows XP・2000の場合

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。



リムーバブルディスクのドライブ番号について
Windowsパソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割当てられます。



! ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合、「さらに高速で実行できるデバイス」というメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB 1.1のスピードで動作します。

5

本製品の取外し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取外してください。

■パソコンの電源が入っている場合

Windows 8・7・Vista・XP・2000の場合
①本製品内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了します。

注意 本製品を取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ②タスクトレイまたは通知領域のインジケーターにあるアイコンをクリックします。



注意 アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ③メッセージが表示されるので、「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイス」を選択します。

! Windows 8・7の場合はリムーバブルディスクの取り出しをクリックしてください。本製品が挿入されていない場合は表示されません。

- ④「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、本製品をパソコンから取外してください。

●Windows 8ではコンピューターの画面からも同作業ができます

- ①リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツールの」管理タブをクリックします。

- ②「取り出す」をクリックします。

- ③本製品をパソコンから取外してください。



6

Apple Macシリーズへの接続

Mac OS X 10.4~10.8へのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②コネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- ③これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。

※画像は、OSによって若干異なります。

※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



△ MacとWindowsのデータをやり取りする場合は、Windows側でフォーマットしてください。

本製品の取外し

本製品の取出し


■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま本製品を取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合


本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、本製品を取外してください。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。



■10.7以降の場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックします。本製品をUSBポートから取外します。



仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
コネクタ	USB A コネクタ
入力電圧	DC5V
サイズ	W20×D8×H57mm
重量	約8g(本体のみ)

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの都度お持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不具合による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じた場合はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンフサプライ株式会社	
型番	UFD-SL		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間	1年間	お買い上げ年月日	年 月 日