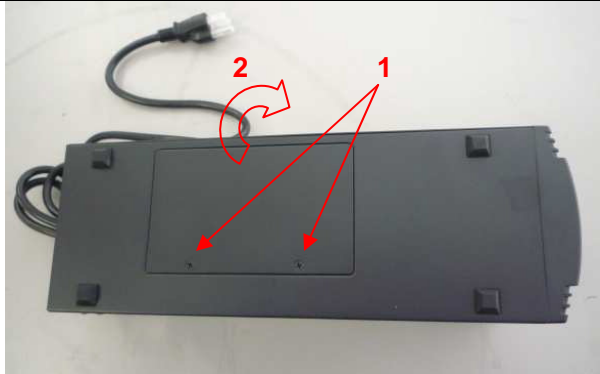

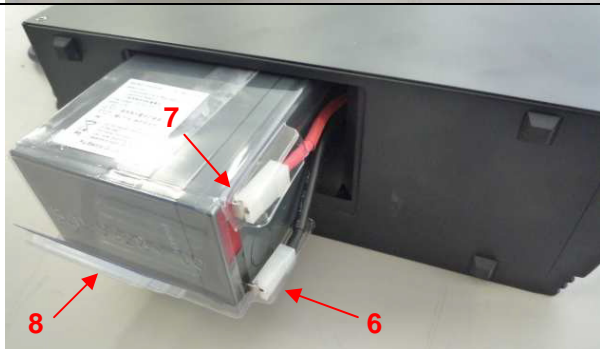



## 交換 / 作業

### UPS-500UXN/UPS-500UX 内蔵バッテリー交換

次のバッテリー交換作業は、コールドスワップ及び、ライン運転時のホットスワップを兼用しています。

No	位置及び手順	内容
1		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 底面のネジを外してください。</li><li>2. 底面のパネルを取り外してください。</li></ol>
2		<ol style="list-style-type: none"><li>3. 内蔵バッテリーユニットの取っ手を持って半分ほど引き出してください。</li><li>4. バッテリーケーブルをバッテリーの端子から外してください。</li><li>5. バッテリーユニットを取り出し、新しいバッテリーユニットを向きを合わせて半分ほど挿入してください。</li></ol>
3		<ol style="list-style-type: none"><li>6. バッテリーの黒いマーク(マイナス)がついている端子に黒いバッテリーケーブルを接続してください。</li><li>7. バッテリーの赤いマーク(プラス)がついている端子に赤いバッテリーケーブルを接続してください。ケーブル接続時に一瞬コンデンサへの突入電流で「パチッと火花」が出ることがあります。</li><li>8. バッテリーユニットを挿入してください。</li></ol>
4		<ol style="list-style-type: none"><li>9. 底面のパネルを取り付け、ネジでしっかり締め付けてください。 (手順2. →1.)</li><li>10. 作業終了後、UPS正面のMUTEボタンを3秒間押し続け手動バッテリーテストを実行ください。 BATTERY LEDが点灯した場合、バッテリーが未接続の状態です。再度、確認してください。 尚、正常にバッテリーテストが実行されても負荷率によって30分程度要する場合があります。</li></ol>