


Android専用USBハブ取扱説明書

接続方法

- ①タブレットスマートフォン用の充電ケーブルを本製品のmicroUSBポートに接続します。
- ②充電ケーブルをUSB電源アダプタにつなげ、コンセントに差し込みます。
- ③本製品をタブレットスマートフォンと接続します。
- ④モード切替えスイッチでAOAモードまたはOTGモードを選択してください。
- ⑤モードに合わせてUSB機器を接続してください。

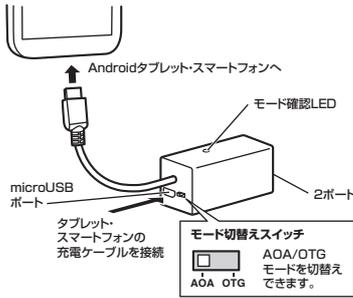

機能

対応モード	AOAモード	OTG(USBホスト)モード
特長	USBタイプのキーボードやマウスを接続しキーボードで文字を入力、マウスを操作しながら同時に端末を充電できます。	キーボードやマウスは勿論、USBメモリ、カードリーダーが使えます。
モード確認LED	グリーン	オレンジ色
対応USBデバイス	キーボード、マウス	キーボード、マウス、USBメモリ、カードリーダー
タブレットスマートフォンの充電	1A	不对応
電源供給	タブレットスマートフォンの5VUSB電源アダプタを使用	タブレットスマートフォンの5VUSB電源アダプタを使用するか、タブレットスマートフォンを使用して本製品に電力を供給できます。本製品は電源アダプタを自動検出しタブレットスマートフォンのバッテリー替わりに電源アダプタを使い接続されているUSBデバイスに電力を供給します。
モード検出	<ul style="list-style-type: none"> ●タブレットスマートフォンがOTG(USBホスト)に対応する場合、タブレットスマートフォンは自動的にOTG(USBホスト)モードに切り替わり、LEDはオレンジ色になります。 ●USBメモリ、カードリーダーを接続すると自動的にOTG(USBホスト)モードに切り替わり、LEDはオレンジ色になりますのでAOAモードで使用する場合はUSBメモリやカードリーダーは使用できません。 ●LEDが赤色の場合、タブレットスマートフォンはAOAまたはOTG(USBホスト)モードの切替え中です。他の色に変わらない場合は本製品を抜き再度接続してください。 	

保証規定

1. 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション転売等でご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はおお客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

*ご使用前に上記をよくお読みください。また、お手元を置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

ご使用上の注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- ▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- お子様が本製品や付属品を口の中に入れないようにご注意ください。
- ▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や履物器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- USB機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のAコネクタを抜いてください。
- ▲感電や故障などの原因となることがあります。
- 本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。