


■ 使用上の注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社まで連絡ください。
- ▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- お子様が本製品や周囲品を口の中に入れないようご注意ください。
- ▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品が水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高湿になる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- ▲故障・感電の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を痛めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭してください。

- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲落すことにより故障・破損の原因となることがあります。
- USB機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のAコネクタを抜いてください。
▲感電や故障などの原因となることがあります。
- 本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
- 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。

■ 面ファスナーの取付け方法

- ①面ファスナーの剥離紙を剥がし、フック面を製品に、ループ面は取付けたい場所に貼ってください。
本体の両側面・底面に貼ることができます。

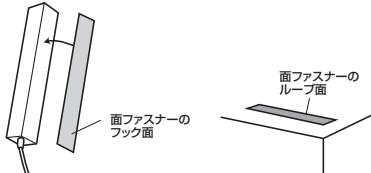


②面ファスナー同士を押し当てる固定します。

●机上に固定したい場合



●キャビネットなどの側面に設置したい場合

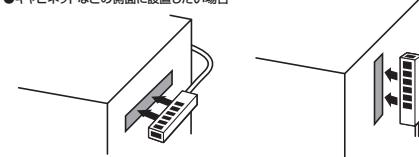

保証規定

1. 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障がありました場合は修理料金の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1) 保管量を超過しただけない場合。
(2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5) 天文地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6) 亂用や中古販売、オークション・転売等で購入された場合。
(7) お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
3. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接受ける損害については弊社はその責を負わないものとします。
4. 本製品が使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
5. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
6. 修理料金を請求します。
7. 修理料金を請求します。
8. 修理料金を請求します。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

*ご使用前に上記をよく読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

■ 本製品のインストール方法

(Windows®10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)／Mac OS X(10.4以降))
接続するとドライバが自動的に読み込まれ、その後すぐにお使い頂けます。

■ 本製品の取り外し

接続しているUSBハブを取り外す場合は以下の手順で行ってください。

- ①本USBハブに接続しているUSB機器を取り外します。(USB機器の取り外し方は各機器の取扱説明書を参照してください)

②パソコンと本USBハブを接続しているAコネクタをUSBポートから取り外してください。

△注意

- USB機器を接続したまま、本USBハブを取り外さないでください。
- USB機器を取り外すときは、必ず上流(アップストリームポート)のコネクタから先に取り外してください。

▲USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります。