

SATA-USB3.1 Gen2 変換ケーブル 取扱説明書

この度は、SATA-USB3.1 Gen2変換ケーブル「**USB-CVIDE7**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

セット内容

- ①変換アダプタ 1台 ②ACアダプタ 1個
③USB A - Type-Cケーブル 1本 ④USB Type-Cケーブル 1本
⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(USB-CVIDE7)と**上記の番号**(①～⑤)と**名称**(ACアダプタなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

1.仕様


インターフェース	USB側/USB3.1 Gen2準拠 ※USB3.1 Gen2機器として使用するためにはUSB3.1 Gen2対応ポートを搭載したパソコンが必要です。
対 応 O S	Windows10・8.1・8
対 応 機 種	Windows搭載パソコン ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。 ※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合、USB2.0の転送速度にのみ対応します。
対 応 ド ラ イ ブ	SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD及び3.5インチHDD SATAインターフェースの内蔵型SSD
ケ ー ブ ル 長	約0.9m
サ イ ズ	W71.6×D29.3×H13mm

2.特長


- 内蔵型のSATAハードディスクをUSBに変換して接続できます。
- USB2.0の約20倍の最大10Gbpsでの超高速転送が可能なUSB3.1 Gen2対応です。
- 接続ケーブルは、Type-C-Type-CケーブルとType-C-USB Aケーブルの2本付属です。
- 3.5インチHDDと2.5インチHDD・SSDの両方に対応しています。
※3.5インチHDDは付属のACアダプタの接続が必要です。
- 各種HDDに製品を直付けするのでHDDの交換が簡単です。
※HDDに装着後は、HDDの基盤が剥き出しになりますので基盤に静電気や金属が触れないようご注意ください。
- ドライバーのインストールが不要です。

3.各部の名称とはたらき


①変換アダプタ

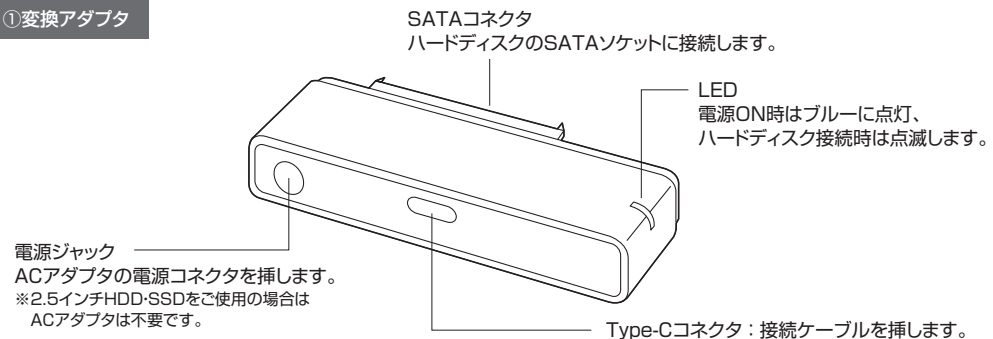


②ACアダプタ

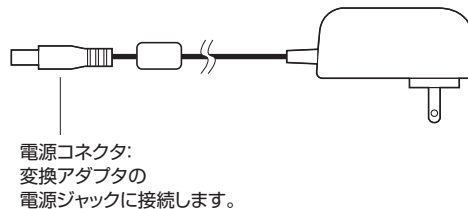

③USB A-Type-Cケーブル




④USB Type-Cケーブル



4.接続方法

Step 1 ハードディスク・SSDを接続しましょう

変換アダプタにハードディスク・SSDを接続します。

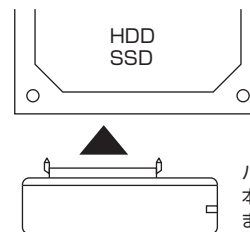

ハードディスクのSATAコネクタと、
本体のSATAコネクタの向きを合わせ、
まっすぐ差し込みます。




- ドライブ側の突起の形とコネクタ側の溝の形を合わせて、奥まで差し込んでください。向きをまちがえるとコネクタを破損する恐れがあります。
- ハードディスクドライブ・SSDは付属されておられません。別途お買い求めください。
- 本製品はSATA接続のハードディスク専用です。IDE接続のHDDはご使用になれません。

4.接続方法(続き)

Step2 パソコンと接続しましょう


ハードディスクを接続した変換アダプタを接続ケーブルでパソコンと接続します。パソコンの電源は入れたままで構いません。

SATA2.5インチHDD変換の場合

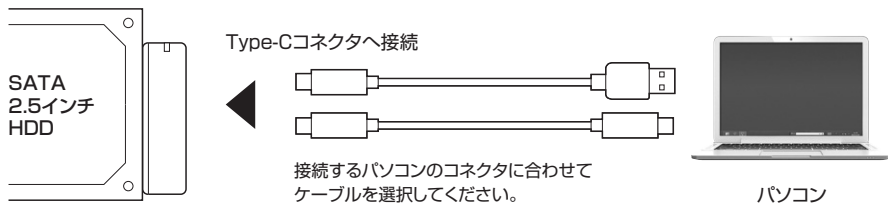

SATA3.5インチHDD変換の場合

SATA3.5インチHDDを接続する際は変換アダプタにACアダプタを接続してください。

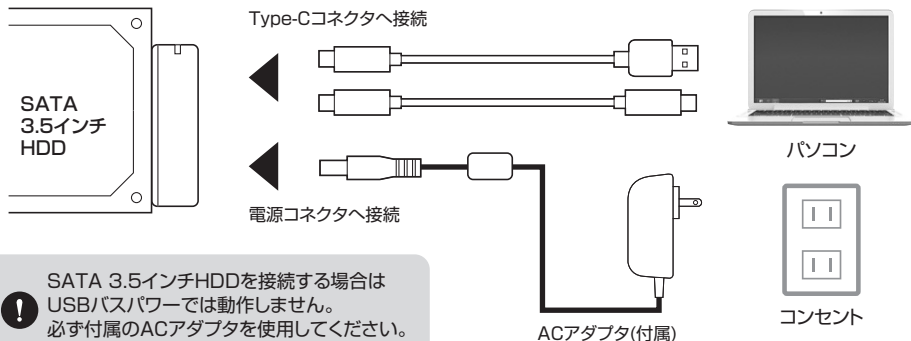


Step3 OS上でドライブが認識されていることを確認しましょう

パソコンの電源が入っていない場合は電源を入れます。パソコン上でドライブが認識されれば、セットアップは完了です。すでにデータが保存されているハードディスクを接続した場合は、このまま使用できます。フォーマットされていない新しいハードディスクを接続した場合は、OSのオンラインヘルプやパソコンの取扱説明書を参照し、ドライブをフォーマットするなど、ハードディスクを使用するための作業を行ってください。

※画面はWindows 8の場合の例です。

接続したドライブがOSに認識されれば、
セットアップは完了です

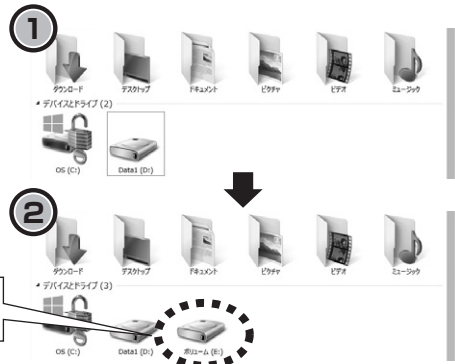


5.本製品のパソコンからの取外し方

本製品のパソコンからの取外しは、USBメモリなどと同様に、OSのメニューから[ハードウェアの安全な取り外し]を選択してから行ってください。Windows 8の場合の手順を説明します。

① デスクトップ右下の三角のアイコンをクリックします。




③ 下記のウィンドウが表示されたら「VLI Project Stringの取り出し」をクリックします。
※下記のウィンドウが表示されるまで数秒かかる場合があります。
※使用環境によって違う名称で表示される場合があります。



② 「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」を右クリックします。




④ 下記の画面が表示されたら本製品を取外します。

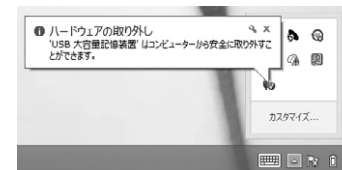

6.ハードディスク・SSDの取外し方

ハードディスク・SSDを交換する場合など、本製品からハードディスク・SSDを取外す際は、本体およびハードディスク・SSDを手で支えながら取外してください。

！ ハードディスク・SSDの取外しは、必ず本製品から接続ケーブルやACアダプタを外した状態で行ってください。

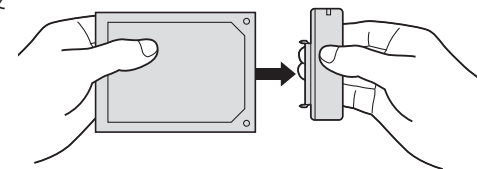

7.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: USB-CVIDE7		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
		保証期間 6ヶ月	
担当者名		お買い上げ年月日 年 月 日	

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄ビルN8 TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-2-2 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
BI/BA/YH/DaSz