

LEDセンサーライト(壁コンセント用) 取扱説明書

この度はLEDセンサーライト(壁コンセント用)「USB-LED01」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① LEDセンサーライト 1個
 - ② 壁コンセント差込プラグ付きソケット 1個
 - ③ 取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番と上記の番号(①～③)と
名称(壁コンセント差込プラグ付きソケットなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

△ 取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源(LED)を直接見ることは絶対におやめください。
- コンセントへ挿まではっきり差し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 本体のLEDライトと内部のリチウムイオン電池を交換できません。
- 本体設置時に物などを置かないようにして下さい。誤動作の原因となります。
- 本製品を水についたり手をかけたりしないで下さい。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直後の間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめ了承ください。
- 本製品は分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様は本製品や付属品を触らないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。


1.仕様

電 源	AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力	約1.0W
色	上部:面発光LED 表面:電球色LED
光 束 値	上部:約140ルーメン、表面:約35ルーメン
連 続 使 用 時 間	上部:約1.5時間、表面:約3時間
使 用 可 能 時 間	約30,000時間(寿命時間)※使用頻度により寿命も異なります。
充 電 時 間	約32～50時間 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は50時間ほどかかります。
バッテリー容量	500mAh リチウムイオンバッテリー
セ ジ サ ー	感知距離:約2m以内 感知角度:水平約100° 感知後のLED点灯時間:約20秒後に消灯
使 用 温 度 範 囲	-20°C～+40°C
サ イ ズ	本体:W65xD16mmxH148mm ホルダー:W70xD47xH64mm

2.特長


- 人感センサー付きLEDライトで、暗室で人が通過するとセンサーが反応してLEDが点灯します。
- 人感センサーは昼間や照明が点灯している明るい場所では反応しませんのでご注意ください。
- また、明るさが控えめの常時点灯モードもあるため、フットライトや誘導灯として最適です。
- フロントライトは平らで広い面になっており、明るさも十分です。
- 緊急時(災害など)は、ホルターから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
- 停電時には自動でLEDが点灯します。
- 本製品は、屋内用タイプです。

各部の名称とはたらき

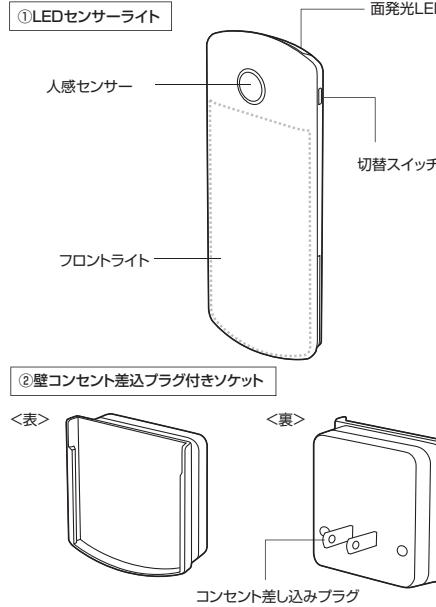

3.充電方法

- ① 壁コンセント差込プラグ付きソケット
- ② LEDライトをホルダーに垂直にセットしてください。

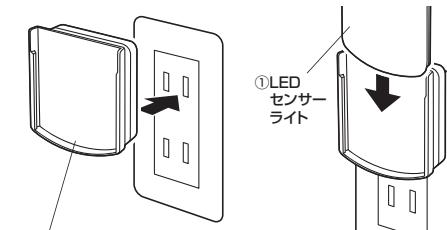

②壁コンセント差込プラグ付きソケット


- 壁コンセント差込プラグ付きソケットへ本体をセットする際、傾かないようゆっくり垂直に差し込んでください。
- 頻繁に本体を取り出す場合は、コンセントとプラグの間に隙間が生じ、ホコリの付着やプラグが抜けれる可能性があるため、プラグをしっかりとコンセントに挿してください。

4.使用方法

人感センサーを使用する場合

本体の前を通過すると、センサーが反応してフロントライトが点灯し、約20秒後消灯します。点灯後感知範囲で動作し続けると点灯時間は長くなります。

壁コンセント差込プラグ付きソケットを壁面コンセントにしっかりと差し込み、本体を取付けます。フロントライトは消灯のまま、センサーが反応すると点灯します。

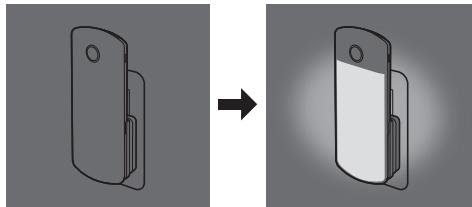


<常時点灯モード>

切替スイッチを1回押すとフロントライトがほんのり光る常時点灯モードになります。センサーが反応すると明るく点灯します。

※常時点灯モードは暗い場所でのみ使用可能です。

明るい場所で使用すると切替スイッチを押してもライトはすぐ消えてしまうので暗い場所でご使用ください。

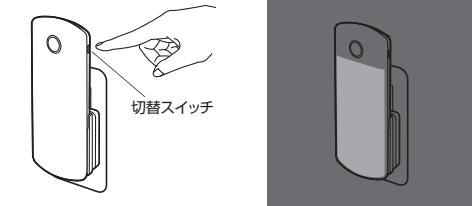


切替スイッチをもう1回押すとフロントライトは消灯します。

⚠ ●本体設置付近に物を置かないでください。誤作動の原因になります。

5.停電時について

充電中や人感センサー使用の際に停電すると、ヘッドライトが自動的に点灯します。

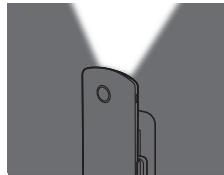

6.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ください。
- 2.次のような場合に保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目を記入いただけない場合、あるいは字書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故意の原因によるお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地異、ならびに公害や異常電波その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)購入後中古販売・オークション・転売などで購入された場合。
 - 3.お客様自身による修理または修理依頼があったと判断された場合に、保証期間内での修理もお受けいただけません。
 - 4.本製品の故障、またはその原因によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 - 5.本製品を無理な使用によって生じたアタックプログラムの消失、または故障についての補償はいたしかねます。
 - 6.本製品を無理な使用によって生じたアタックプログラムの消失、または故障についての補償はいたしかねます。
 - 7.修理ご依頼の品を誤用、または誤用参考される場合の損害費用は、お客様の負担となります。
 - 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: USB-LED01

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 3ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の操作動画はこちら!



スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!

- | | |
|------------|--------------|
| ■サポート情報 | ■Q&A(よくある質問) |
| ■ソフトダウンロード | ■各種対応表 |

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覗ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンサー／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サブライセンサー／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL:03-5783-0011 FAX:03-5763-0033
札幌サブライセンサー／〒062-0809 札幌市北区北八条西4丁目1-10 TEL:011-336-8890 FAX:011-336-8891
福岡サブライセンサー／〒812-0025 福岡市博多区中洲1-1-1 TEL:092-252-4530 FAX:092-252-4533
名古屋サブライセンサー／〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6 アカシヤマビル TEL:052-453-0021 FAX:052-453-2033
大阪サブライセンサー／〒532-0003 大阪市淀川区富士見4-1-45 新大阪ビル TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5313
福岡営業所／〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百ビル TEL:092-471-8721 FAX:092-471-8078
BI/AD/KiDaU