


# 上部給水 USB 加湿器 (USB電源・400ml)

## 取扱説明書 **ver.1.1**

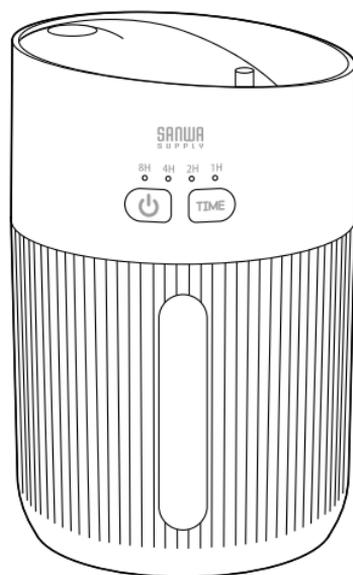

この度は、上部給水USB加湿器(USB電源・400ml)「**USB-TOY103W**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①USB加湿器 ..... 1台
- ②USBケーブル ..... 1本
- ③スポンジバー ..... 2本(1本は交換用)

※欠品や破損があった場合は、品番(USB-TOY103W)と上記の番号(①～③)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


## サンワサプライ株式会社

## もくじ

1.各部の名称とはたらき	P.3
2.ご使用の前に	P.4
3.使用方法	P.8
4.ご使用の後は	P.10
5.お手入れについて	P.11
6.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)	P.12
7.仕様	P.13
8.トラブルについてのQ&A	P.14
9.よくある質問	P.14
10.保証規定	P.15

## 1.各部の名称とはたらき

### ①USB加湿器

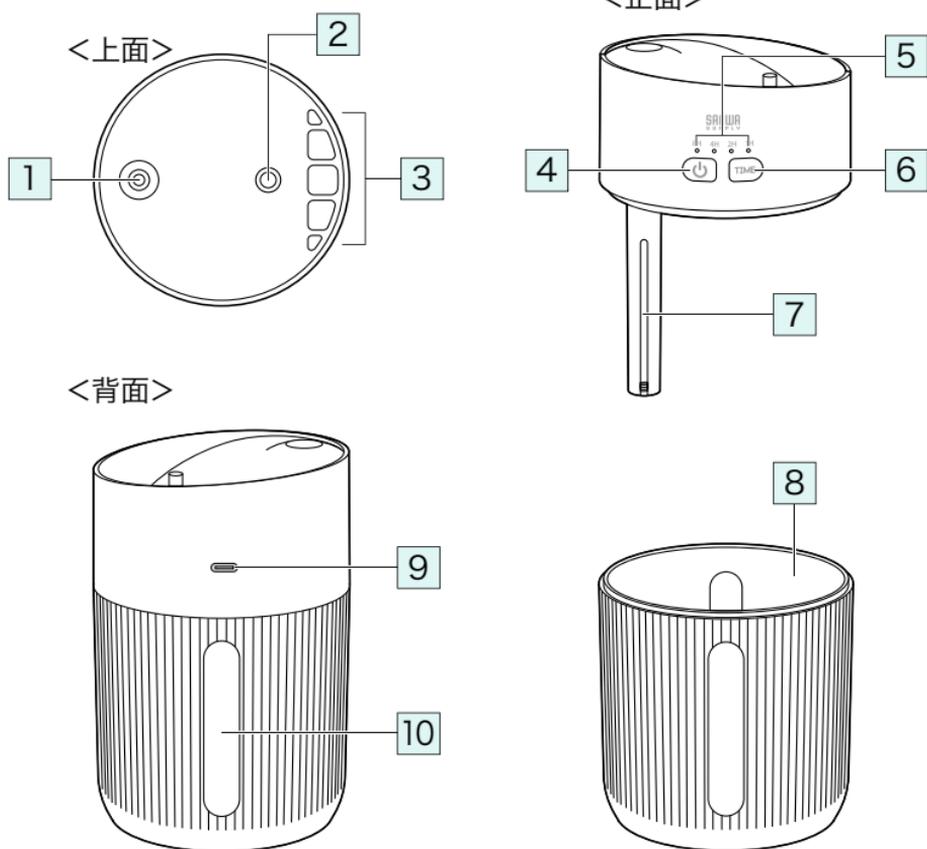

#### 1 吹き出し口

ここからミストが噴出されます。

#### 2 給水ボタン

押すと給水口から給水が可能になります。

#### 3 給水口

上部から直接給水できます。

#### 4 電源ボタン

加湿器またはLEDライトとして使用できます。

※「3.使用方法」をご覧ください。

#### 5 タイマーLED

タイマーボタンを押すと切替わります。

#### 6 タイマーボタン

タイマーを4段階で切替えることができます。

## 1.各部の名称とはたらき の続き

### 7 スポンジバー

### 8 水タンク

ここに水を入れます。

### 9 Type-Cコネクタ差込口

付属のUSBケーブルで電源に繋がります。


### 10 窓

水の残量を確認できます。

## 2.ご使用の前に

### 1.本体上部と水タンクを外す。

水タンクと本体上部を持って、図の方向にひねりながら開けてください。

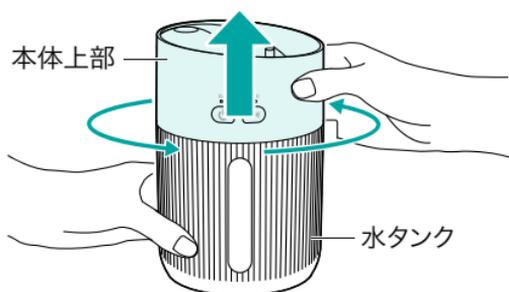


! 使用ごとに水の取替え、お手入れをしてください。

### 2.スポンジバーを取出し、水に濡らす。

#### Point


スポンジバーを濡らすことで、購入してすぐにミストが出るようになります。

(1)本体上部に挿してあるスポンジバーを取外してください。

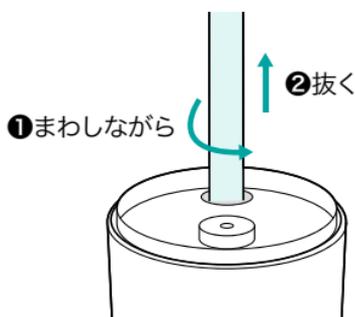

## 2.ご使用の前に の続き



(2) スポンジバーをまんべんなく水にぬらしてください。

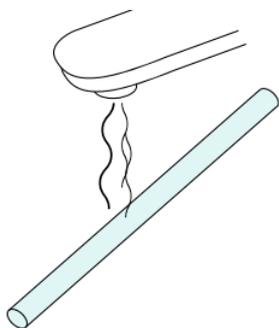

(3) スポンジバーをスティック内に挿し込み、取付けます。




スポンジバーの奥にバネがあります。紛失しないようにしてください。

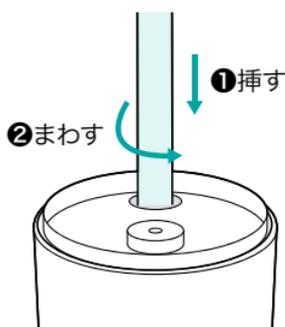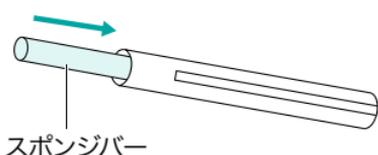

## 3.水タンクに水を入れる。

最高水位の線の下まで水を入れてください。

水タンクの容量は約400mlです。

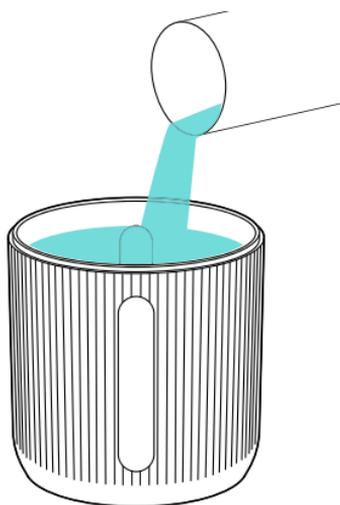

## 2.ご使用の前に の続き

本体上部が取付いた状態でも、給水ボタンを押しながら上から直接給水することができます。




上部を外して給水する場合は、水が最高水位の線を超えないようにしてください。上部を開けないまま直接給水する場合は、窓から水の残量を確認し、水位線が窓からはみ出ないようにしてください。入れすぎに注意してください。



## 4.加湿器を組み立てる。


本体上部を水タンクに取付けてください。

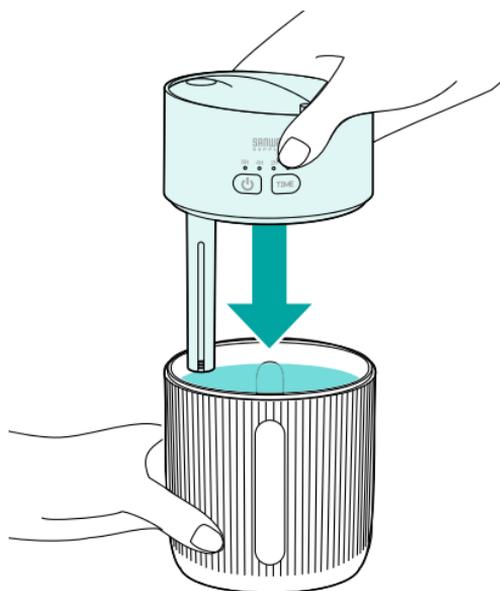

## 2.ご使用の前に の続き

### 5. USBケーブルを接続する。

本製品の背面にある差込口に付属のUSBケーブルを接続して電源をとってください。

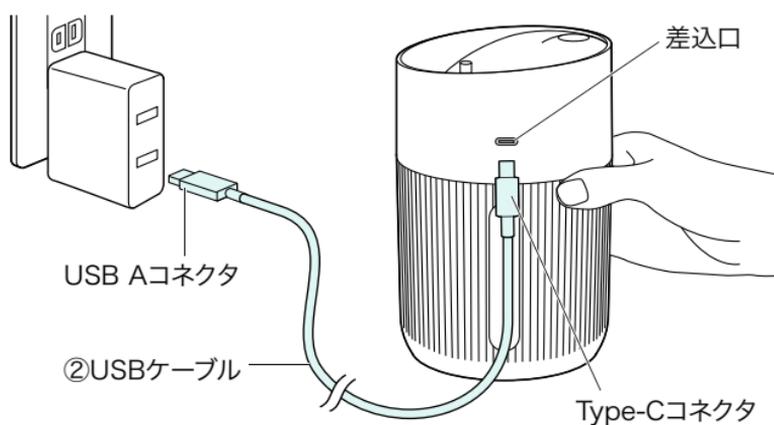

ケーブルを挿す時に、加湿器が倒れないように、支えてください。



背面のUSB Type-Cコネクタ差込口やUSBケーブルのコネクタを濡らさないようにご注意ください。

—— これで準備は完了です。加湿器としてご使用いただけます。 ——



# 3.使用方法

## 加湿器の使い方

### 電源ボタンを押す。

電源ボタンを押すと吹き出し口からミストが出てきます。(連続運転)  
もう一度、電源ボタンを押すことで、連続運転からON・OFFのリズム  
運転へ切替えることができます。

さらにもう一度電源ボタンを押すことで、電源はOFFになります。

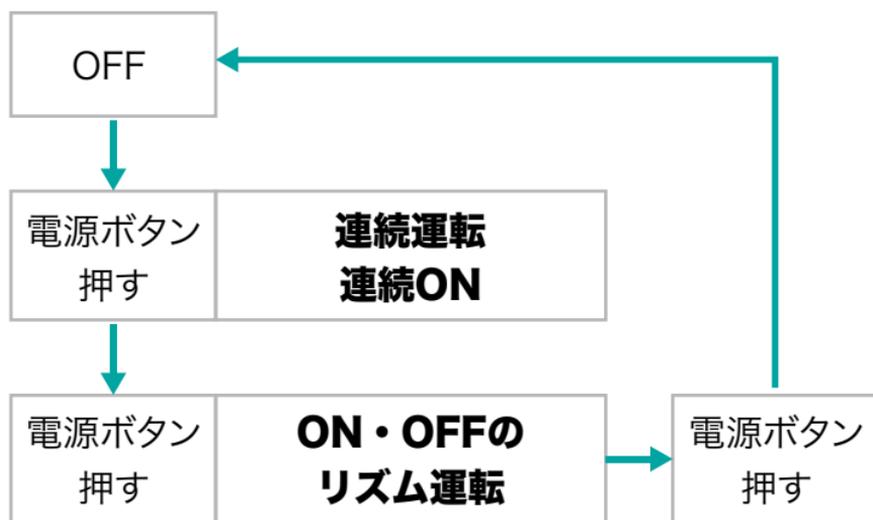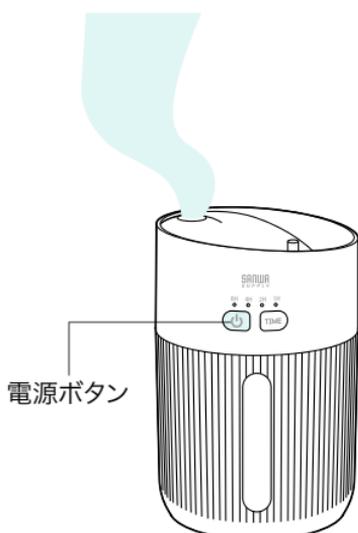

電源ボタンを長押しすると、LEDライトが点灯します。  
LEDライトの使い方は下記の項目を参照してください。


水タンクの水がなくなった場合は自動でOFFにならないため、使用する前に水タンクの水量を最高水位線まで入れてください。連続加湿時間は、最大8時間です。

### 3.使用方法 の続き

#### LEDライトの使い方

**電源ボタンを2秒間ほど長押しする。**

電源ボタンを2秒間ほど長押しすることでLEDライトのON・OFFが切替わります。加湿器を使用している時もLEDライトを使用することができます。LEDライトのみでの使用も可能です。

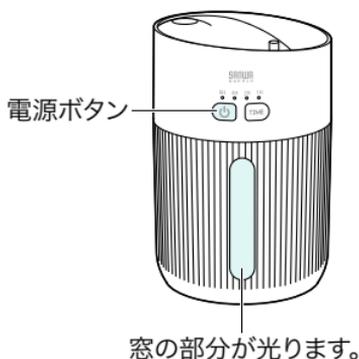

**LEDライトの切替はすべて長押ししてください。**


！ 電源ボタンの長押しの時間が足りない時は、加湿器の運転が切替わります。設定しなおしてください。



#### タイマー設定の使い方

**タイマー切替えボタンを押す。**

加湿中にタイマー切替えボタンを押すとタイマーLEDが切替わります。8時間→4時間→2時間→1時間の順に4段階の切替えができます。

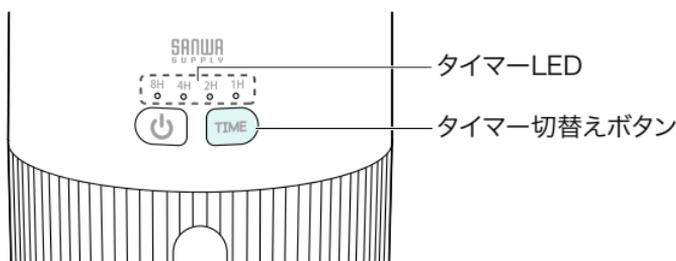

## 4.ご使用の後は




使用後は放置せず、すみやかに下記のように水タンクの水を排水しお手入れしてください。汚れなどの原因となります。



使用を再開する時は、必ず水タンクの水を新しいものにお取り替えください。


### 1.USBケーブルを本体から取外す。

USBケーブルを本体から取外してください。

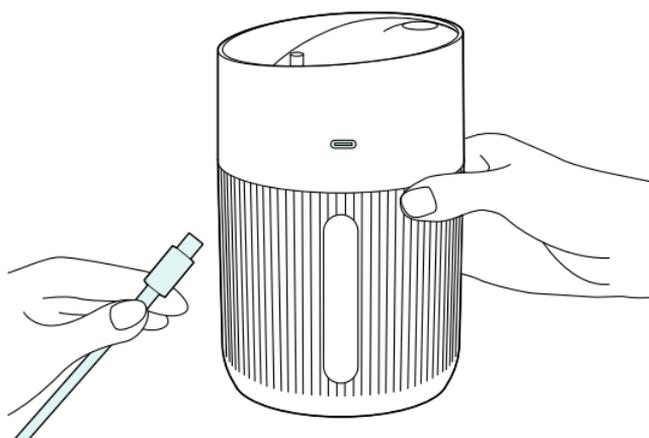


### 2.水を排水する。

本体上部と水タンクと外して、水タンクに残っている水を排水してください。

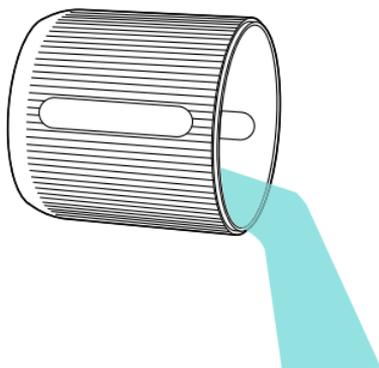

### 3.乾燥させて、保管する。


長期間、ご使用にならない場合は、内部を十分に乾燥させた後、加湿器を組み立てて保管してください。

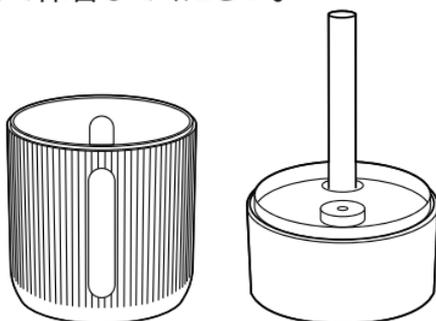

## 5.お手入れについて

### 本体上部のお手入れ

本体上部と吹き出し口は、綿棒などでやさしく拭いてください。

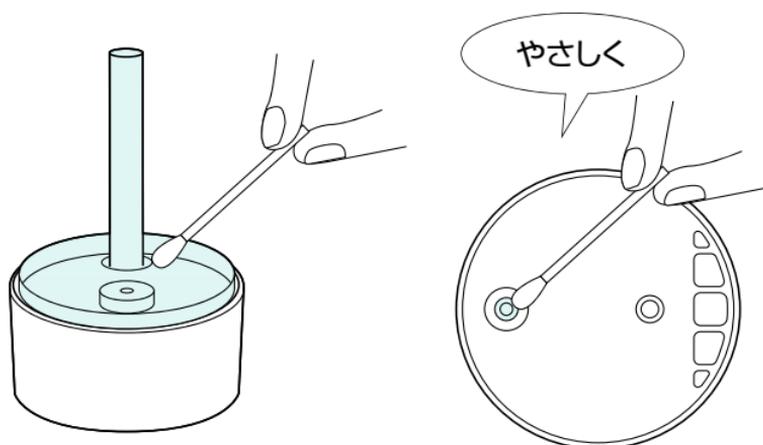

背面のUSBケーブル差込口に水が入らないようにお手入れしてください。




強い力でお手入れすると、故障や破損の原因となりますのでご注意ください。



長期間、使用しない場合は、スポンジバーをよく乾かしてから保管してください。水カビが付く可能性があります。

### 水タンクのお手入れ

水洗いしてください。汚れが目立つ場合は、台所用中性洗剤をつけたスポンジなどでやさしく洗い、水で洗い流してください。

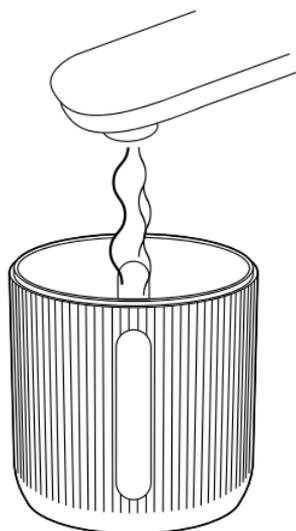

## 6.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**使用する前に必ず水を入れてください。水が入っていない状態で長時間経つと、本製品が故障する恐れがあります。**

**水が入っている状態で、本製品を傾けたり倒して使用しないでください。水がこぼれやすくなります。水がこぼれたことで発生した損害、データやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。**

**長時間使用していなかった場合に、水を入れて電源ボタンを入れてもミストが出ない場合があります。それはまだ中のスポンジバーに水がしみ込んでいない状態です。しばらくすれば、ミストが出るようになります。**

**ミネラルウォーターやアロマオイルなどを入れて使用するのは、製品が不具合になる恐れがありますので、おやめください。タンク内や銀盤上に不純物が溜まるため、使用できなくなる可能性があります。**

- お子様だけで使用されたり、お子様の手の届くところに置かないでください。
  - ▲感電やケガの恐れがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続している機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
  - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
  - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
  - ▲本製品が電源に接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
  - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となることがあります。

## 6.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)の続き

- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管したりしないでください。
  - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
  - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
  - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
  - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。
  - 乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USBポートより外してください。

## 7.仕様

タンク容量	約400ml
加湿量	約30±15ml/時
コネクタ	USB Type-C
電源	USB電源
連続加湿時間	最大8時間 ※タイマー設定にて8/4/2/1時間に調整が可能
サイズ・重量	W94×D94×H144mm・約225g(USBケーブルを除く)

## 8トラブルについてのQ&A

### Q.電源が入らない。

- 付属のUSBケーブルを正しく本体のType-Cコネクタ差込口に差してください。
- また、充電ポート(USB Aコネクタ)に差しであることを確認してください。

### Q.ミストが出ない。ミストが少ない。

- 本体の中にあるスポンジバーに十分な水が浸みわたっているかどうか確認をしてください。十分でない場合は、取り出して、水をスポンジバー全体に浸み込ませてください。
- 水タンク内が汚れていませんか。定期的に掃除をしてください。
- 水タンク内に水が入っているかどうかを確認してください。
- 本体上部と水タンクがきちんとセットできているか確認してください。

### Q.水が漏れる。

- 水タンク内の水の量は適切ですか？
- 最高水位を超えていないか確認してください。

### Q.LEDライトが光らない。

- 電源ボタンを2秒程度長押ししてみてください。
- LEDライトの点灯・切替えは電源ボタンを長押しすることで設定できます。

## 9.よくある質問

Q&Aは弊社WEBサイトをご覧ください！



## 10.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

### 保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

## 弊社サポートページはこちら！

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1	TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8	TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8	TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル	TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI	TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア	TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル	TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル	TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078