


産業用タブレットホルダー 取扱説明書

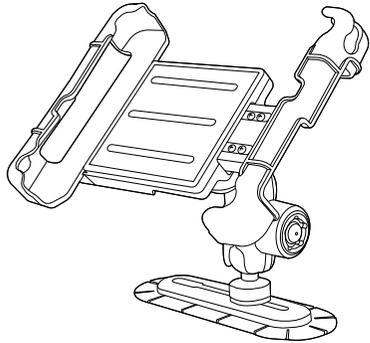

この度は、産業用タブレットホルダー「VEH-TBHLD3」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お問い合わせの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ホルダー 1個
- ②接着マウント 1台
- ③ブラケット 1個
- ④しめつけキャップ 1個
- ⑤カギ 2本
- ⑥取扱説明書(本書) 1部

*欠品や破損があった場合は、品番(VEH-TBHLD3)と上記の番号(①~⑥)と名称(カギなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


2.はじめに (お手持ちのタブレットにサイズを合わせる方法)

① 必ずはじめにこの手順を行ってください。


動画で手順をチェック!




1 カギを矢印方向に回して開錠します。

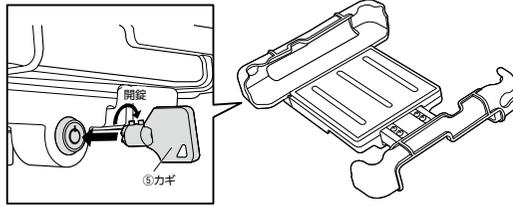


2 ホルダーの固定ネジを矢印方向にゆるめます。

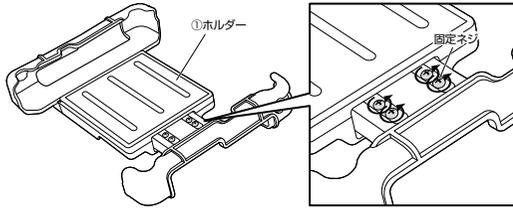


3 タブレットを載せます。

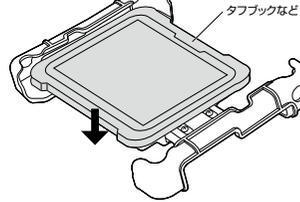


4 ホルダーの背面のレバーを矢印方向に移動させてロックします。

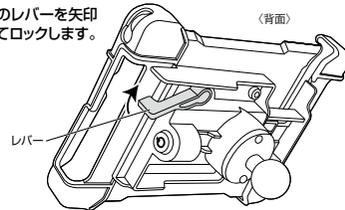


5 ホルダー部を動かして、タブレットをぴったり挟みこみます。

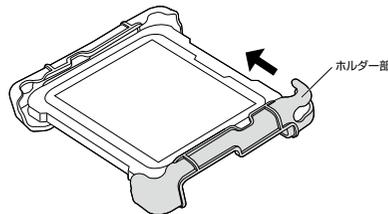


6 ホルダー背面の目盛りを確認し、メモを取るなどして記憶しておきます。

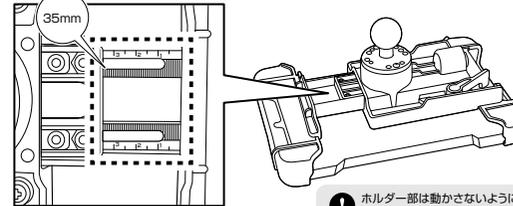


7 開錠して、ホルダー部を伸ばしながらタブレットを外します。

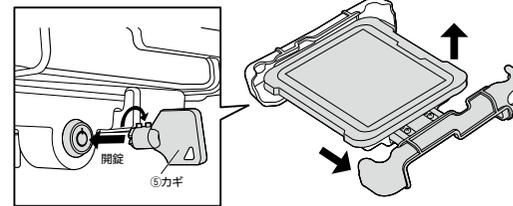

8 ホルダー背面の目盛りを先ほど確認した数値に合わせます。

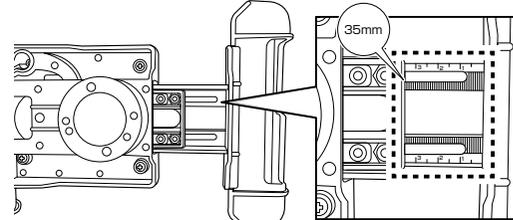

9 ホルダーの固定ネジを締めます。

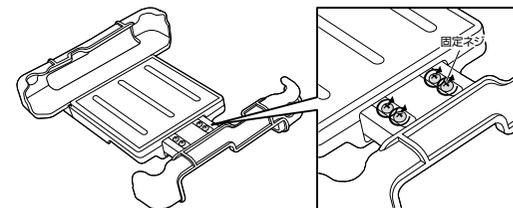


落下の危険があるため、タブレットはまだ装着しないでください。
「3.組立て方法」、「4.設置方法」を行ってから装着してください。

3.組立て方法


動画で手順をチェック!




1 しめつけキャップをブラケットの調整リングにかぶせて調整リングを回してゆるめます。

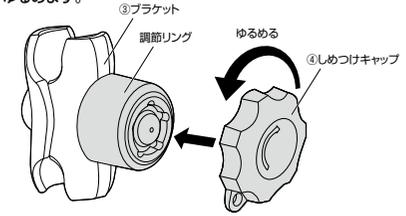


2 ホルダーと接着マウントをブラケットに取り付けます。

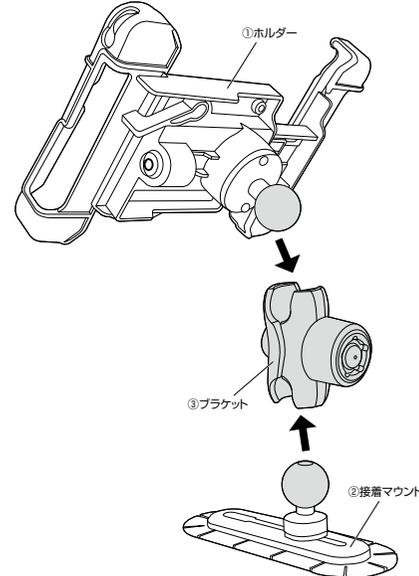

3 しめつけキャップをブラケットの調整リングにかぶせて調整リングを回して固定します。

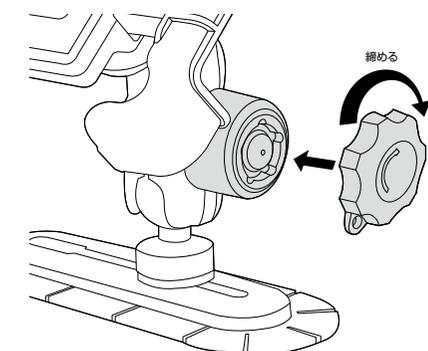

1.各部の名称とはたらき

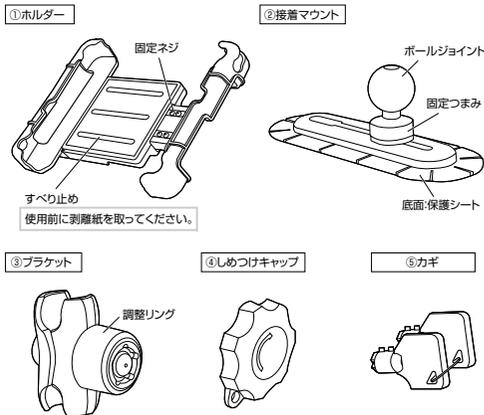

4. 設置方法

△ご注意(必ずお読みください)

- 本製品を設置する前に取付け面をきれいにしてください。汚れていると接着力が弱くなり、落下する恐れがあります。
- 材質や表面仕上げによっては、接着の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください。

- 取付け面の材質が本革・スウェード・布張りなどの場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けしないでください。
- 接着力で取付け面が変形する場合があります。
- 高温・低温状態が長時間継続くと接着力が低下し、脱落する恐れがあります。使用前に十分に固定されていることを必ず毎回確認してください。
- 取付ける場所や直射日光などの影響により、本製品の取付け部分が変色したり、日焼けによる取付け跡が残る場合があります。
- 接着マウント全体がしっかりと密着していないと使用中に外れる恐れがあります。
- 取付時際は、破壊することのないよう必ず接着マウントを持って取外してください。
- 平滑で水平な場所を選んでください。
- 裏面のシボ加工が粗い素材や指で押すと変形するような柔らかい素材には接着力が十分得られない場合があります。使用前に十分に固定されていることを毎回確認してください。

1 取付け面のホコリや汚れをきれいに拭き取ります。

2 接着マウントを取付け面に乗せて、取付け位置を確認します。

必要に応じて角度などを調節をします。
接地面が曲面の場合は、接着マウントの設置部を少し折り曲げてから貼り付けてください。
※詳しくは「6.各部の調節方法」をご覧ください。


- 接着面全てが貼り付けられる位置にしてください。
- 取付け面をよく脱脂してから取付けてください。

3 接着マウント底面の保護シートを剥がします。


4 接着面の端を取付け面に付けてから、空気を押し出すように全体を押し付けます。



取付け面

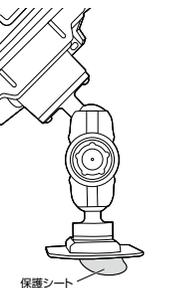

保護シート

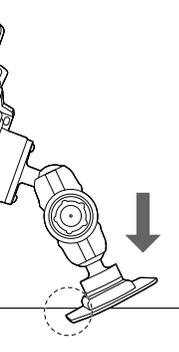


取付け面

5. タブレットの取付け・取外し方法

1 必ず「2.はじめに」でタブレットサイズに合わせてから行ってください。


取付け方法

カギを開錠したらタブレットをホルダーに入れて、ホルダー部分を動かして固定します。

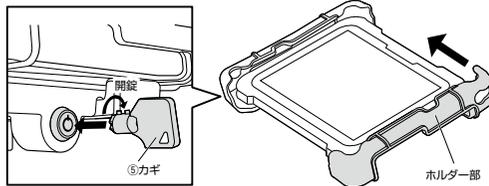

取外し方法

ホルダーを開錠してタブレットを取外します。

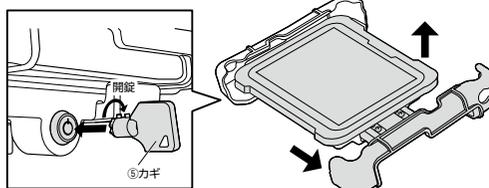


6. 各部の調節方法

下記のリングやつまみをゆるめることで任意の角度、位置に調整できます。

角度調節

しめつけキャップを調節リングにかぶせて調節リングをゆるめて調節してください。調節後に締めてください。

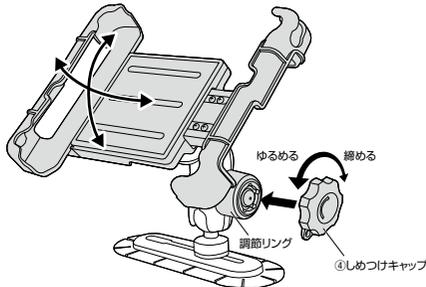


ゆるめる 締める

調節リング しめつけキャップ

位置調節

- 各部の調節はマウントを手で押さえながらゆっくり行ってください。
- 調節後は、リングやつまみはしっかりと締め付けて固定してください。

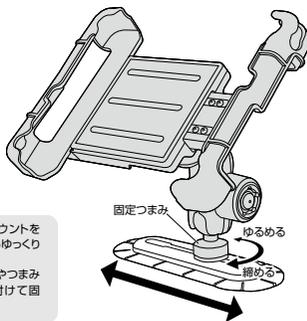

固定つまみ ゆるめる 締める

7. 使用上のご注意

※厚手のタブレットや、多重構造など、一部のタブレットではご使用できない場合があります。
※指などを挟まないように注意してください。

●その他の留意事項

・本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
・本製品の使用に際し、設置機器および自動車に破損した場合について弊社は設置機器、自動車の保証は致しかねます。

絵表示の意味

	警告	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	注意	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
	禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
	指示	「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告**
- 分解・修理・改造は絶対しない。
火災や感電、またはけがをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。

△注意

- 不安定な場所に置かない。
傾いた場所や不安定な場所に置かないでください。落下してけがや事故の原因になります。
- 薬物を使用しない。
ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解する恐れがあります。
- 用途以外には使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないように本製品を設置してください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。

8. 仕様

材 質	タブレットホルダー強化ナイロン ブラケット:アルミ合金+強化ナイロン 接着マウント:アルミ合金+強化ナイロン
取 付 け 方 法	両面テープ
ア ー ム 長	約120mm
耐 荷 重	3kg
サ イ ズ ・ 重 量	約W255〜300×D246×H219mm・約1.3kg

9. 対応機器・設置条件

対 応 機 器	Panasonic タブブック FZ-G2シリーズ※などの W245〜290×D170〜200×H30mm以下のタブレット ※当社調べ
---------	---

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - Q&A(よくある質問)
 - ソフトウェアダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3111 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中区瑞穂1-16-18 CUBE MEG4 TEL.052-453-2331 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区富田4-5-36 ONEST新大塚スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/AD/KiDaNo