

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図



組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-CART015など)と下記の部品番号(①~⑤)と部品名(ノブボルトなど)をお知らせください。

下記の部品が取付けられた状態で出荷されています。



①キャリーワゴン本体×1台



②カバー×1個



③底板×1枚



④収納ケース×1個



⑤ノブボルト×4本


組立て方法

① 収納ケースから底板を取出します。



② 収納ケースの結束ベルトを外します。

①下図の結束ベルトの面ファスナーを外します。

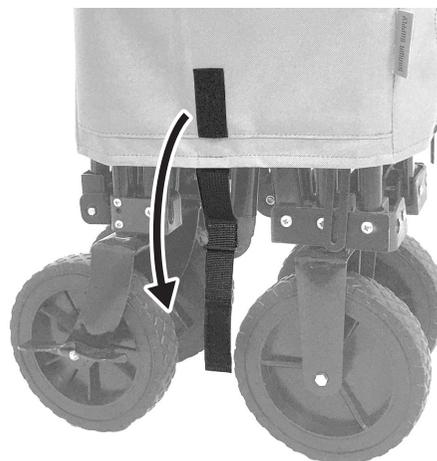

※反対側も同様に外します。

②バックルから結束ベルトを抜き取ります。



バックル

結束ベルト

※反対側も同様に抜き取ります。

組立て方法

3 収納ケースのファスナーを開きます。



4 収納ケースを取外します。



5 キャリーワゴンを開きます。


① 下図の結束ベルトの面ファスナーを外します。



② キャリーワゴン本体を開きます。



6 底板を入れます。

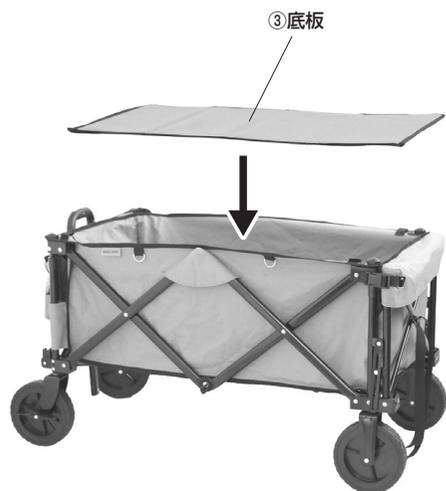

7 結束ベルトをフレームに巻き付けます。



8 ハンドルを伸ばします。



9 ハンドルをハンドルキャッチから外して完成です。




折り畳み方法

① ハンドルをハンドルキャッチにはめ込みます。




② ハンドルを縮めます。

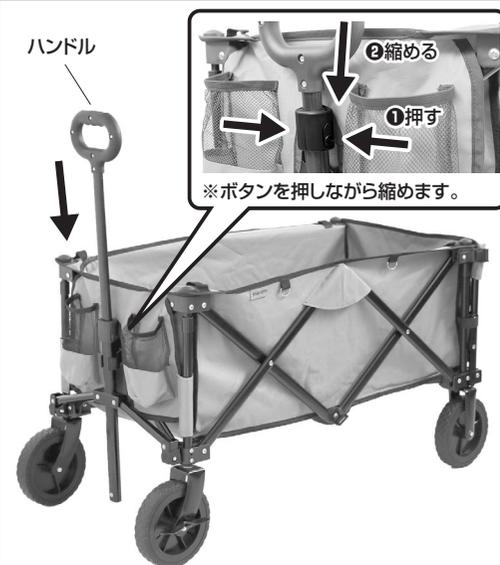

③ 結束ベルトの面ファスナーを外します。



④ 底板を取外します。

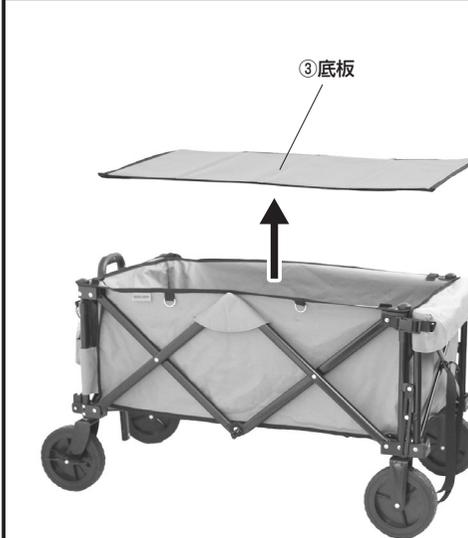

⑤ キャリーワゴンを折り畳みます。

①底面のベルトループを引き揚げてキャリーワゴンを折り畳みます。



②下図の結束ベルトを巻き付けます。



⑥ 収納ケースを被せます。




⑦ 収納ケースのファスナーを閉じます。



折り畳み方法


8 収納ケースを結束ベルトで固定します。

①下図のバックルに結束ベルトを通します。

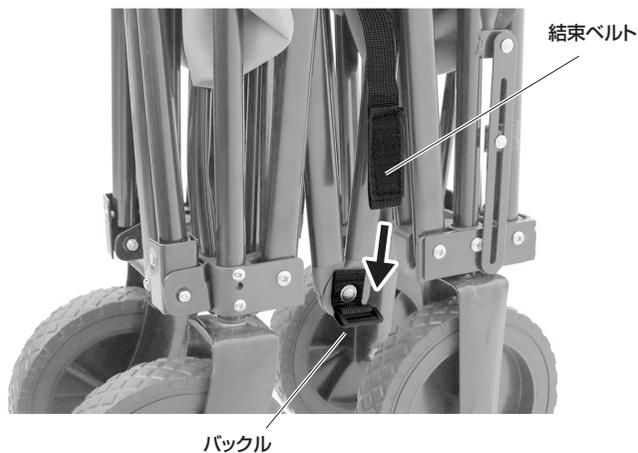


※反対側も同様に通します。

②結束ベルトの面ファスナーで固定します。

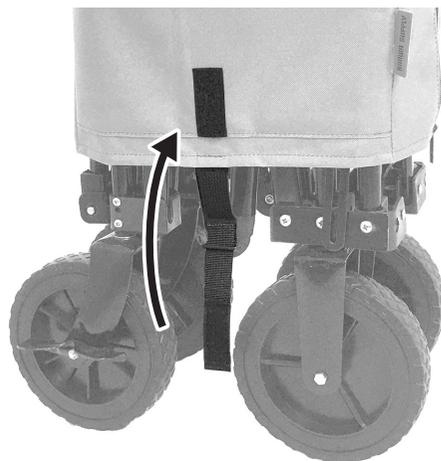


※反対側も同様に固定します。

9 収納ケースに底板を収納して完成です。

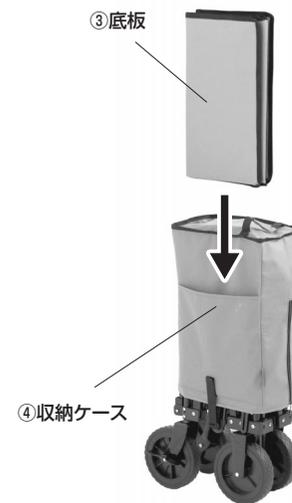

フロントパネルの開き方

1 バックルを外します。


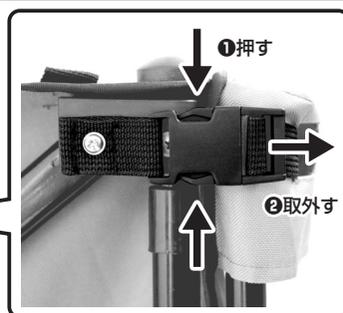


2 フロントパネルを開きます。



カバーの取外し方法

① ノブボルトを取外します。

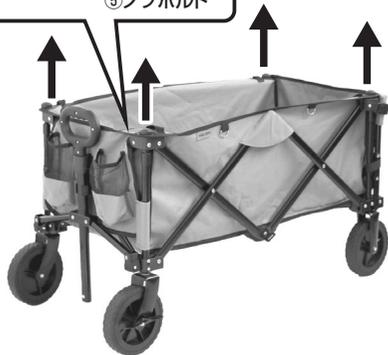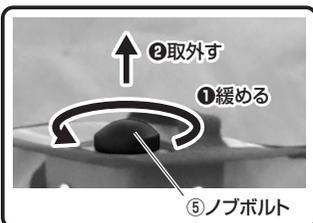

② 面ファスナーを取外します。




③ 底面の面ファスナーを取外します。


① 下図4箇所の面ファスナーを取外します。



② 中央のベルトの面ファスナーを取外します。

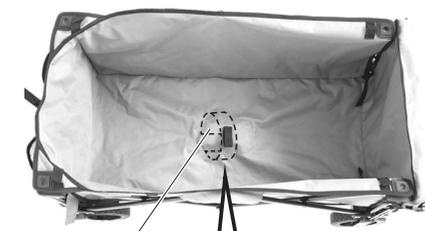

④ フロントパネル部のバックルを取外します。

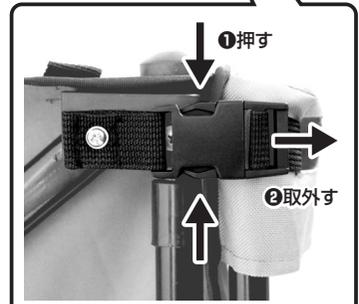

⑤ フロントパネル部のバックルをカバーの穴から抜き取ります。



⑥ カバーを取外します。



生地のお取り扱いについて

■お手入れ方法

汚れを落としたい場合は、水で濡らし固く絞った布で汚れている部分を軽くたたくように拭いてください。

丸洗いが可能ですが、必ず底板を取外してから洗濯してください。過度な洗濯は劣化を早めることになります。

■使用上のご注意


使用している生地は日光に当て続けると変色や劣化の原因になります。ご注意ください。

カバーの取付け方法

カバーの取付けは
「カバーの取外し方法」の
逆の手順で行います。

安全の為に注意していただく点

可動部分で指をはさまないようにお気をつけください。

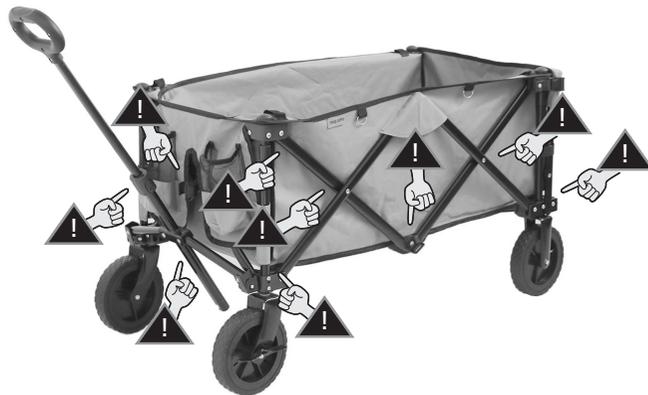

警告

- 人や動物を乗せないでください。
- 斜面や凹凸、段差のある場所では使用しないでください。平坦で安定した場所で使用してください。
- 重量に偏りのある物を載せないでください。不安定な積み重ね方をしないでください。
- 不安定な物を載せないでください。
- 耐荷重を超える物は載せないでください。
- ハンドルやフレームに物を吊り下げないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 危険物を載せないでください。
- 使用しない時は自走しない安全な場所に保管してください。
- 進行方向及び周辺に注意してください。
- 運搬中は人が支えてください。
- 履の高さ以上に積み重ねないでください。
- 本製品を移動する際はハンドルを使用してください。
- 荷物を載せたまま長期間放置しないでください。
- 可動部で指などを挟まないように注意してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の破損、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。