


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

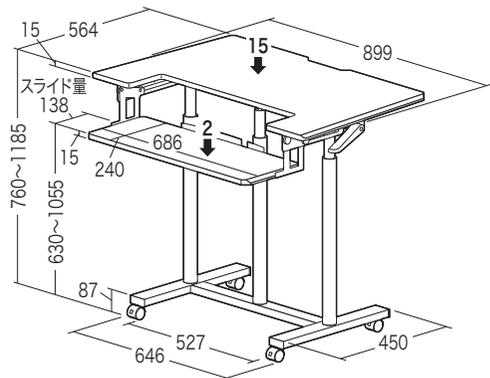


静止時総耐荷重 15kg
昇降時総耐荷重 5kg

組立て部品

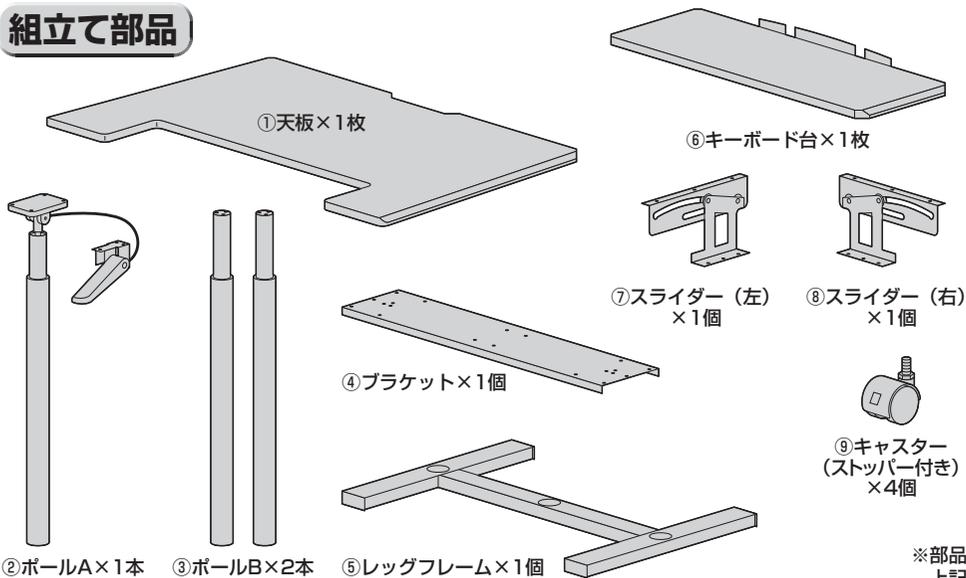


使用ボルト

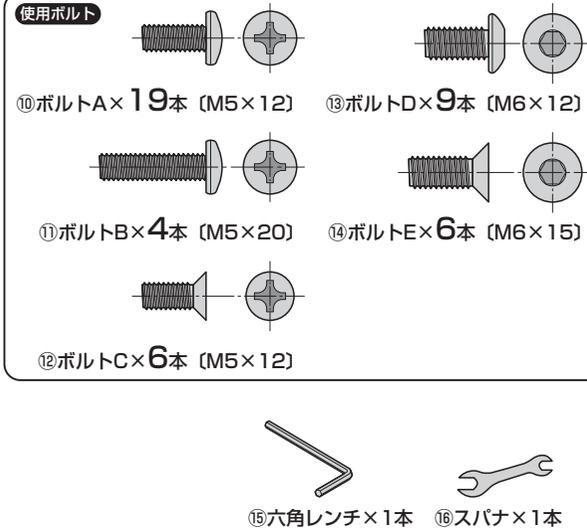


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-ERD021BKなど)と上記の部品番号(①～⑯)と部品名(キャスターなど)をお知らせください。


1 ポールBにブラケットを取付けます。

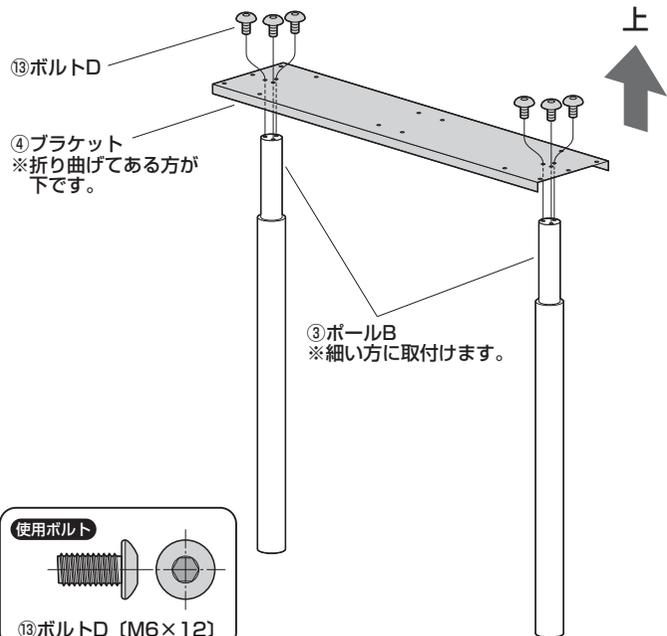


2 天板にブラケットを取付けます。

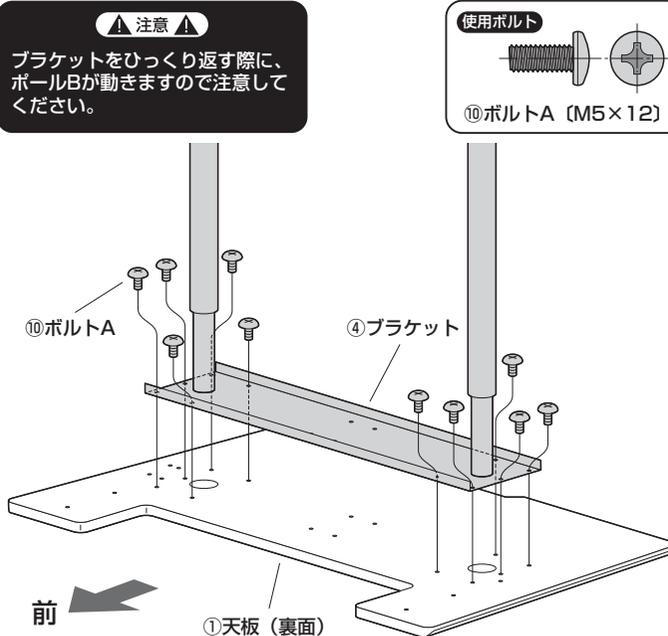


3 レッグフレームにキャスターを取付けます。

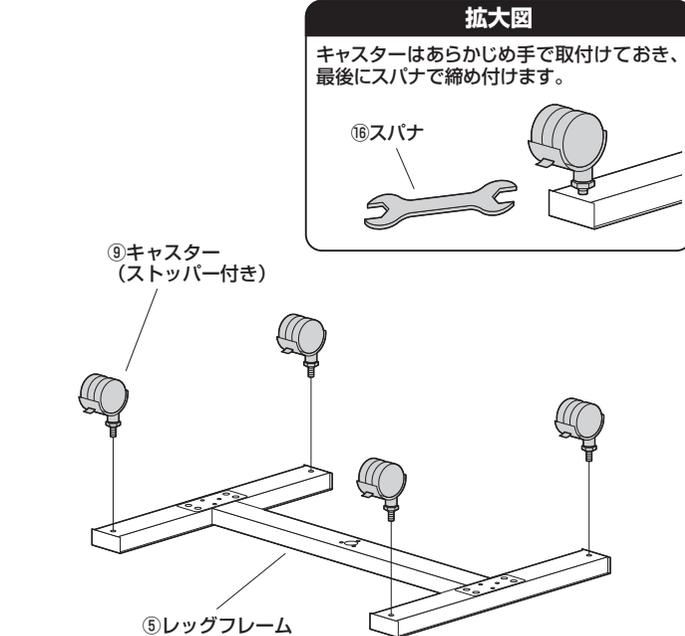


4 ポールBにレッグフレームを取付けます。

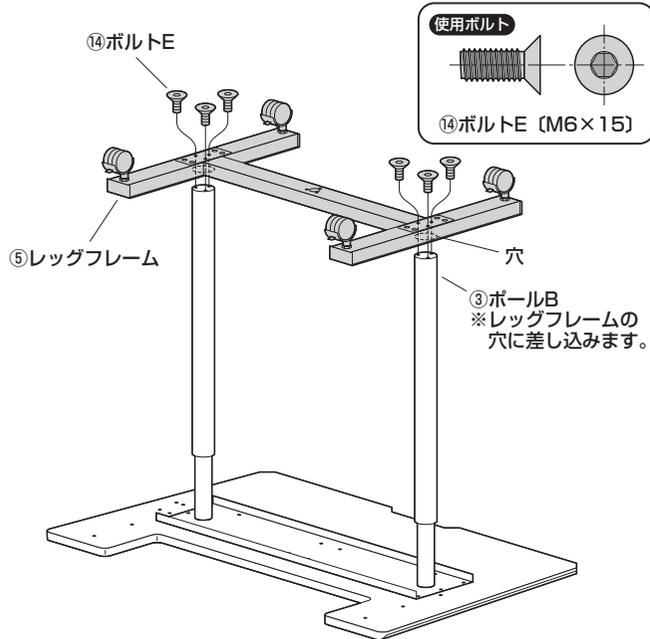


5 ポールAを取付けます。

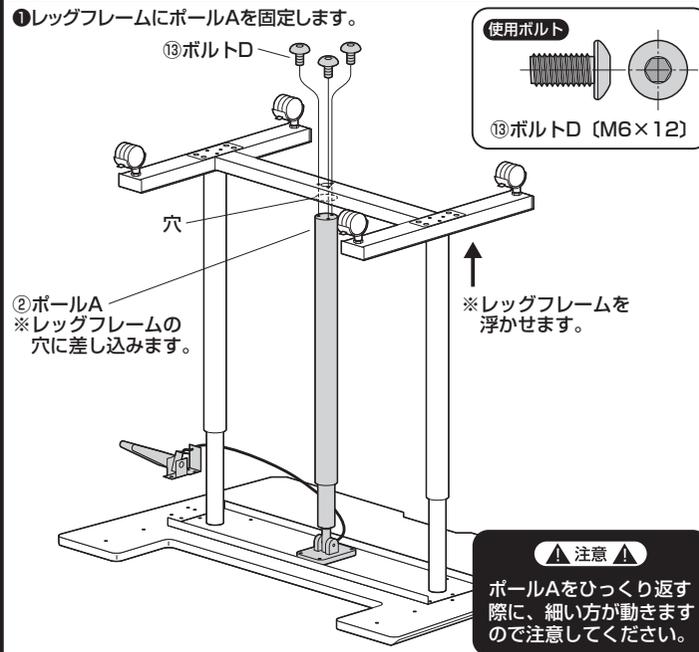


2 天板にポールAの金具とレバーを固定します。

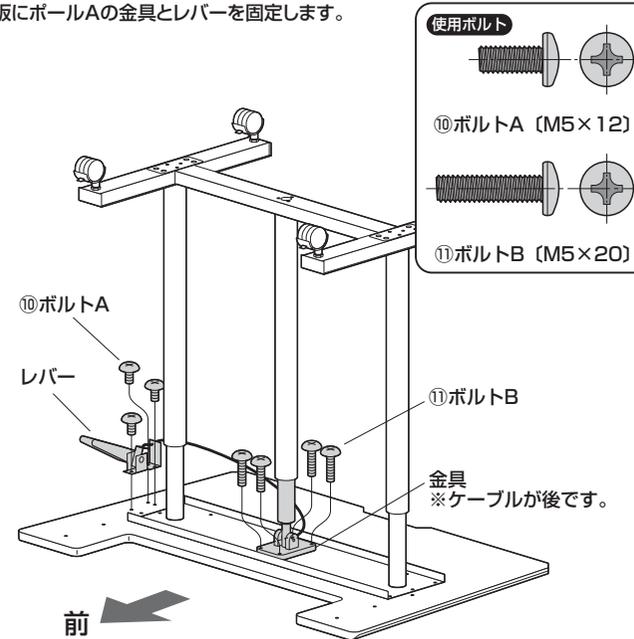

6 キーボード台にスライダを取付けます。

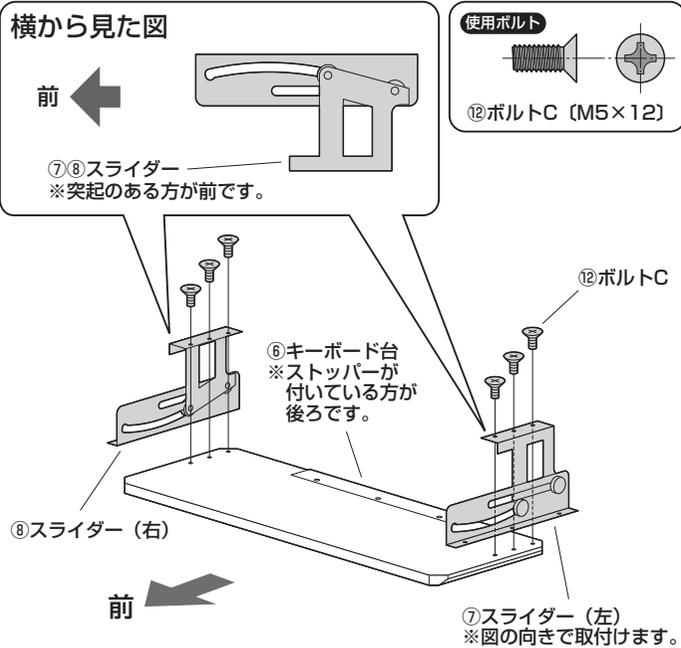

7 天板にキーボード台を取付けます。

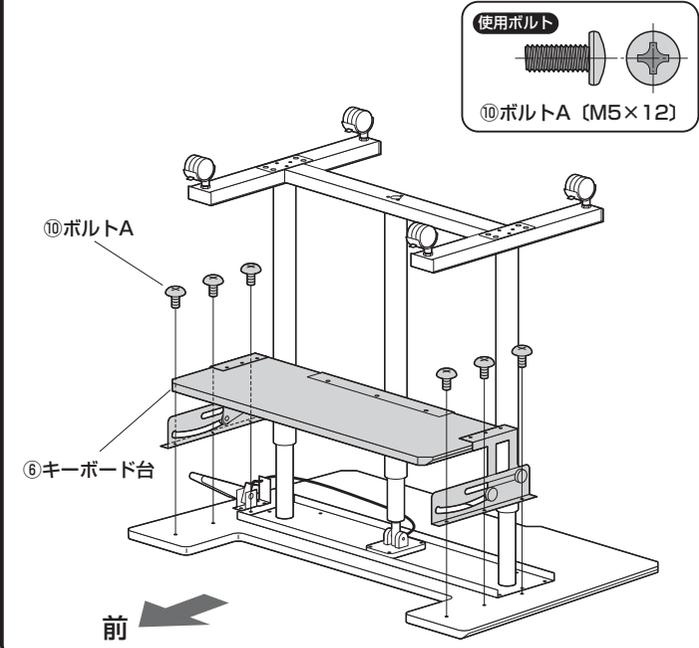


8 本体を起こして完成です。




天板の高さ調節方法

レバーを引いたまま、天板を押さえます。
高くする場合は、天板を押さえる力をゆるめてください。

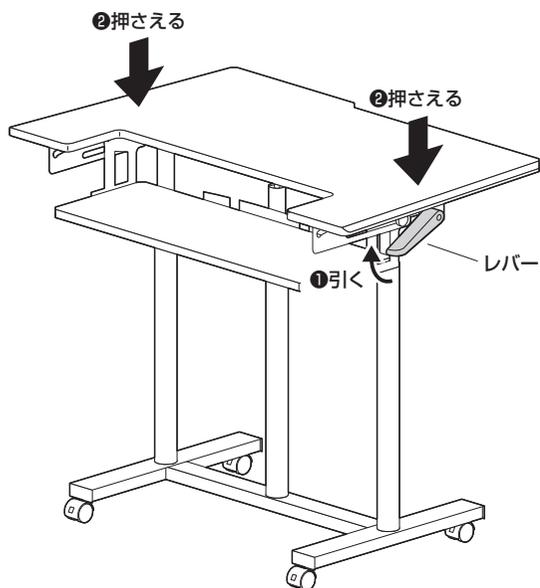

安全の為に注意していただく点

可動部分で指をはさまないように注意してください。

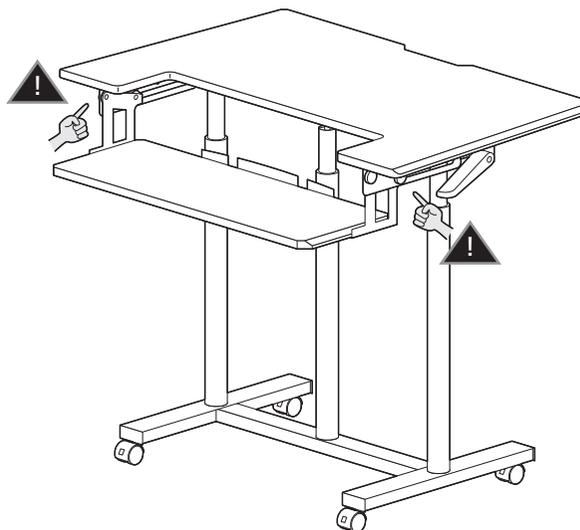

その他

- ⚠ 製品を移動させる際には、天板を最下位部に下げてから移動させてください。
- ⚠ 天板の高さを下げる際には、天板の下に人や物がないかを確認してから下げてください。
- ⚠ 昇降中は脚に触れないようにしてください。特にお子様は触らせないように十分に注意してください。

- 製品の上に腰掛けたり、乗らないでください。
- 加熱した鍋、湯沸かし器、アイロン等を直接置かないでください。
- 直射日光またはストーブの熱、クーラーの風が当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 物を載せた状態で移動させないでください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 分解、改造、修理をしないでください。
- 部品を外したり、部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 耐荷重以上の重さの物や、積み重ね禁止の物を載せないでください。