


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

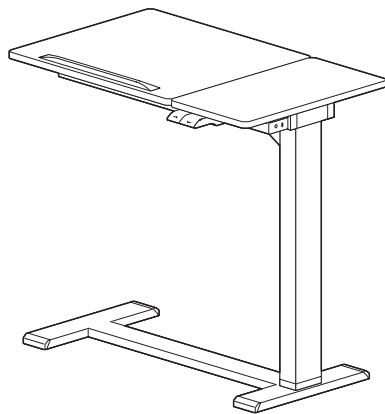

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-ERD050Wなど）と下記の部品番号（①～⑪）と
部品名（DC接続ケーブルなど）をお知らせください。

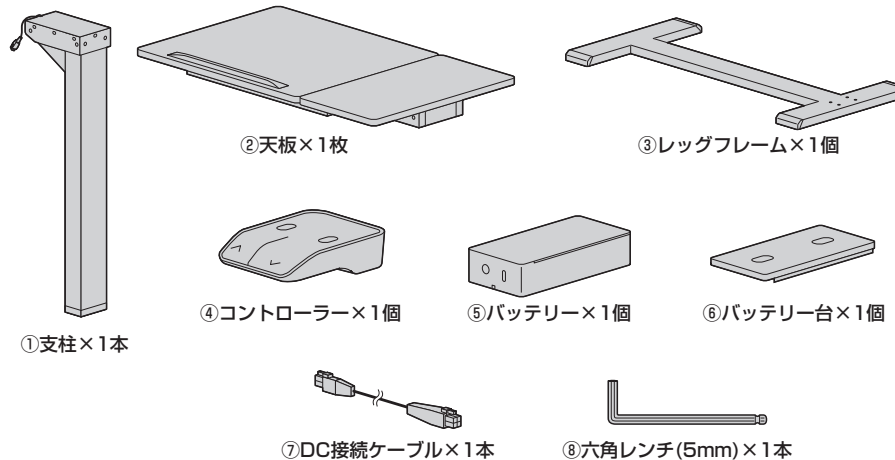


使用ボルト類

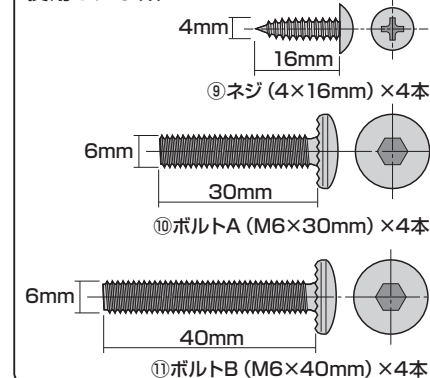


手順 1

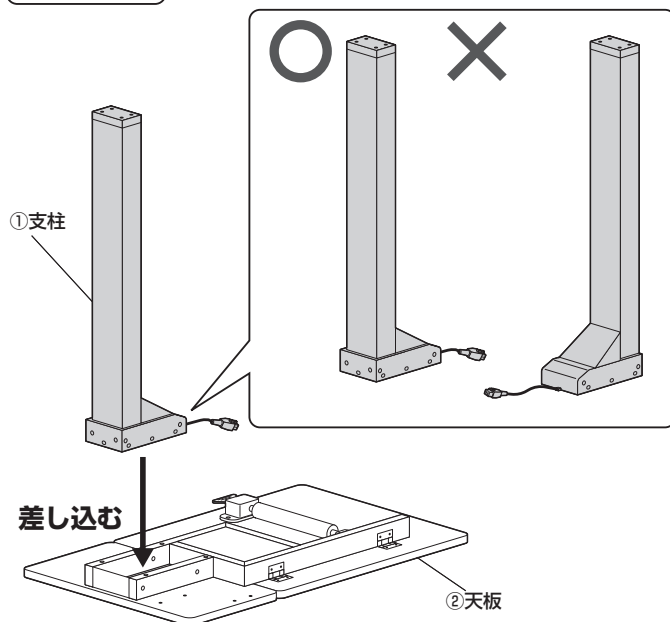



手順 2

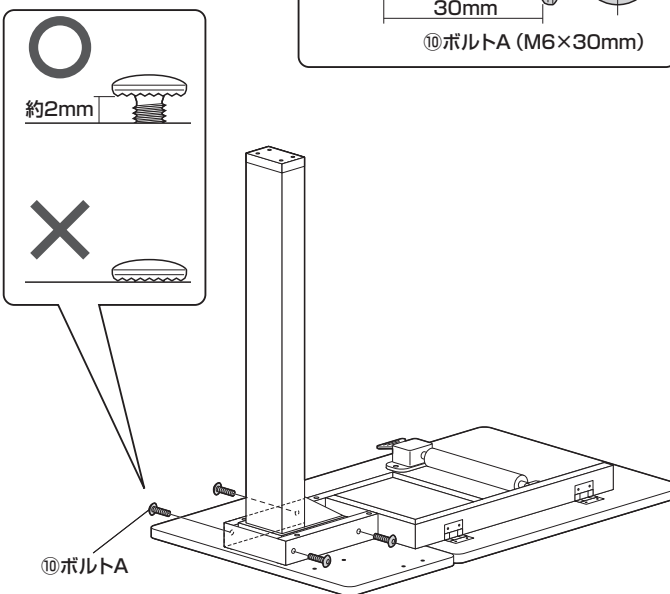



手順 3

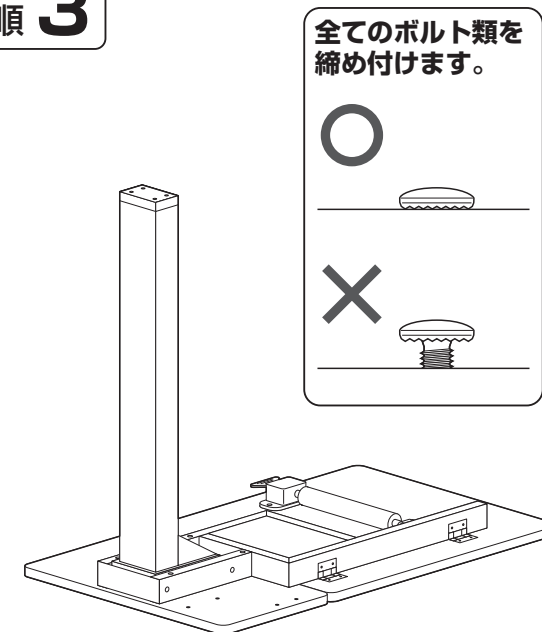

手順 4

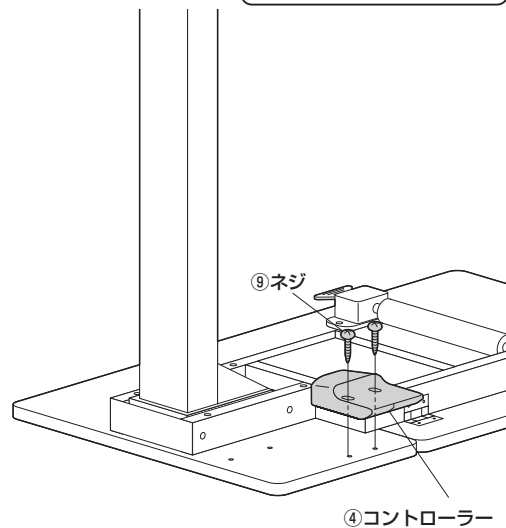


手順 5

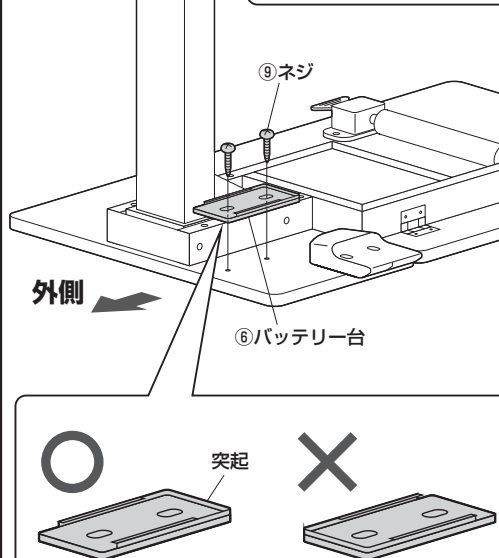


手順 6

<上から見た図>

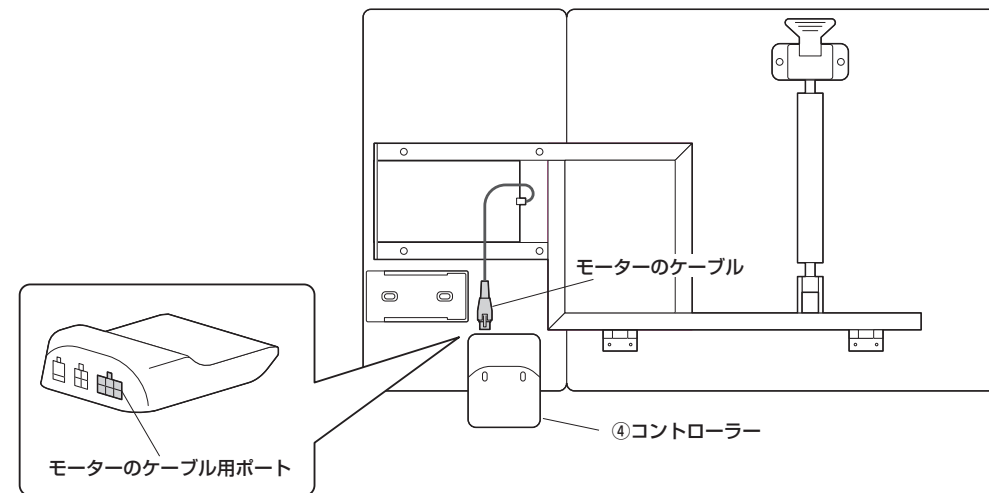


手順 7

<上から見た図>

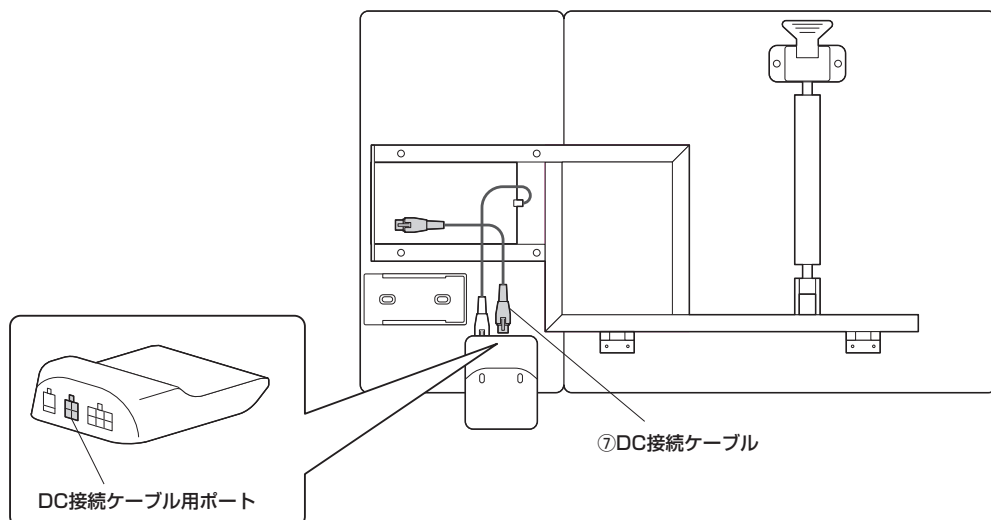


手順 8

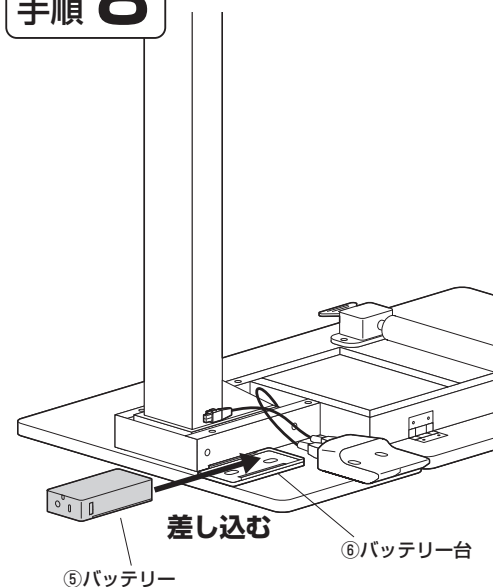


手順 9


<上から見た図>

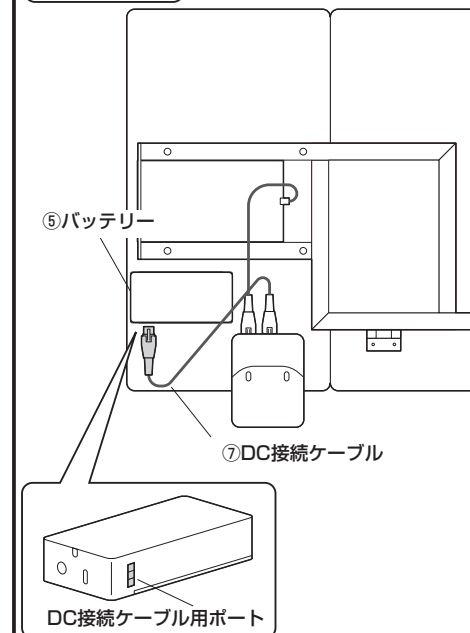

手順 10

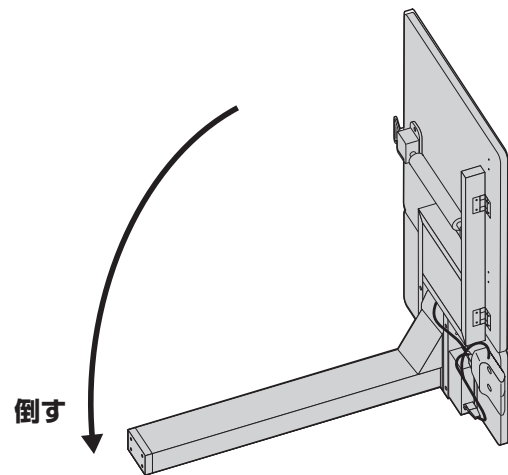


手順 11

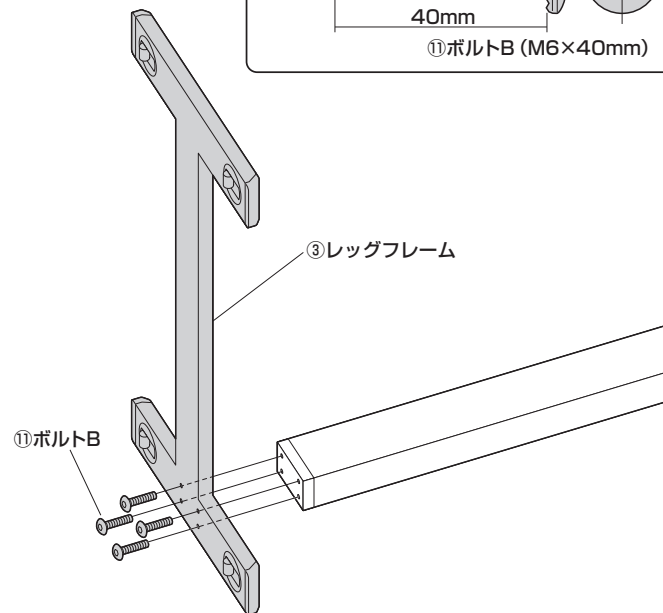


手順 12

⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。

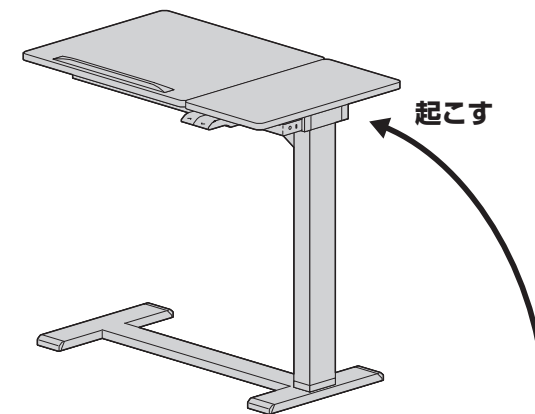


天板の角度調節方法

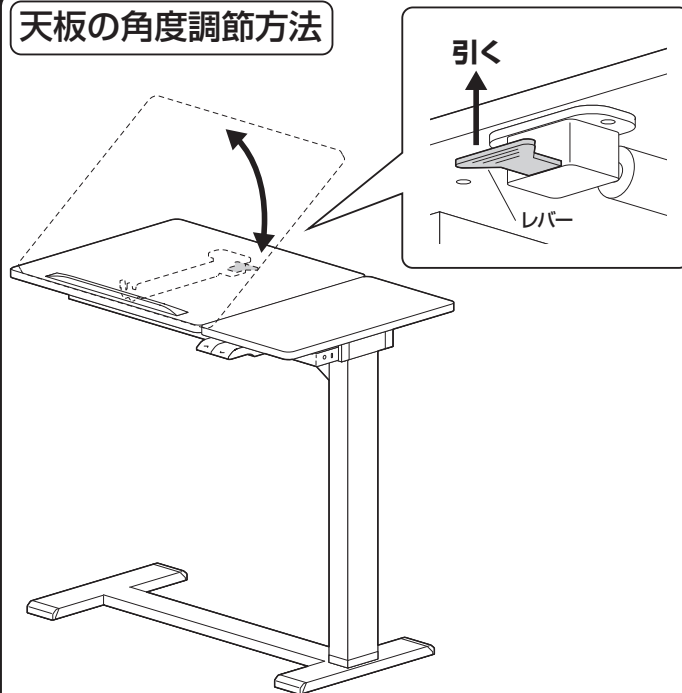


天板の高さ調節方法

手順 1

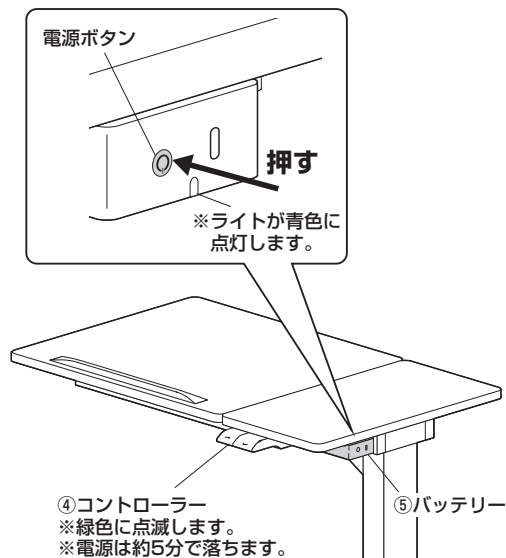

手順 2


<前から見た図>

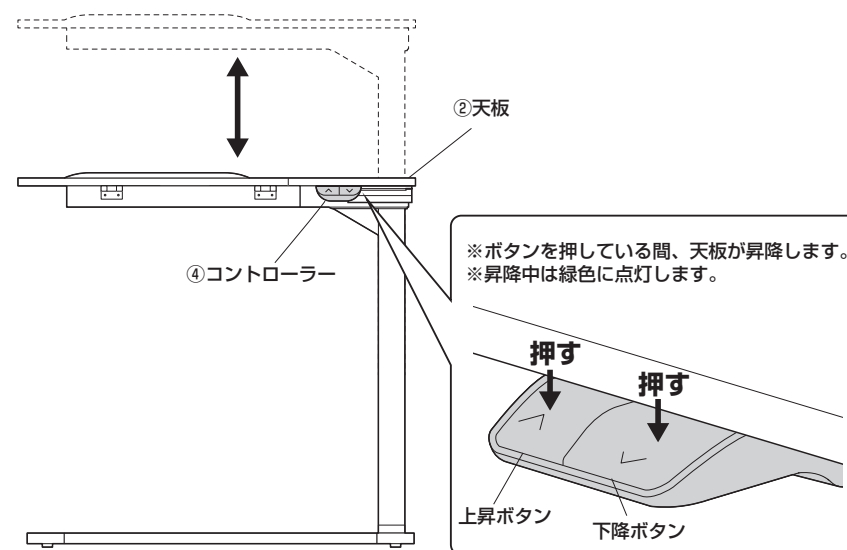

バッテリーの充電方法

⚠ 注意 ⚠

搭載されているバッテリーは本製品専用のバッテリーです。
機器の充電、その他電源として使用することはできません。

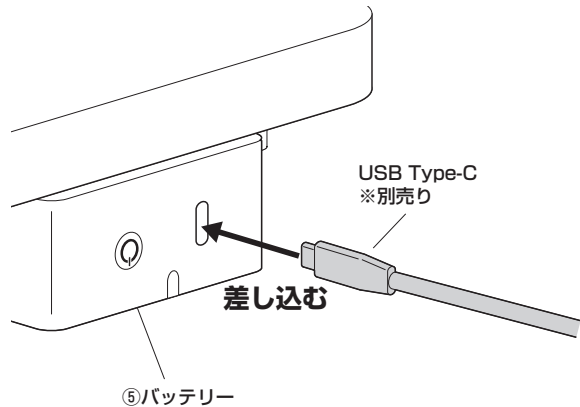

操作方法

■リセット方法 ※リセット方法はこの解釈であっていますか？

天板を最下部まで下げて、下降ボタンを長押しします。

■エラーになった場合の対処方法

症状	対処方法
ボタンを押したが反応がない。 動作しない。	バッテリーの電源ボタンが押されているか 確認してください。 バッテリーの充電がされているか確認してください。
上昇時のスピードが遅い。 上昇しない。	天板に負荷がかかっています。 天板から物を降ろしてから、上昇させてください。
下降はするが、上昇しない。	リセットモードになっています。そのまま最下部まで 下げて、リセットを行ってください。
動作していたが突然動かなくな った。	2分以上の連続動作を行うと、安全機能が働き動 作が止まります。 20分程度休ませてから操作を行ってください。

⚠ 警告

- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万が一煙が出たり変なにおいが出た場合は、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。

⚠ 注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 破損したケーブルを使用しないでください。
- ケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

安全の為に注意していただく点

- ⚠ デスクを移動させる際には最下位部に下げ、移動させてください。
- ⚠ デスクに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
- ⚠ 天板を下げる際には天板の下に人や物がないことを確認してから下げてください。
- ⚠ 高さ調節中は支柱やフレームに触れないようにしてください。
特にお子様は触らせないように十分に注意してください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: 100-ERD050シリーズ	
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。
CF/AE/100mc

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381