

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図


※本製品は組立て方によって、
手順 4～6 と使用する部品が異なります。

A はさんで固定する方法

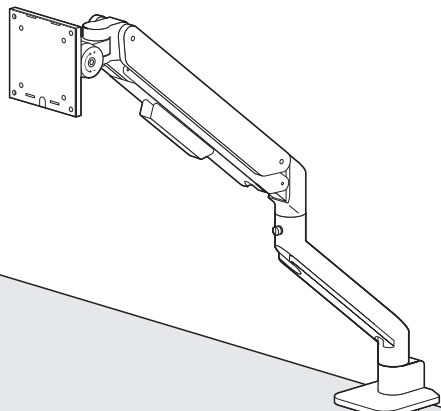

はさんで固定

B 穴に通して固定する方法

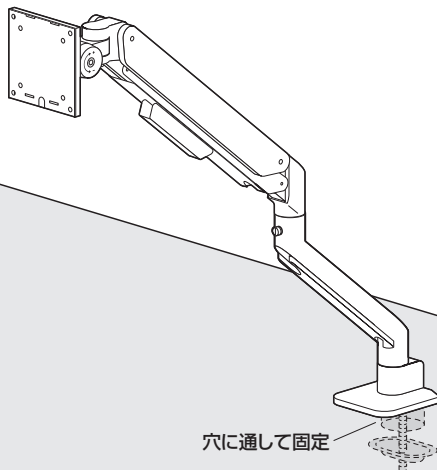

穴に通して固定

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・毛布
- ・電動ドリル
- ・プラスドライバー
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-LAC011BKなど)と下記の部品番号(①～⑰)と部品名(固定用プレートなど)をお知らせください。

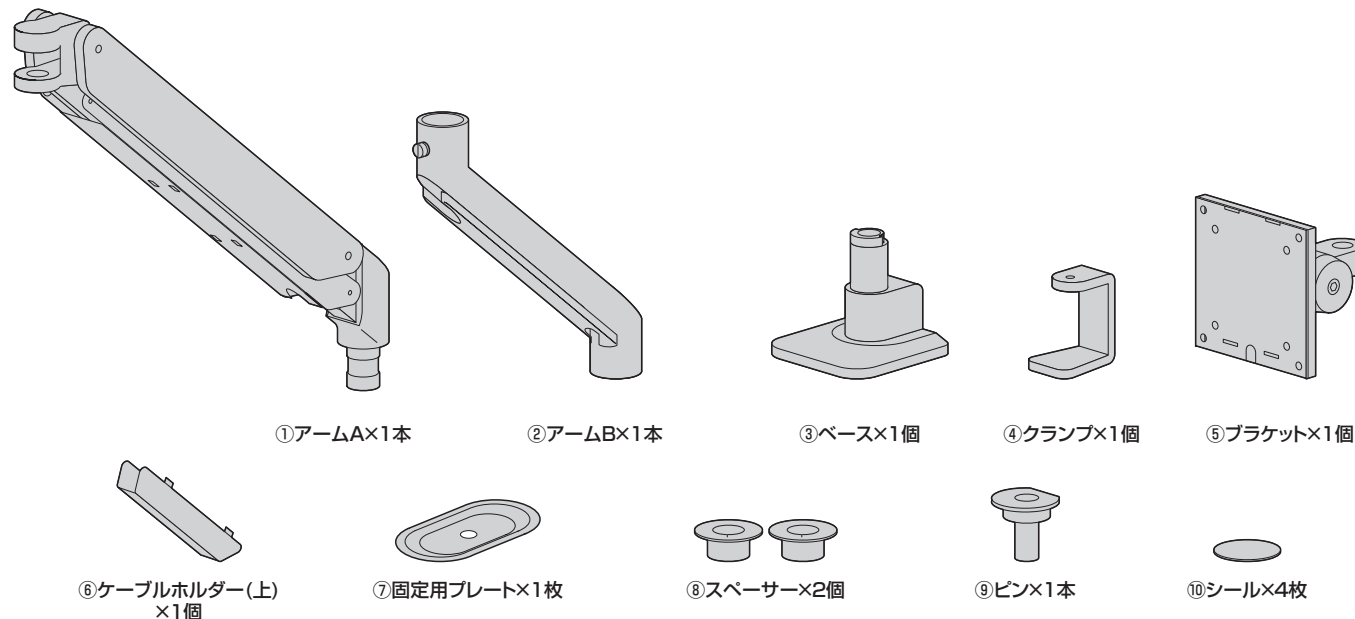


使用ボルト類

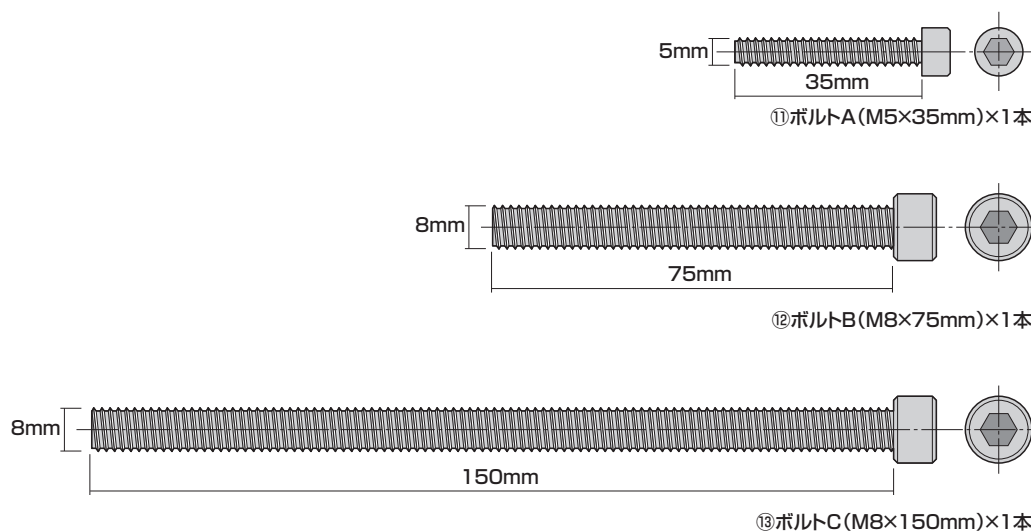


ディスプレイ取付用ボルト類

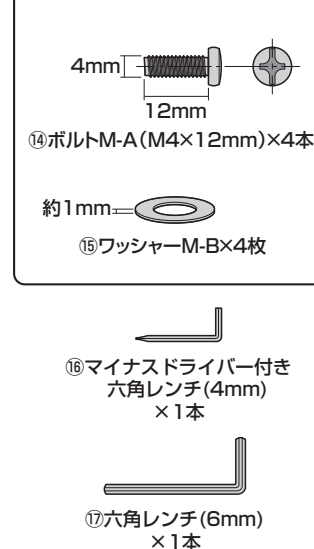

手順 1

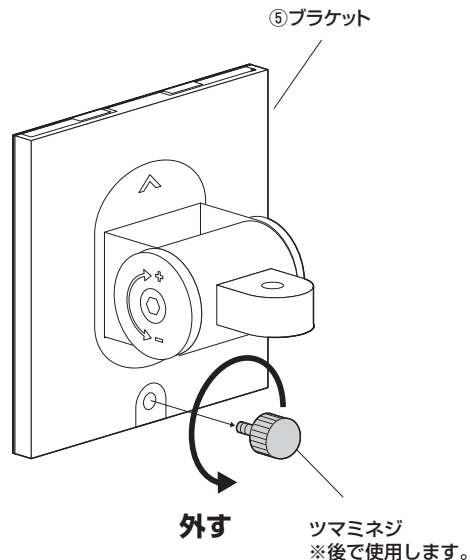

手順 2

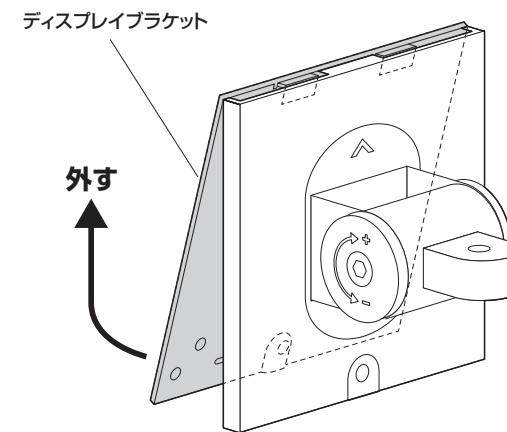


手順 3

全てのボルト類を締め付けます。



ディスプレイブラケット
※矢印の向きを上します。

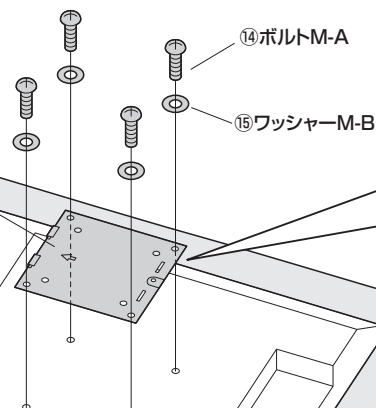

上


毛布など

ディスプレイ


<上から見た図>

※ディスプレイのネジ穴とブラケットの穴を合わせます。




<ネジ穴ピッチ75×75mmの場合>

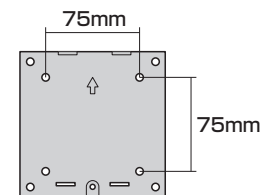

<ネジ穴ピッチ100×100mmの場合>

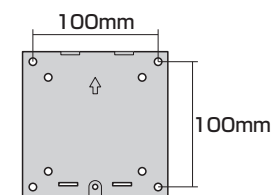

<ボルト選定時の注意>

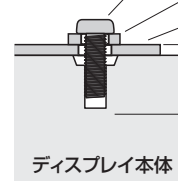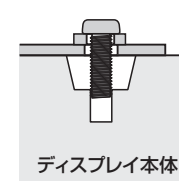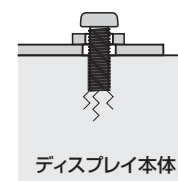

ボルトの長さを選ぶ際は、
ブラケットとワッシャーの厚みを
加味してください。


▲注意▲

付属のボルトが合わない場合は、市販の
適切なサイズのボルトをご用意ください。


取付け穴断面図

※本製品は組立て方によって、手順 **4~6** と使用する部品が異なります。

A はさんで固定する方法

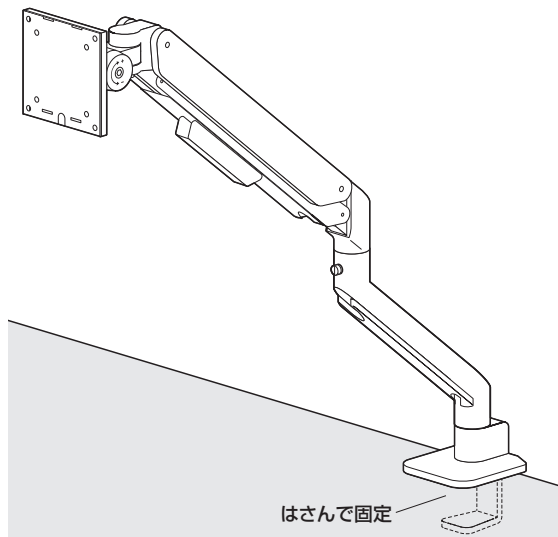

※はさんで固定する場合は、下記の部品は使用しません。




⑦固定用プレート×1枚



⑬ボルトC (M8×150mm)×1本

B 穴に通して固定する方法

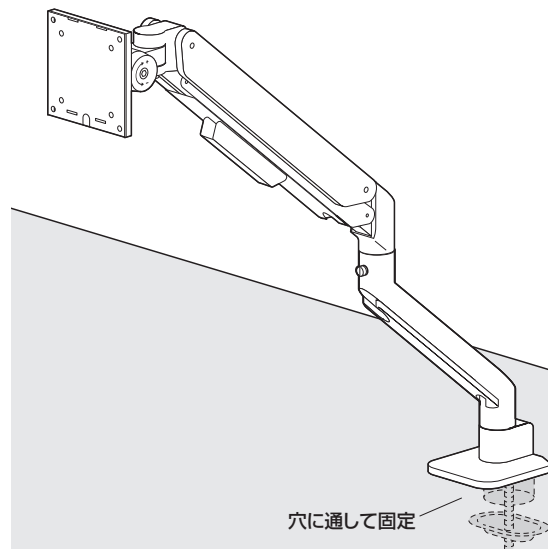

※穴に通して固定する場合は、下記の部品は使用しません。




④クランプ×1個




⑫ボルトB (M8×75mm)×1本

A : はさんで固定する方法


手順 **A-4**

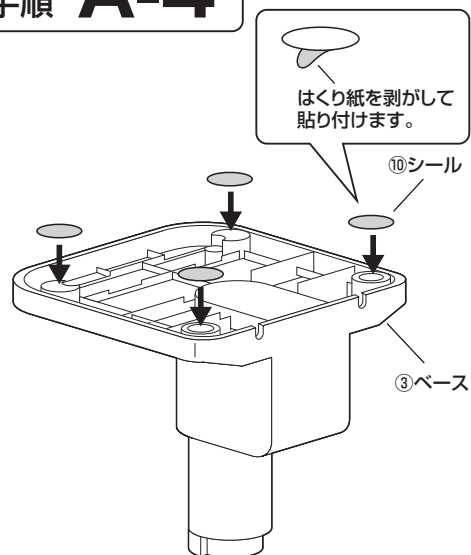

手順 **A-5**

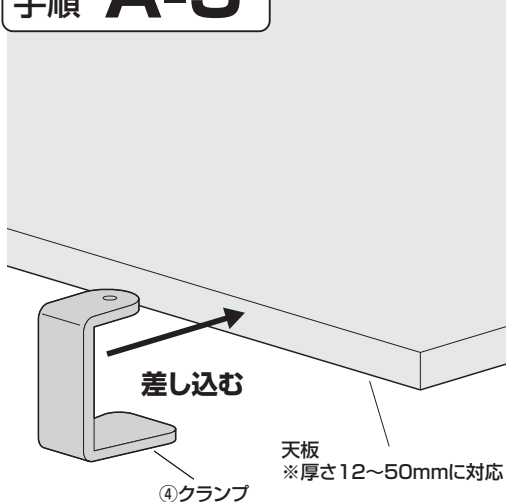


手順 **A-6**

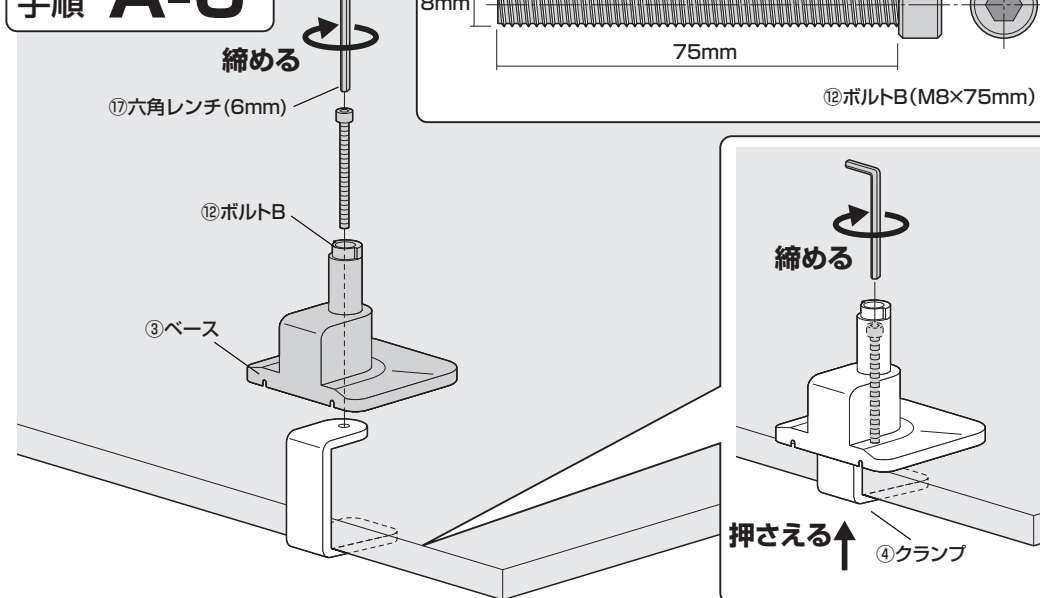

B：穴に通して固定する方法


手順 B-4

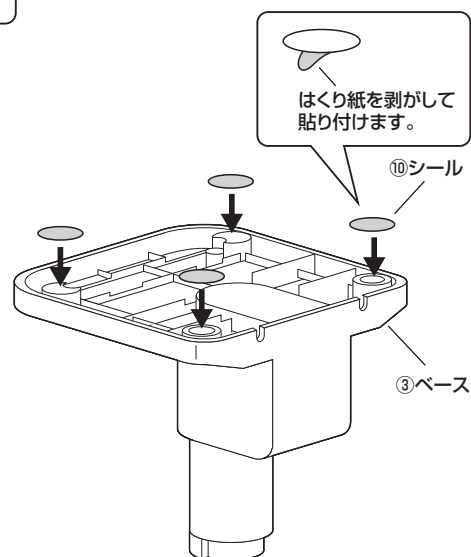



手順 B-5

<上から見た図>

直径10～60mmの穴
※10～30mmを推奨します。
※あらかじめ天板にあるケーブル孔などを
利用することも可能です。
(穴が右記の範囲内であることを
確認してください)

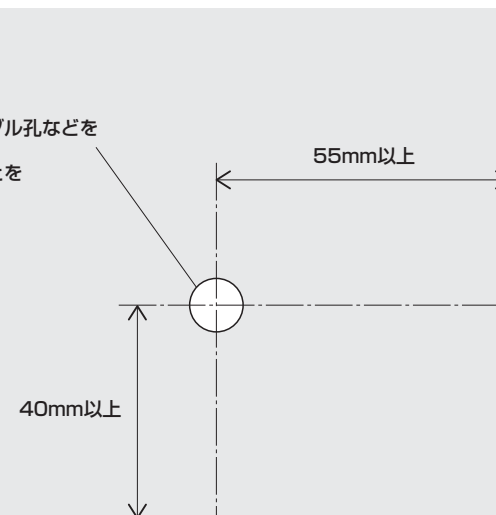

手順 B-6

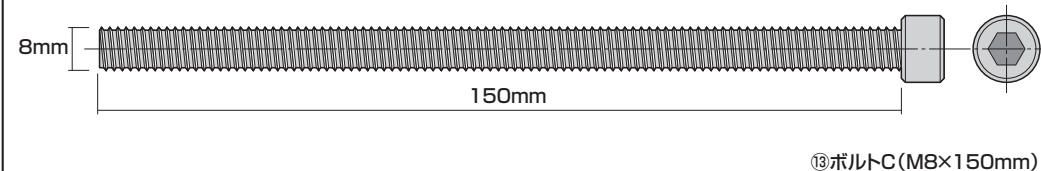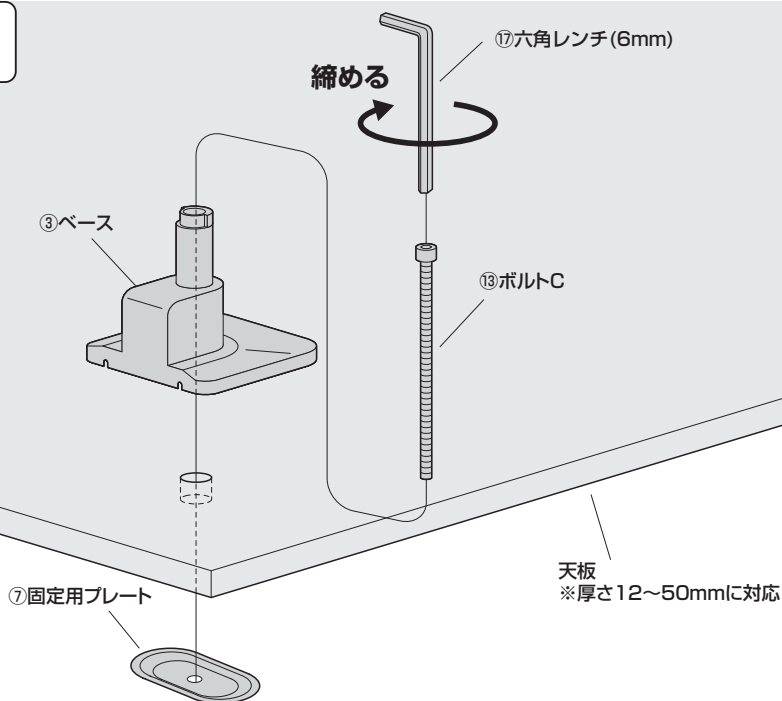

⚠ 注意 ⚠
ゆるみやガタつきがないか
確認してください。

手順 7

② $\bar{A} - \underline{A}B$



手順 8

角度調節ネジ

抜け止めネジ、

締める

⑩ マイナスドライバー付き
六角レンチ(4mm)

手順 9

⑧スぺーサー

差し込む

⑤ ブラケット

手順10

差し込む

①ア-ムA

⑤ブラケット

矢印

手順11

5mm

35mm

⑪ボルトA(M5×35mm)

⑯ マイナスドライバー付き
六角レンチ(4mm)


⑪ボルトA

⑨ピン


※形を合わせます。

前

手順 12

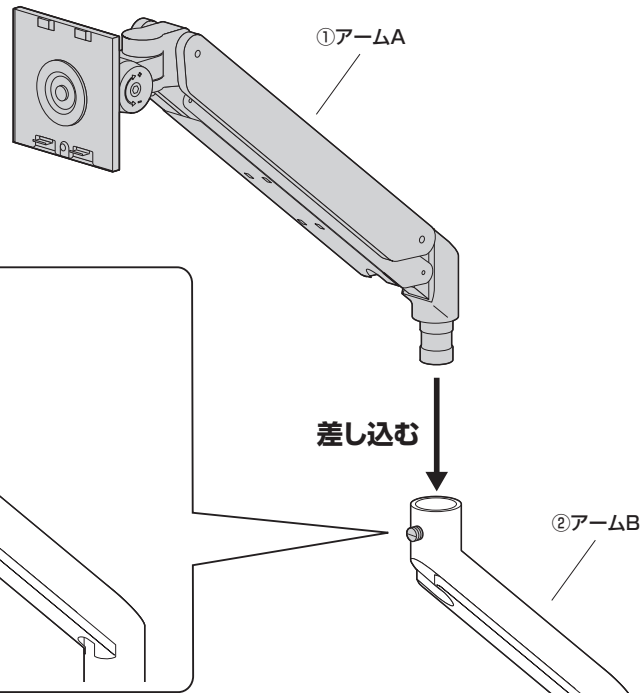


手順 13

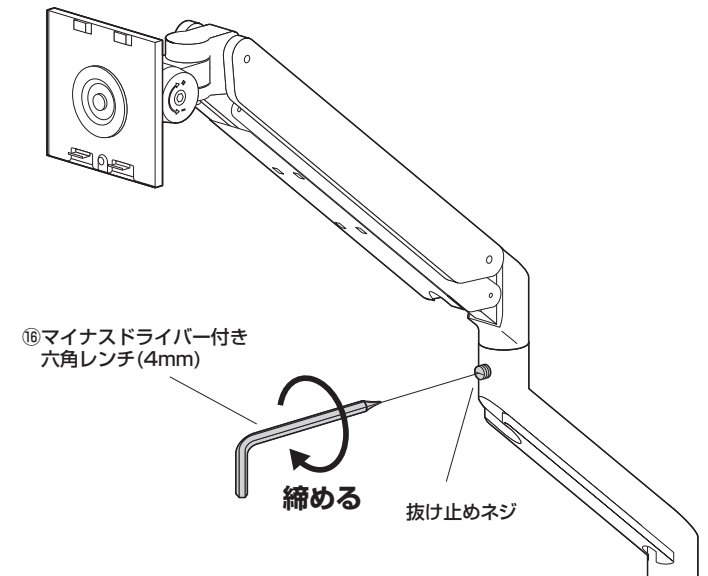


手順 14


⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で行ってください。

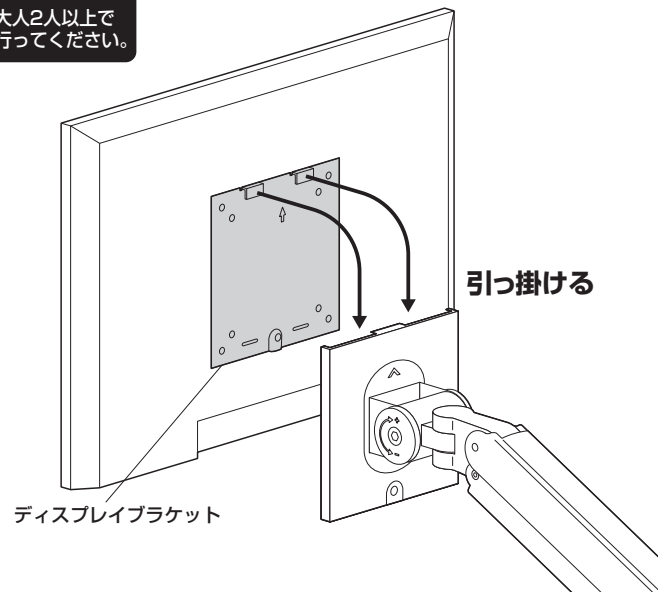

手順 15

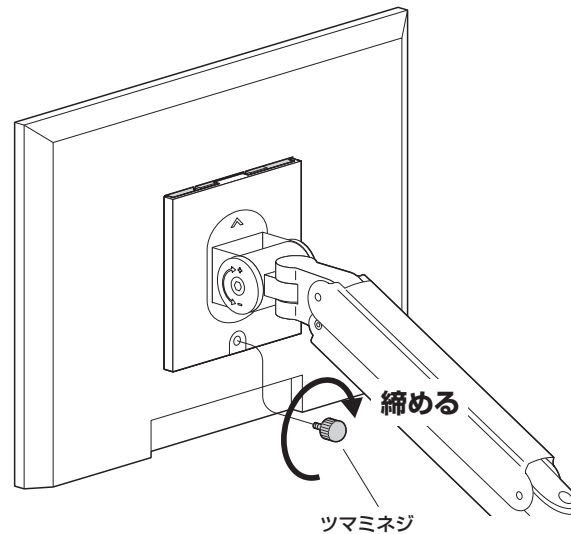


手順 16

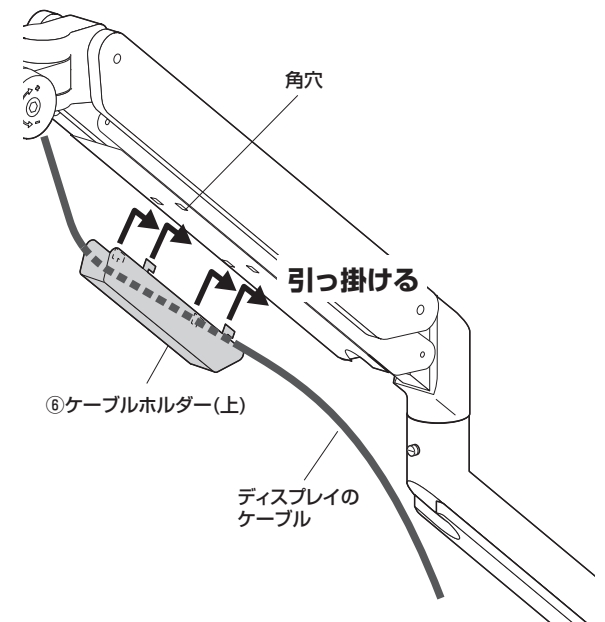


手順 17

※イラストはAです。

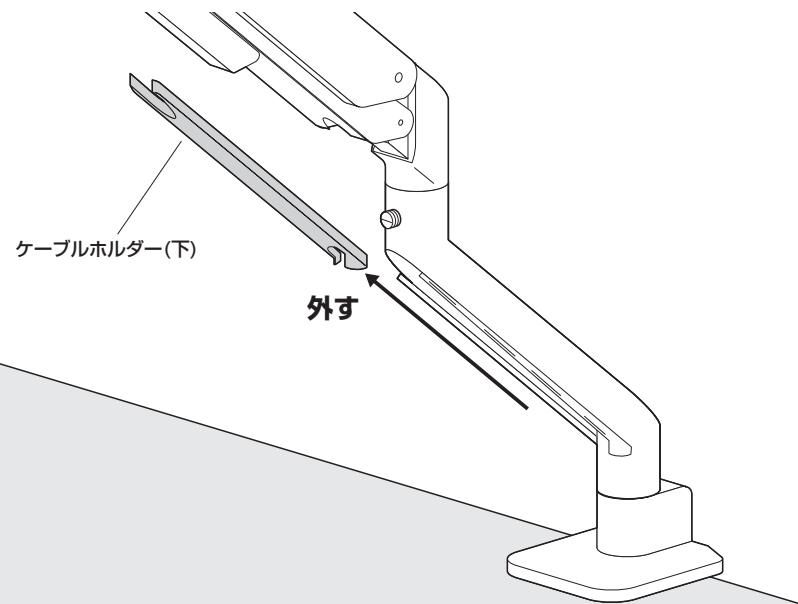

手順 18

※イラストはAです。

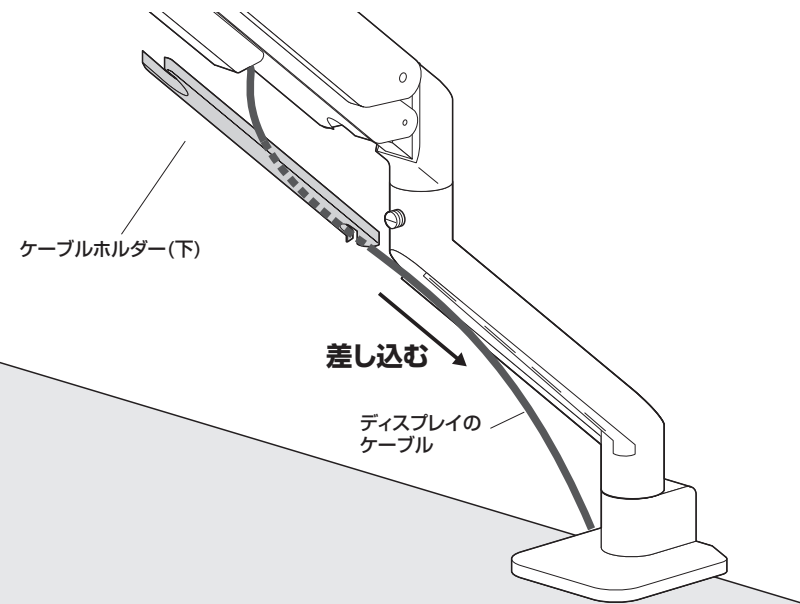


手順 19



※イラストはAです。

⚠ 注意 ⚠

最後に、確実に固定されていることを確認してください。

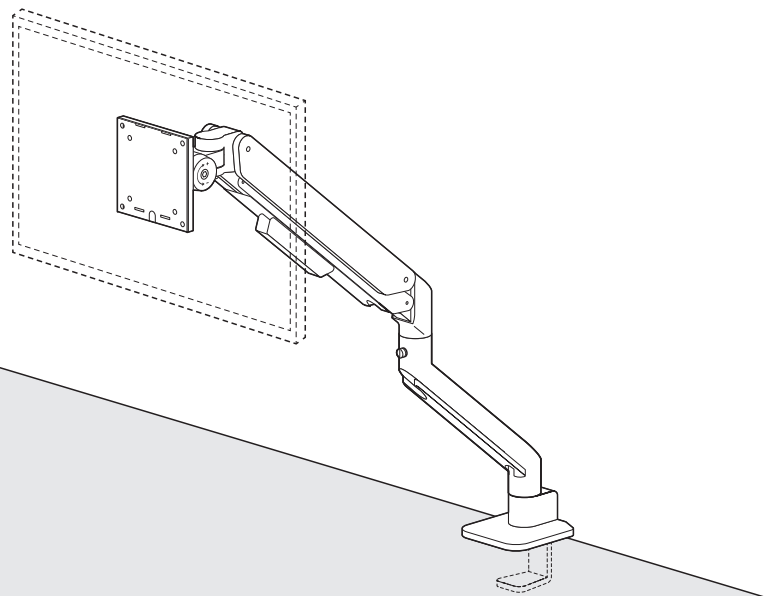

アームの可動範囲

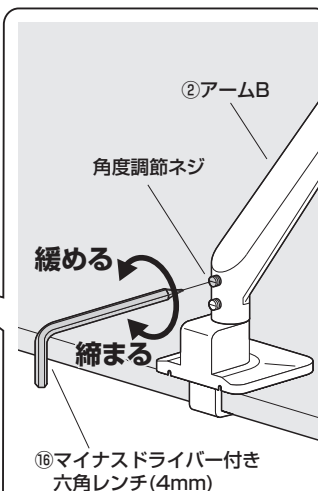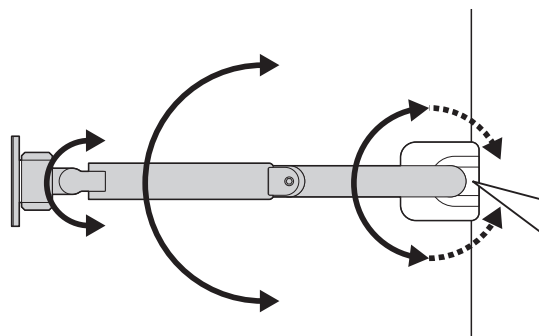

角度調節ネジを締めると
180°回転します。
緩めると360°回転します。

⚠ 注意 ⚠


天板の外にディスプレイが出る状態での
使用はさけてください。

高さの調節方法


⚠ 注意 ⚠

必ずディスプレイを設置してから
高さの調節を行ってください。


ディスプレイが上下水平な位置で
保持できるようにボルトを調整します。
※モニターアームは水平状態が基本位置です。

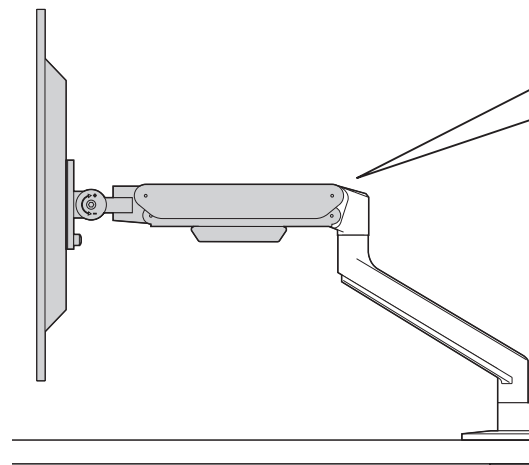

ディスプレイの 位置が持ち上がる場合

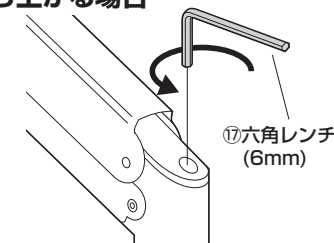



ディスプレイの 位置が垂れ下がる場合

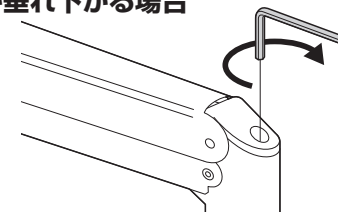

動画で
チェック →




角度の調節方法

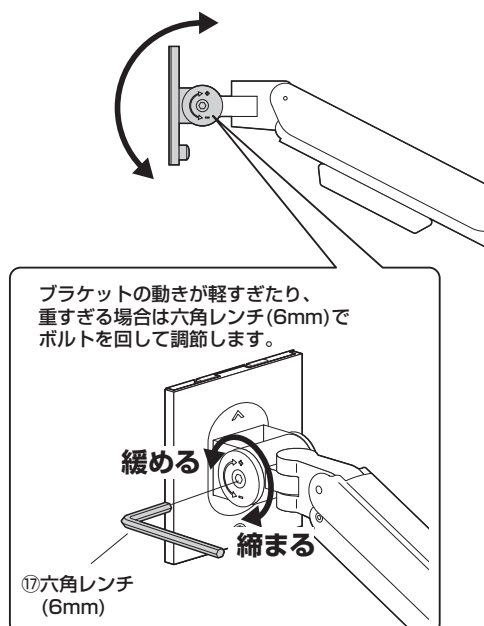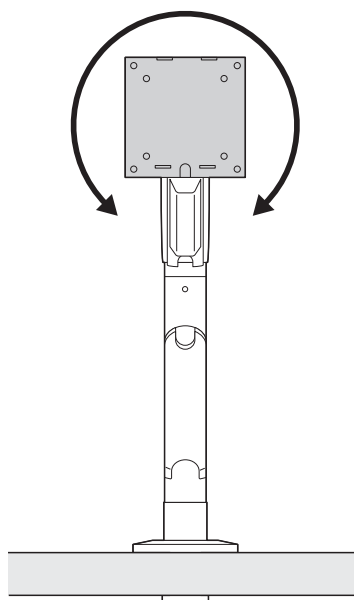


安全の為に注意していただく点

⚠ 落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

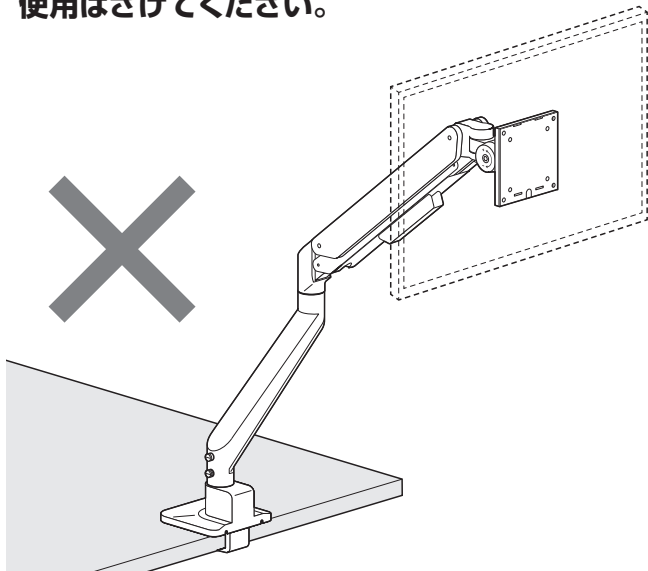


＜上から見た図＞

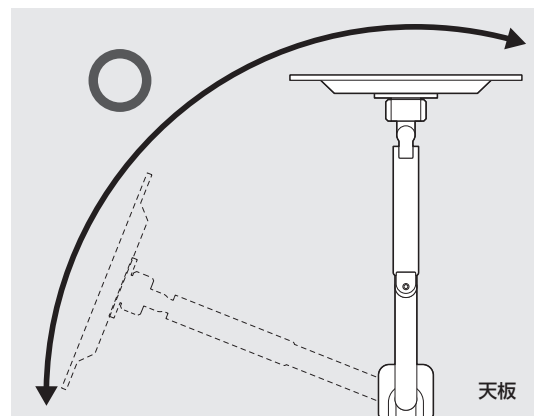


天板の外

⚠ 可動部分で指などはをさまないように注意してください。

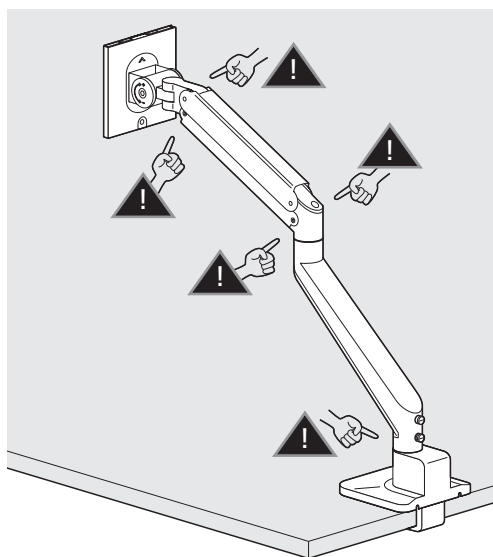

⚠ ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

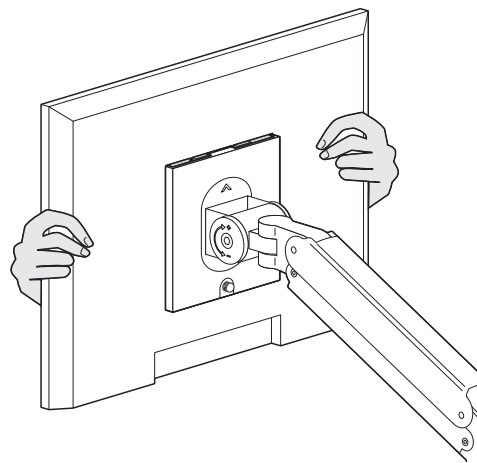

⚠ その他

- アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番：100-LAC011シリーズ

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 3年 お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

注)上記の保証期間は、摩耗や摩擦損傷、プラスチックやガラスの破損、パネの摩耗、コーティングの欠陥、落下、火災、水没、地震、雷など、事故や天災などの不可抗力による故障・破損は保証対象外となりますのでご了承ください。