

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図


Aタイプ

〈ネジ穴ピッチ100×100mmの場合〉

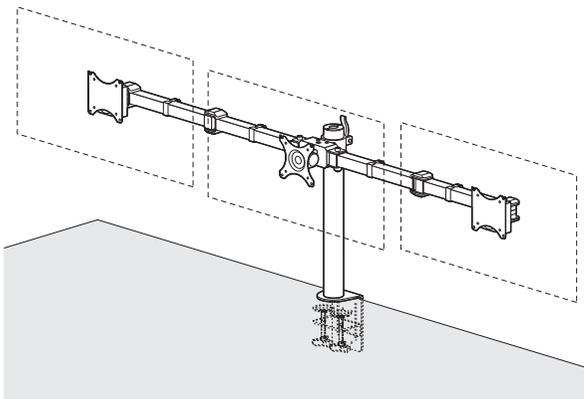

Bタイプ

〈ネジ穴ピッチ75×75mmの場合〉

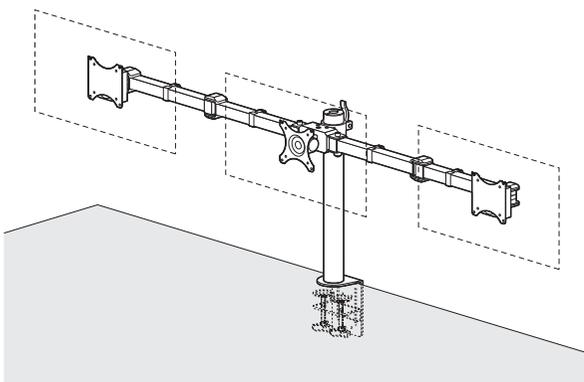

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-LACTO10など)と下記の部品番号(①~⑯)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。

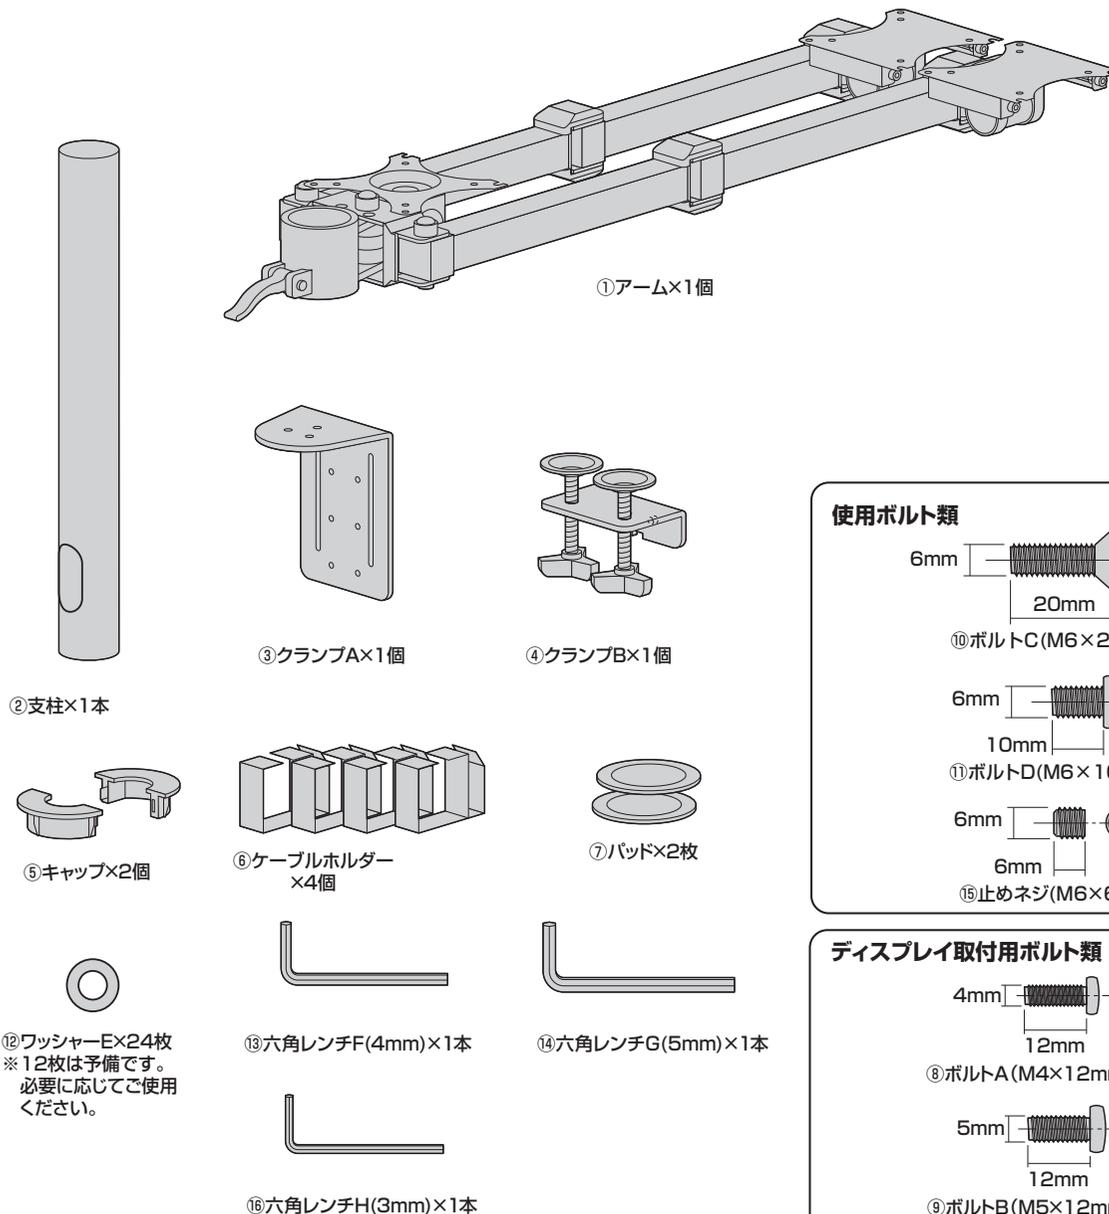


使用ボルト類

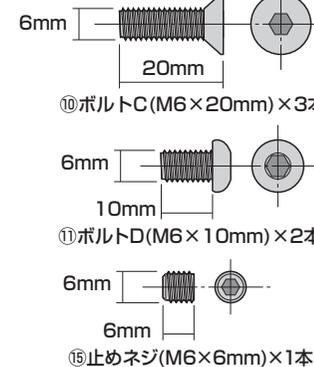


ディスプレイ取付用ボルト類

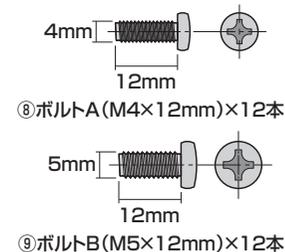


手順 1

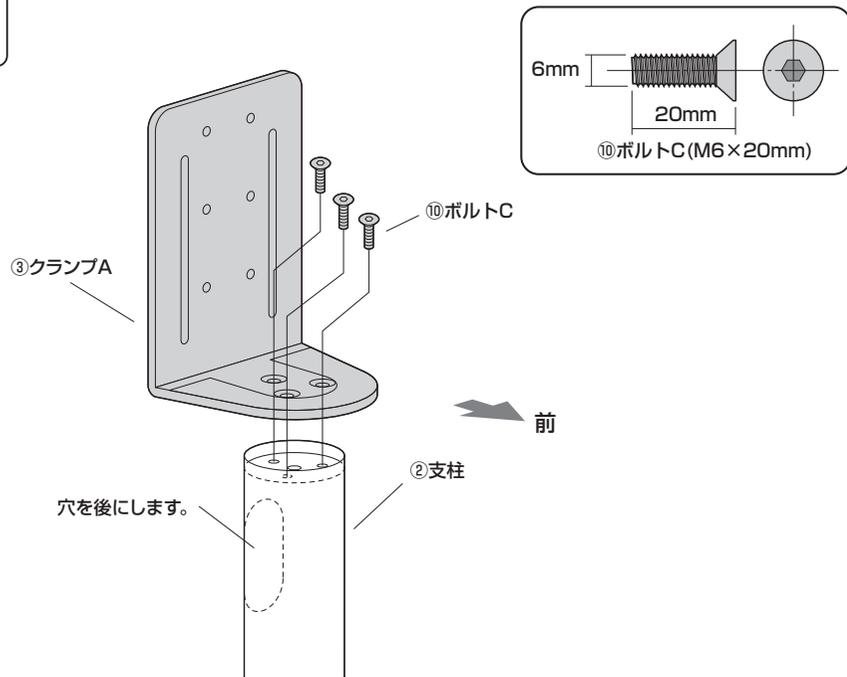


手順 2

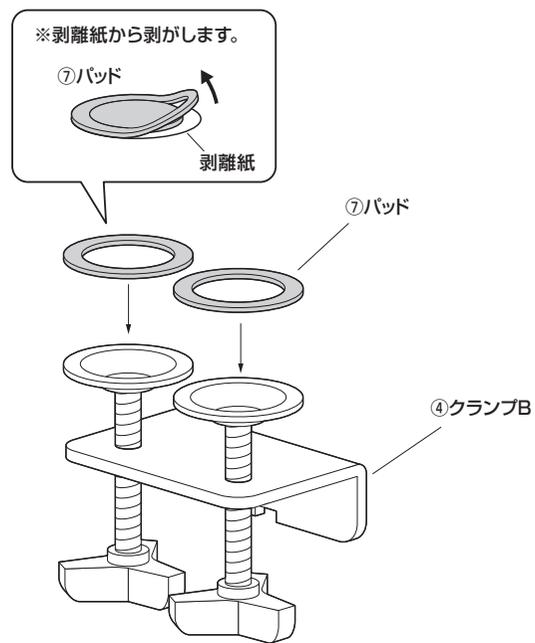


手順 3

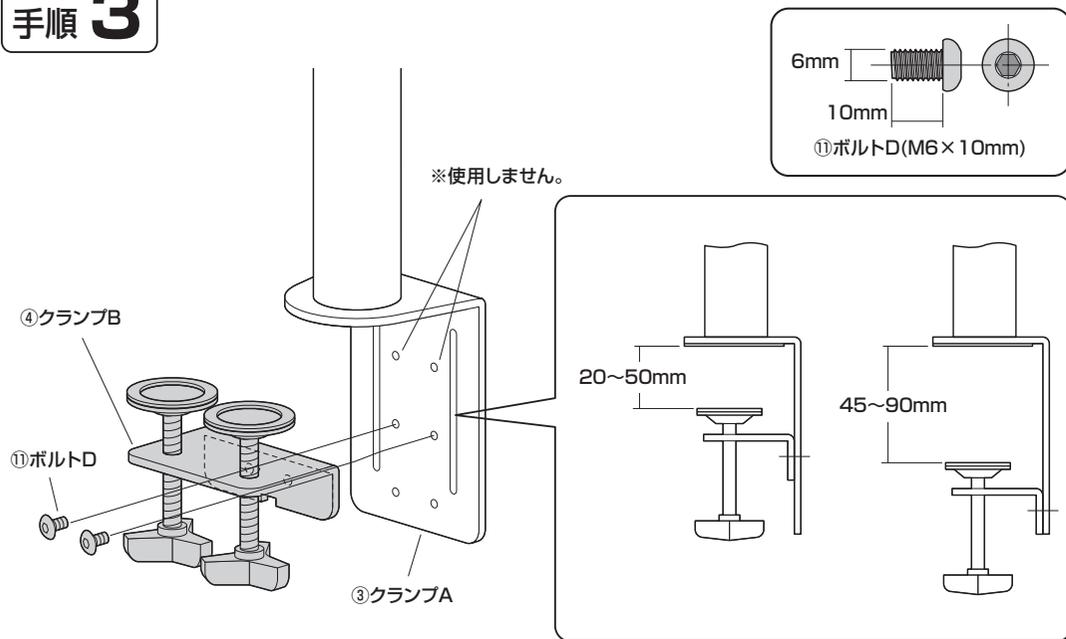


手順 4

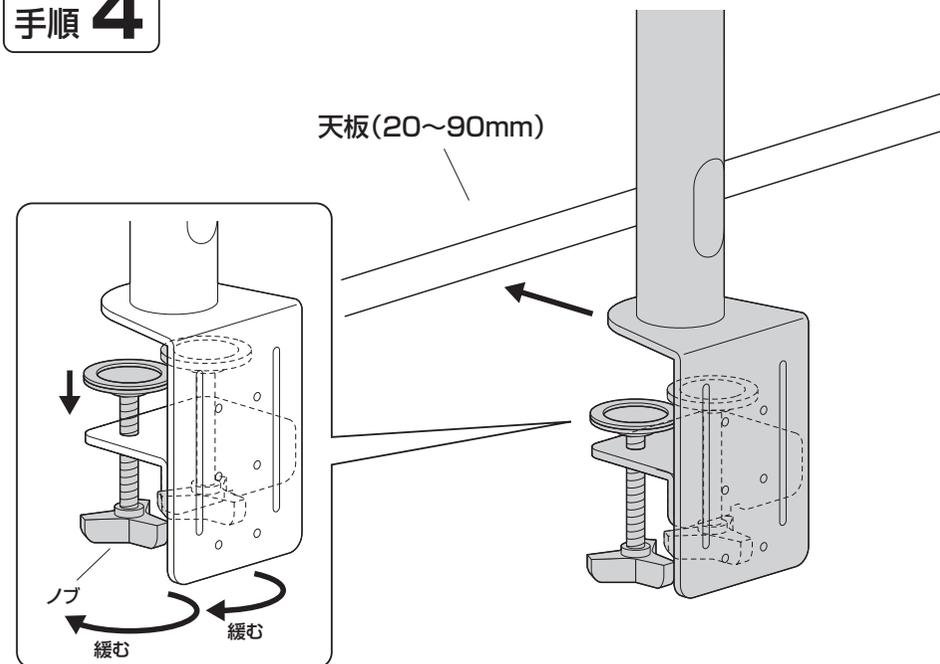


手順 5

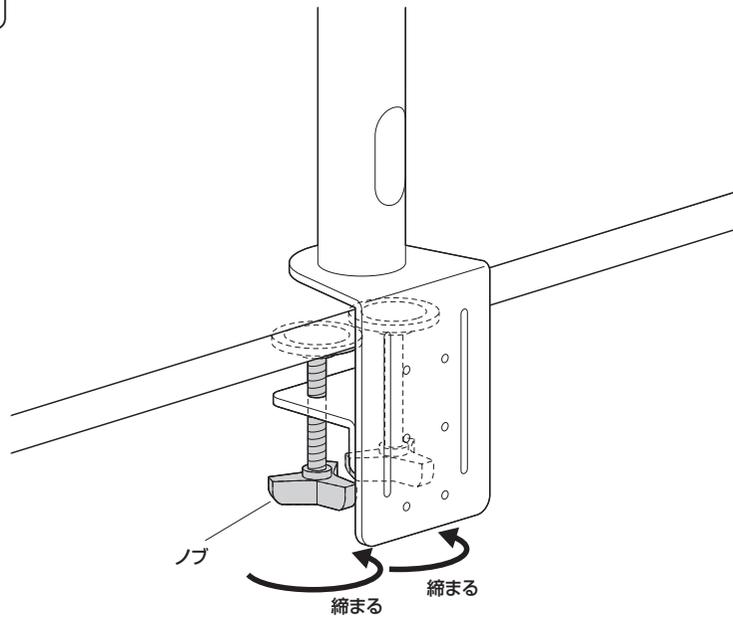


手順 6

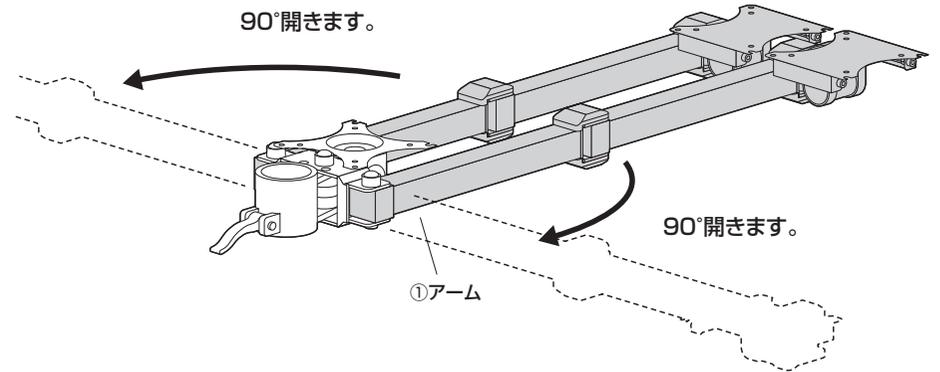


手順 7

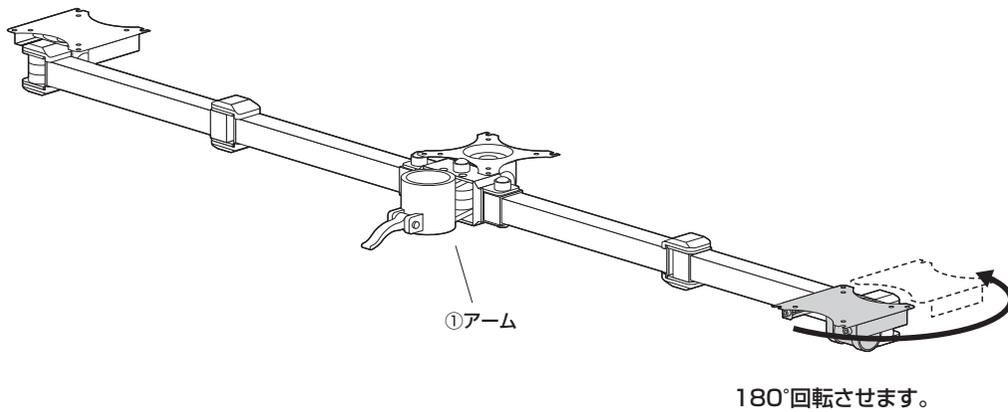

手順 8

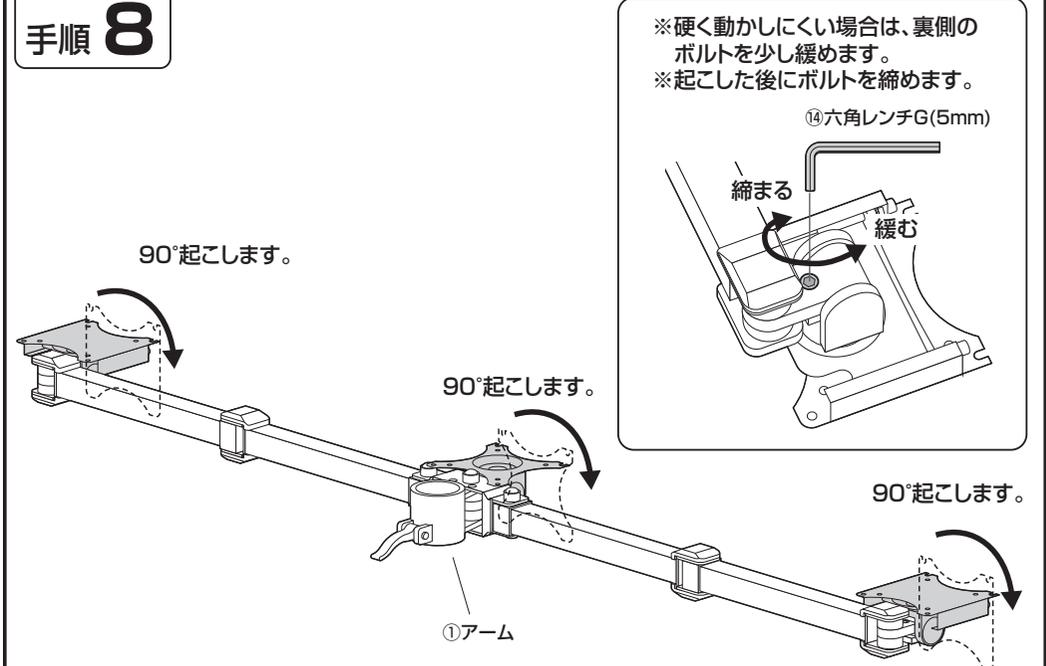


手順 9

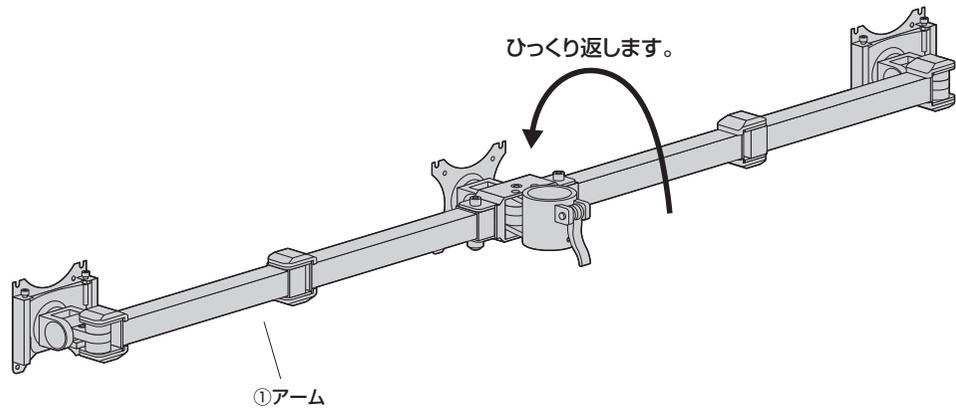


手順 10


※差込み任意の高さで、レバーを引き上げ固定します。

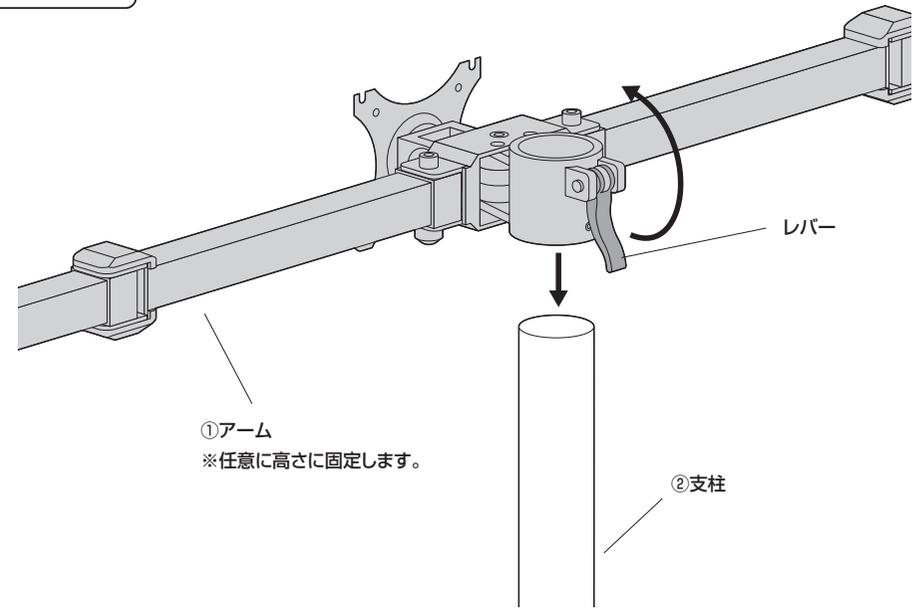

手順 11

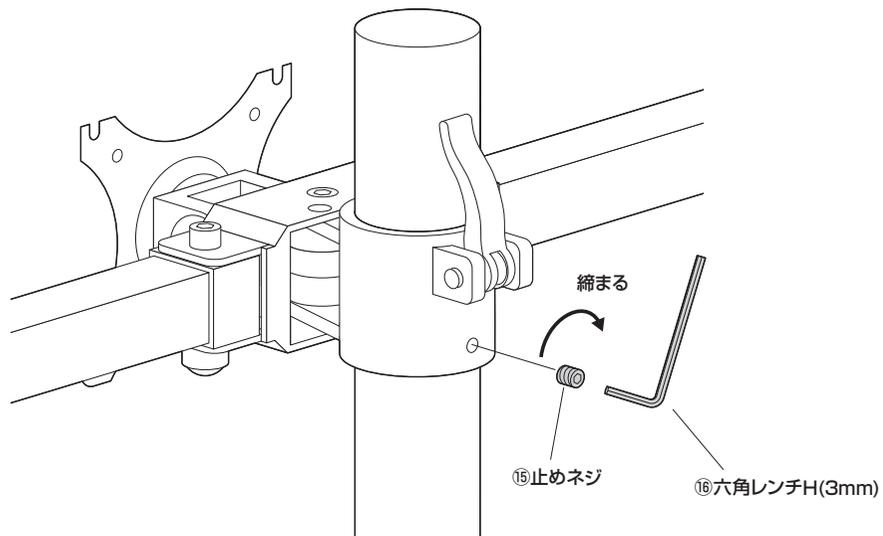



手順 12

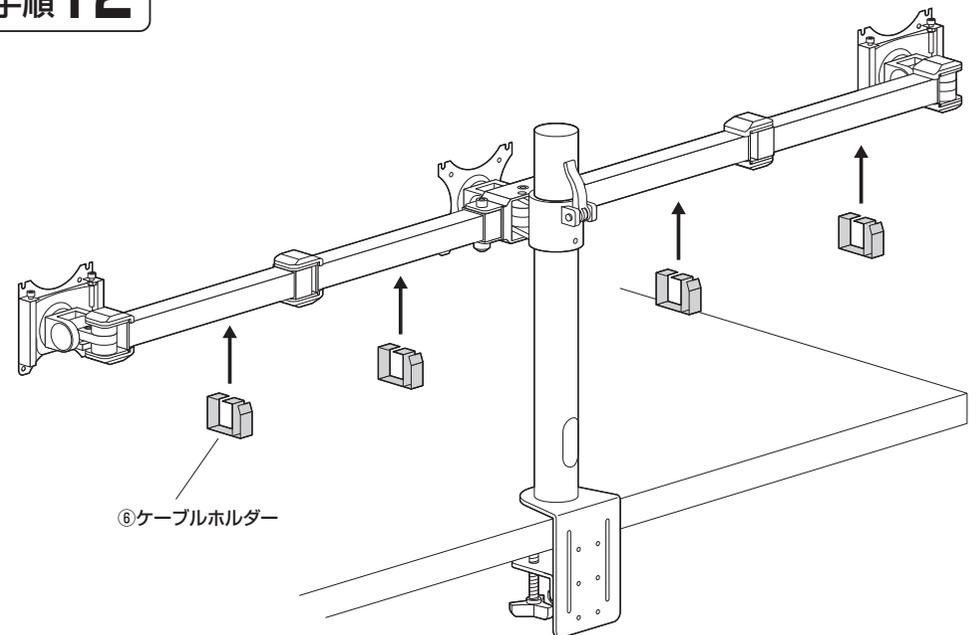

※本製品はネジ穴ピッチによって、手順 **13** 以降が異なります。

手順 A-13

〈ネジ穴ピッチ100×100mmの場合〉

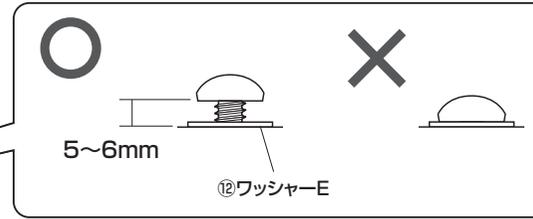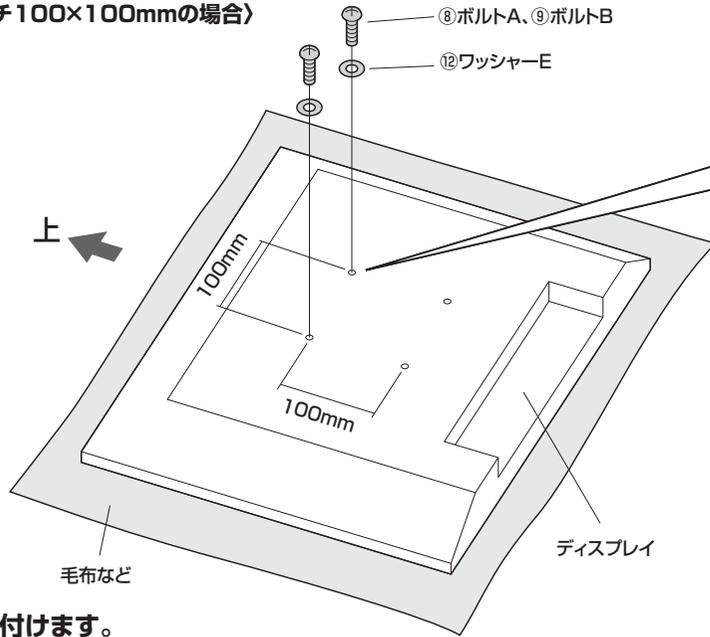


▲注意▲
耐荷重以上のディスプレイは
取付けしないでください。

▲注意▲
毛布などを下に敷いてください。

▲注意▲
ディスプレイに付属しているスタンド類は
取外してください。


※他のディスプレイにも同様に取付けます。

＜ボルト選定時の注意＞

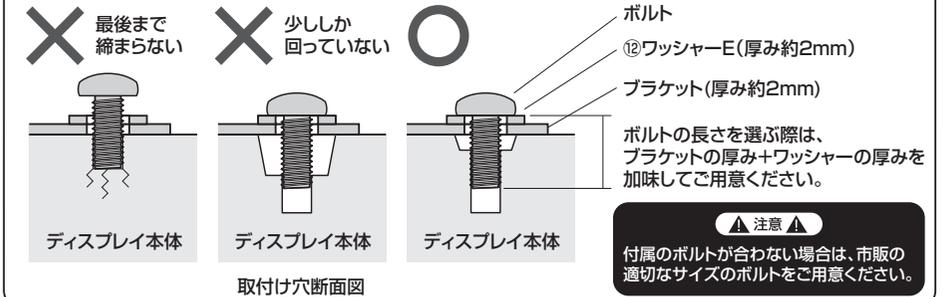


▲注意▲
付属のボルトが合わない場合は、市販の
適切なサイズのボルトをご用意ください。


手順 A-14

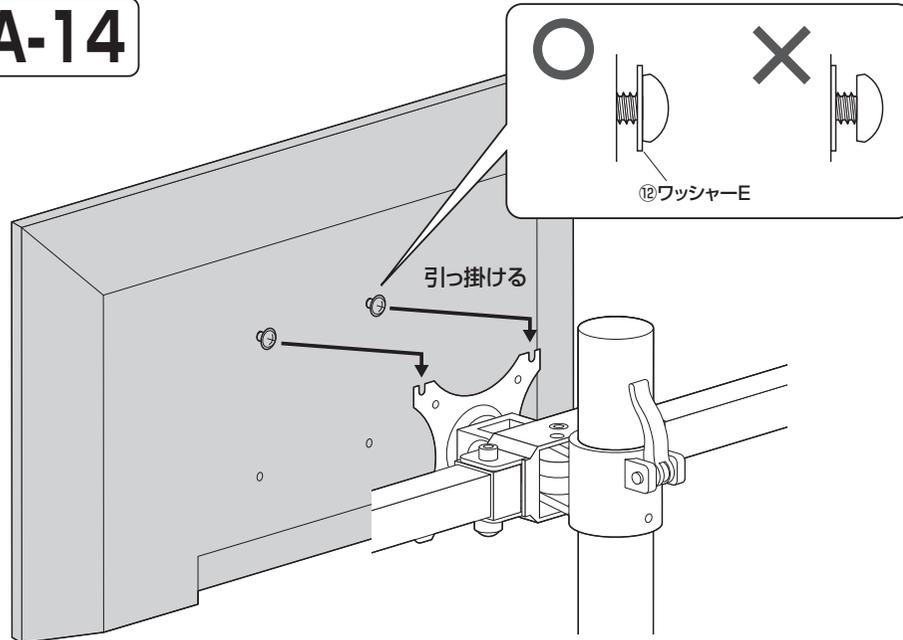

手順 A-15

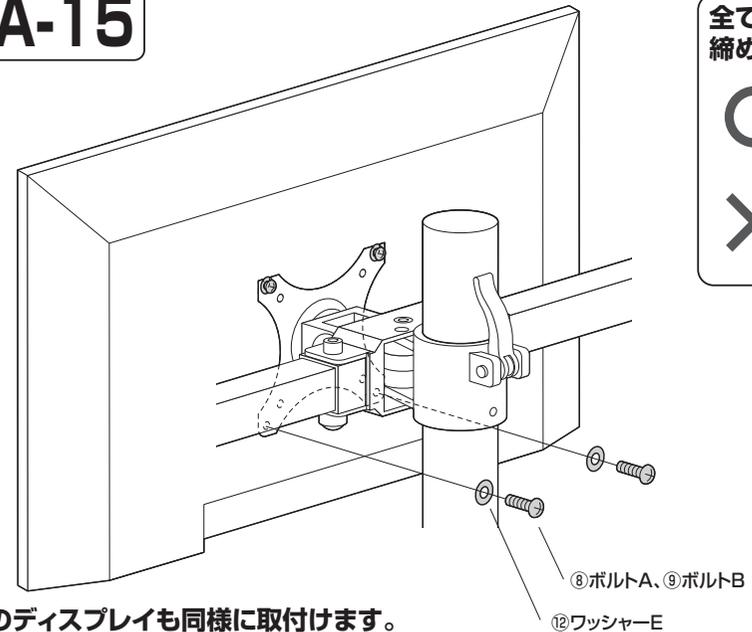


全てのボルト類を
締め付けます。

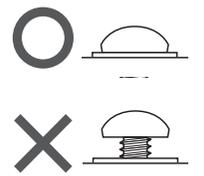

※他のディスプレイも同様に取付けます。

手順 B-13

〈ネジ穴ピッチ75×75mmの場合〉

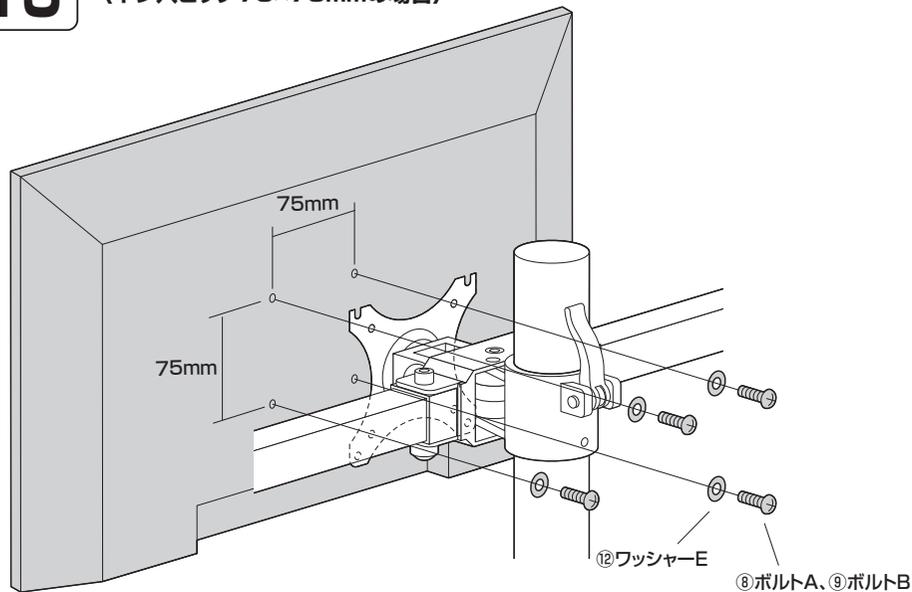

※他のディスプレイも同様に取付けます。

全てのボルト類を締め付けます。

▲注意▲
この作業は大人2人以上で行ってください。

▲注意▲
耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

▲注意▲
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

＜ボルト選定時の注意＞

最後の締めまわらない × 少しか回っていない ×

ボルト
⑫ワッシャー-E(厚み約2mm)
ブラケット(厚み約2mm)


ボルトの長さを選ぶ際は、
ブラケットの厚み+ワッシャーの厚みを
加味してご用意ください。

▲注意▲
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

手順 A-16

※ケーブルをケーブルホルダーと支柱に通します。


手順 B-14

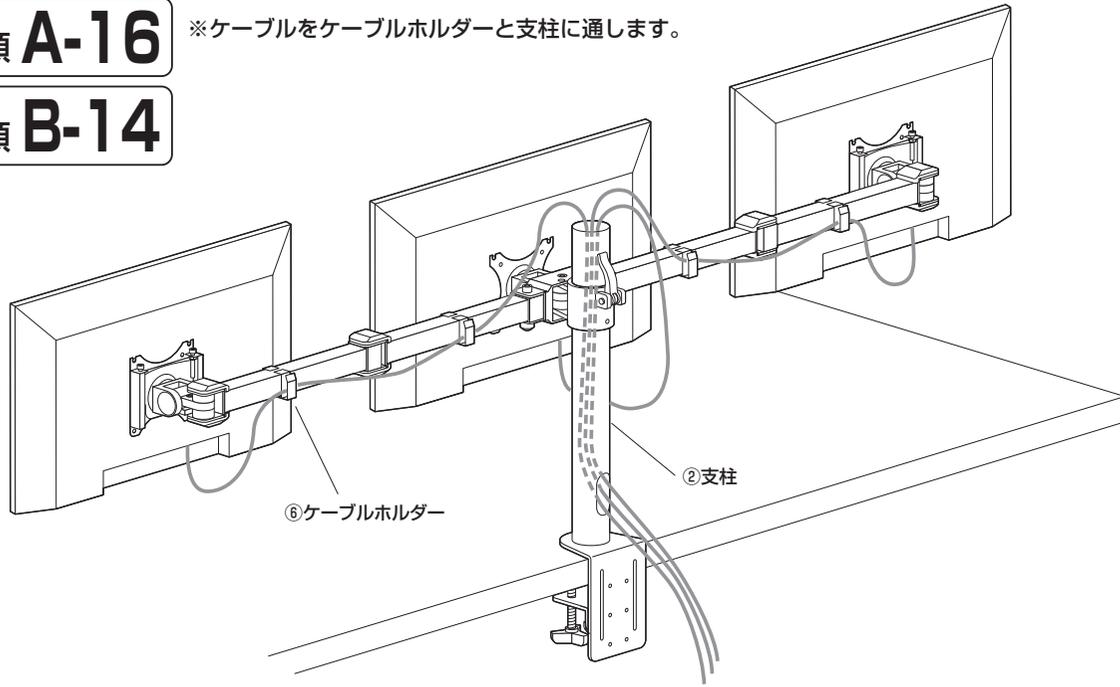

手順 A-17


※キャップをして完成です。

手順 B-15

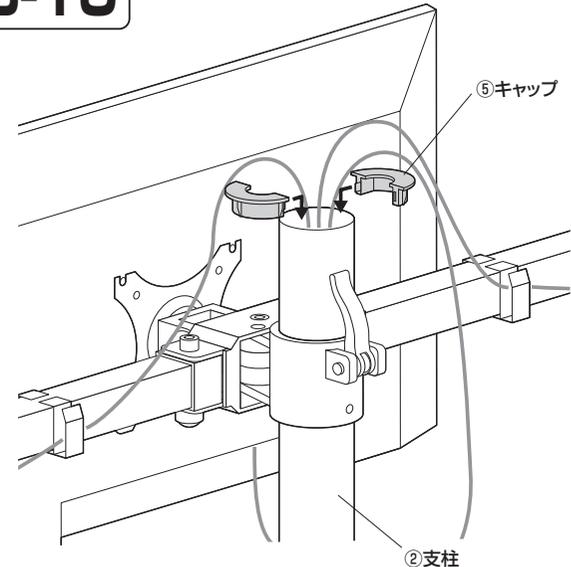

ブラケットの調節方法


<中央>

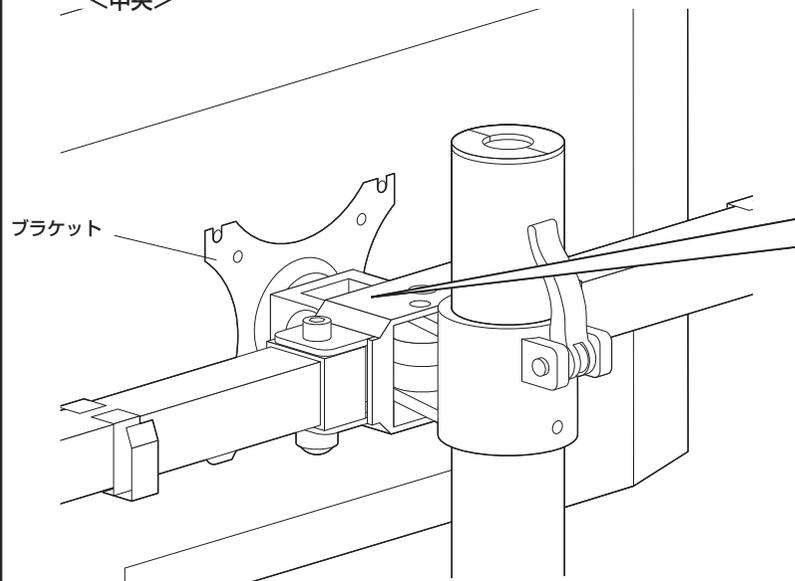


⑭六角レンチG(5mm)

締まる

緩む

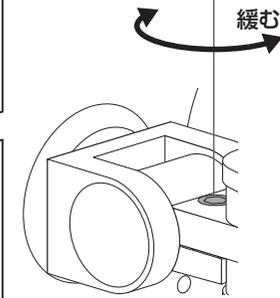


<左右>

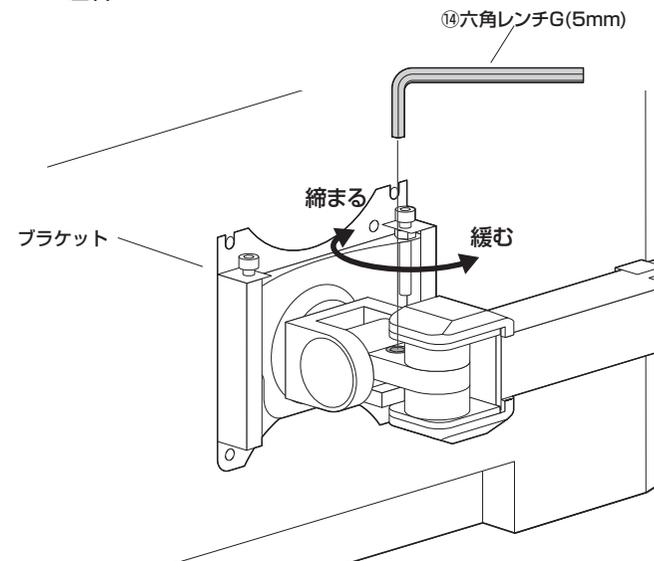


左右のディスプレイの高さ調節方法

※左右均等に調整します。

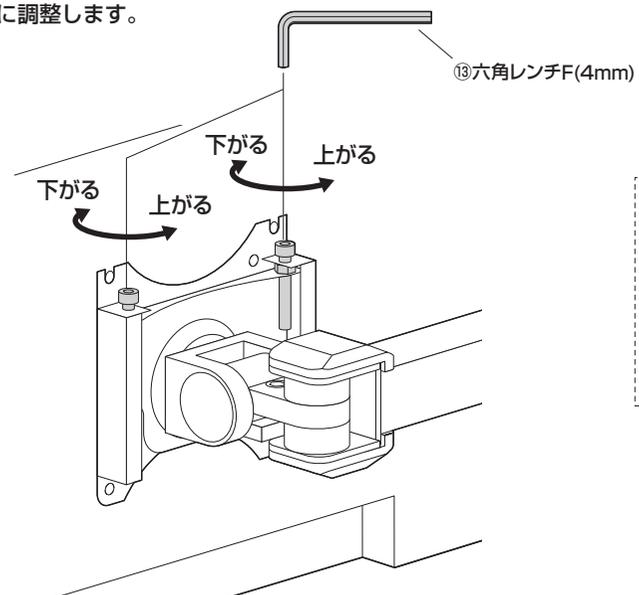


ディスプレイの高さを調節します。

ディスプレイの高さを調節します。

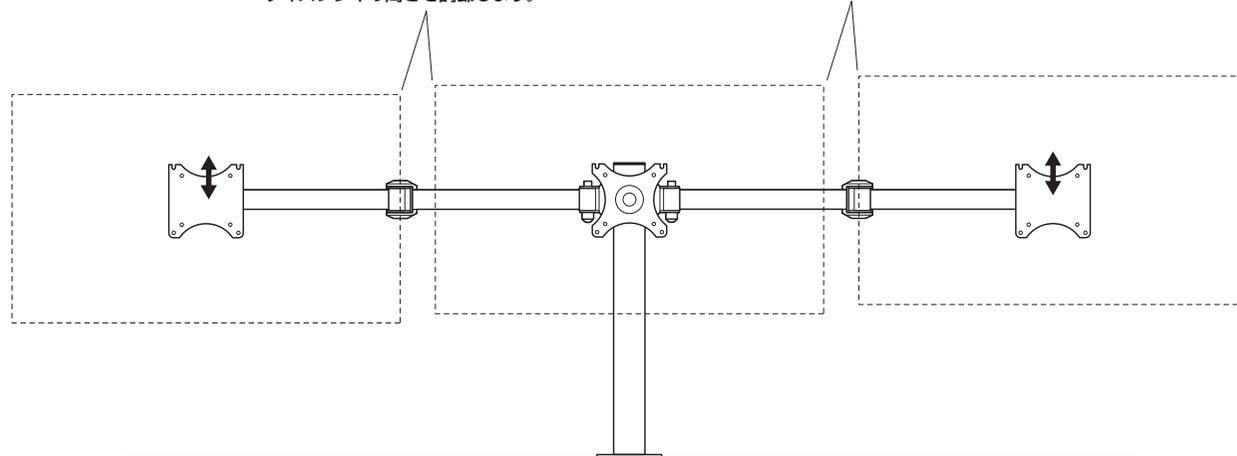


安全の為に注意していただく点


⚠ 落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

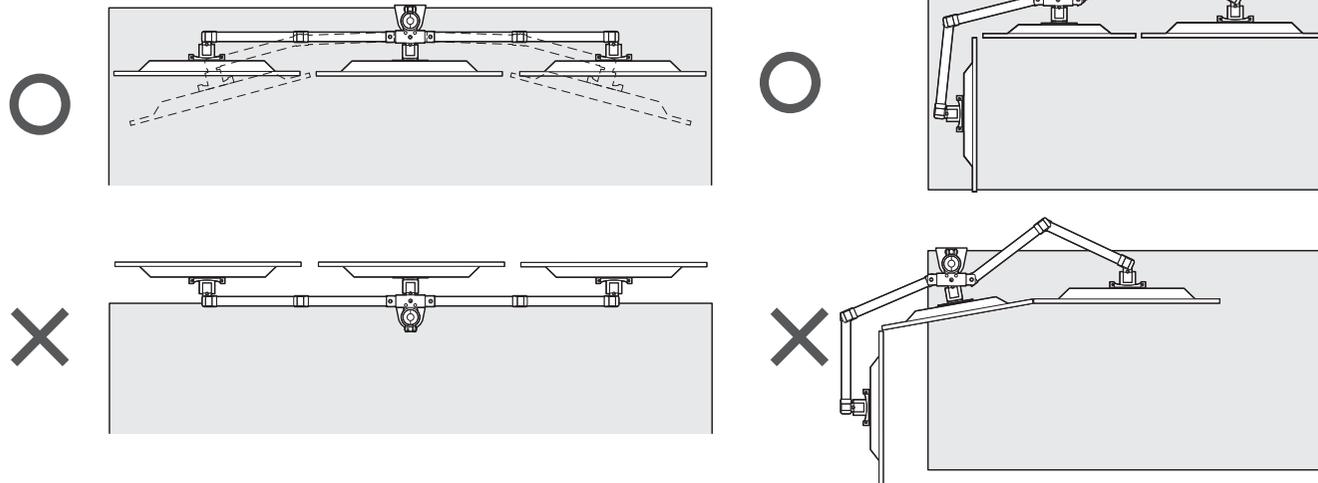

⚠ 可動部分で指などははさまないように注意してください。

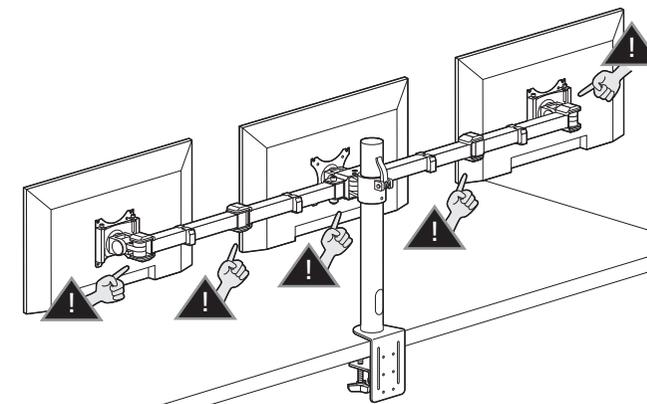

⚠ ディスプレイの調整は必ず両手でを行い、片手での使用はおやめください。

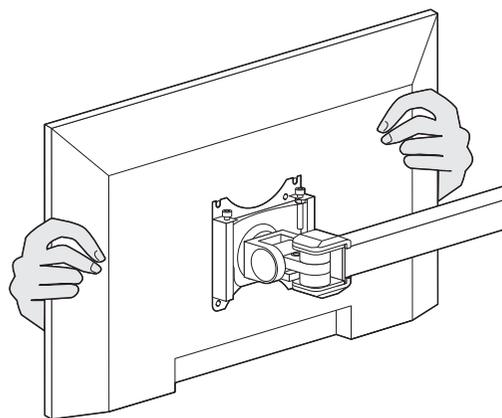

⚠ その他

- アームには耐荷重以上の機器を取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を取付けた机を移動させないでください。
- ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。