


マグネット アームスタンド 取扱説明書

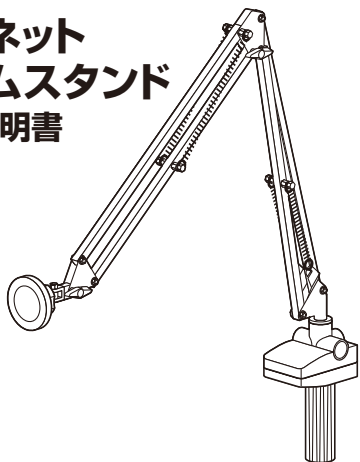

この度は、マグネットアームスタンド「100-LATAB023」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①アーム 1本
- ②マグネットホルダー 1個
- ③クランプ 1個
- ④メタルリング 1枚
- ⑤スパナ 1本
- ⑥取扱説明書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、
**品番(100-LATAB023)と
上記の番号(①～⑥)と名称(メタルリングなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については
改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は
各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

- !** 下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があり、大変危険です。
- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
 - 本製品には耐荷重以上の機器を取付けないでください。
 - 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
 - ぐらつきがある状態で使用しないでください。
 - 不安定な角度で使用しないでください。
 - 可動部に手などを挟まないように注意してください。
 - 用途以外には使用しないでください。
 - 部品が外れたままで使用しないでください。
 - ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
 - 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
 - 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
 - お子様には本製品を触れさせないでください。
 - 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - 本製品の使用に際し、設置機器を破損した場合について弊社は設置機器の補償は致しかねます。
 - 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

1.仕様

材 質	アーム/スチール ホルダー/ポリカーボネート、シリコン、 ネオジム磁石
サイズ	約W60×D400×H775mm
重 量	約570g


2.対応機器、設置条件

■対応機器

- MagSafe対応iPhone
- MagSafe対応ケースを装着した300g以下のスマートフォン
- 付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン

■耐荷重
300g


■クランプ対応サイズ
<横から見た図>

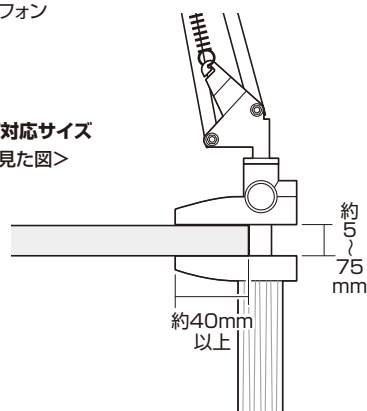


3.各部の名称

⚠ 注意 ⚠


アームの隙間や可動部で
指などははさまないように
十分ご注意ください。

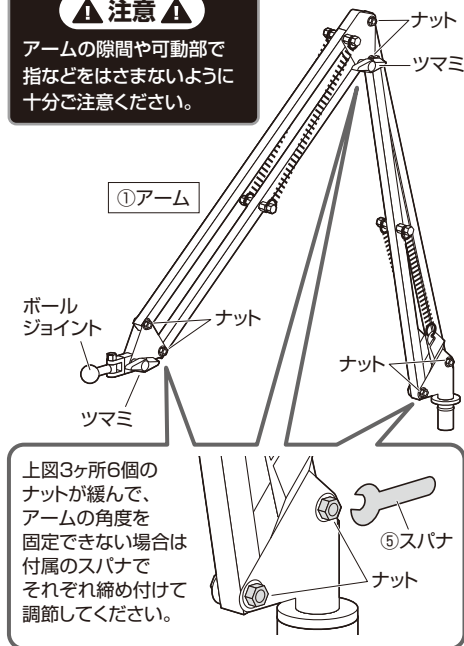

②マグネットホルダー

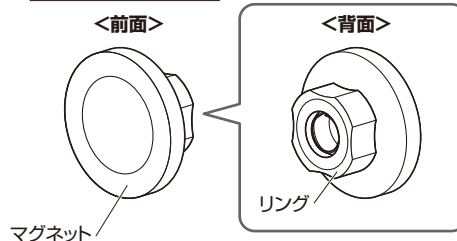

③クランプ

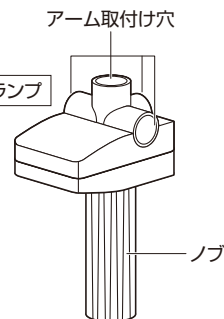


4.設置例


クランプを取付ける向きと、アームを取付ける穴の方向で様々な設置方法ができます。

水平設置

テーブルの天板などに取付け

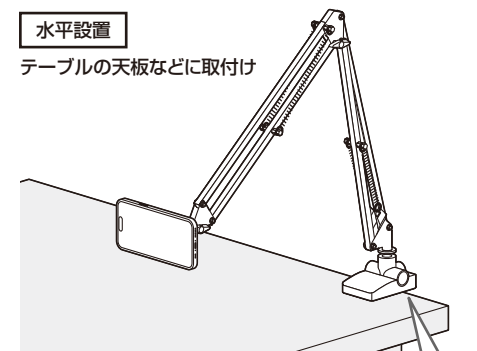


他のアーム取付け穴に
アームを取付けて
使用することも
できます。

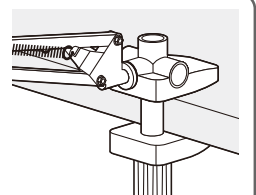


垂直設置

ベッドフレームなどに取付け

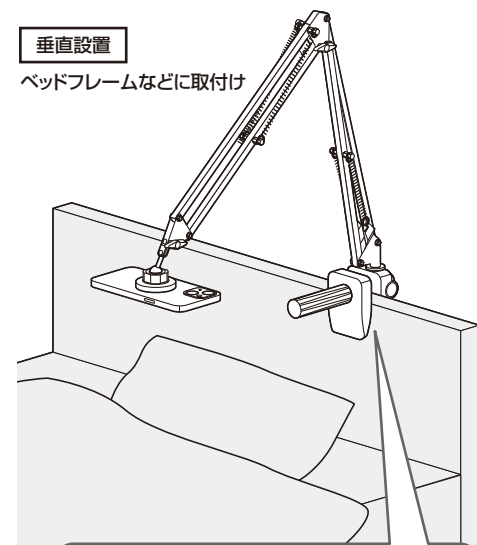

横向きに取付けて
使用することも
できます。

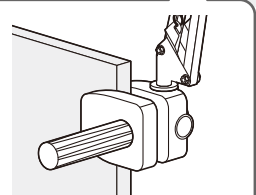


5 組立方法



▲ 注意 ▲ 可動部で指などをはさまないように十分ご注意ください。


1. 天板にクランプを取付ける

(1) クランプのノブを緩めて開きます。

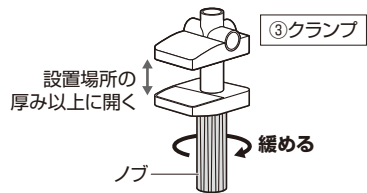


(2) 天板などにクランプを差し込みます。

※イラストは水平設置の場合です。

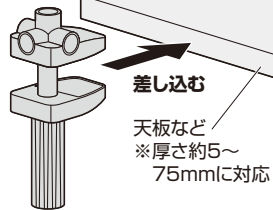


(3) ノブを締めて固定します。

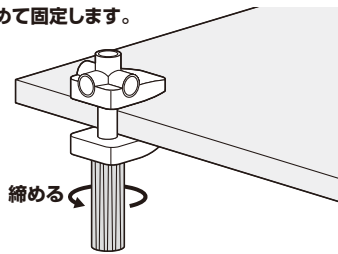

2. アームの結束バンドを取外す

アームの結束バンドを切って取外します。

- 必ず大人2人以上で作業をしてください。
- 結束バンドを切ると急にアームが開きます。アームが体に当たってケガなどをしないようにご注意ください。

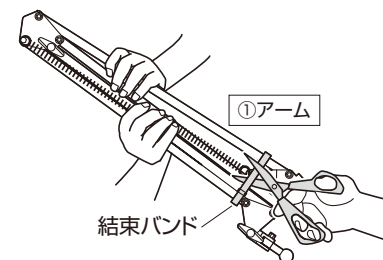

3. クランプにアームを取付ける


クランプにアームを差し込みます。

- ① アーム
- 可動部で指などをはさまないように十分ご注意ください。




4. アームにマグネットホルダーを取付ける


(1) マグネットホルダーのリングを取外します。




(2) アームのボールジョイントにリングを差し込みます。

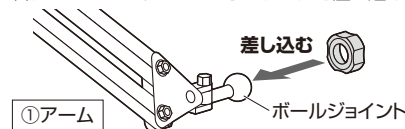

(3) マグネットホルダーをボールジョイントに取付けます。

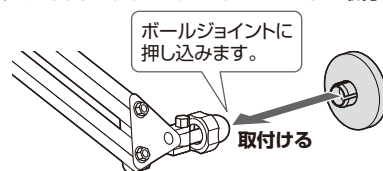


(4) リングを回してマグネットホルダーを固定します。

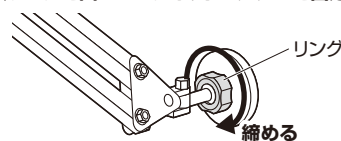

6 機器の取付け方法


機器をマグネットホルダーに近づけ、しっかりと磁力で固定される位置に取付けます。

- ① ご使用前に機器がしっかりと取付けられていることを確認してください。

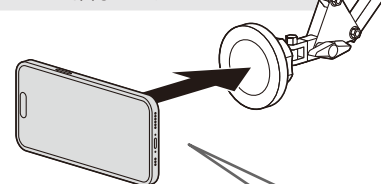


〈MagSafe非対応の機器の場合〉


(1) メタルリングの黄色いはくり紙をはがします。

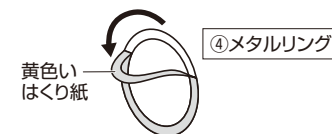

(2) 機器にメタルリングの粘着面を貼り付けます。

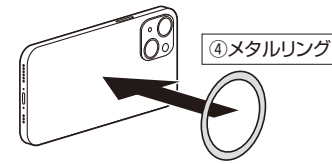


(3) メタルリングの青いはくり紙をはがします。

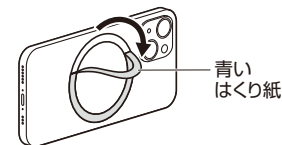

7. マグネットホルダーの調節方法


マグネットホルダーの動きが軽すぎたり、重すぎる場合はリングを回して調節します。※締め付けでも、完全には固定されません。

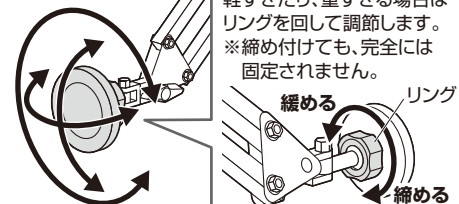

- ① 調節後はリングをしっかりと締めて固定してください。

8. アームの調節方法


アームの可動範囲

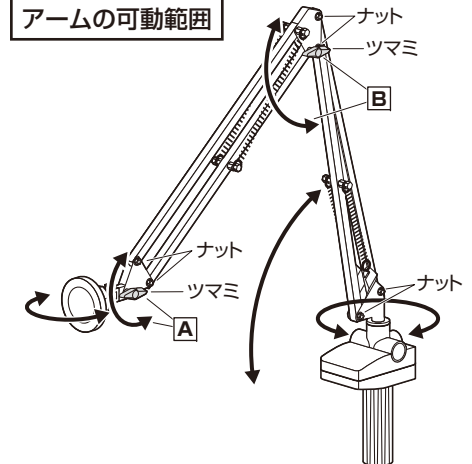

①・②のアームの動きが軽すぎたり、重すぎる場合はツマミを回して調節します。


※①・②で指したツマミと矢印のアームの動きが連動しています。※締め付けでも、完全には固定されません。

- ① 調節後はツマミをしっかりと締めて固定してください。

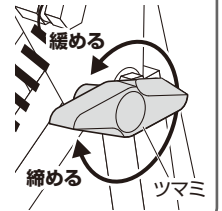

アームの角度を固定できない場合は付属のスパナでナットを締め付けて調節します。

上図3ヶ所6個のナットが緩んで、アームの角度を固定できない場合は付属のスパナでそれぞれ締め付けて調節してください。

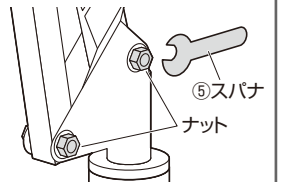

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/BB/HADAeNo