


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・・・
プラスドライバー、電動ドリル、ドリルの刃(直径3.5～3.8mm)
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

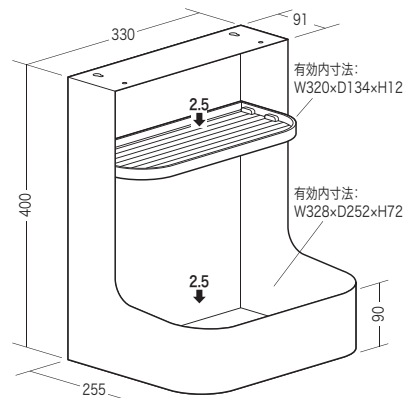


総耐荷重 5kg

組立て部品

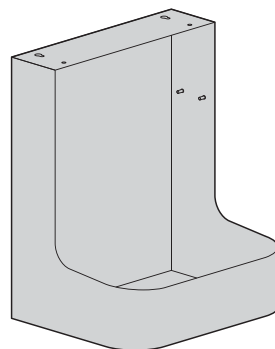

①小物入れ×1個




②トレイ×1個



③テンプレート×1枚

使用ボルト



④タッピングボルト×4本 (4.8×16)

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-MR187など)と
上記の部品番号(①～④)と部品名(テンプレートなど)をお知らせ
ください。

使用上のご注意

対応デスク:
MDF・パーティクルボード・天然木などの木製天板デスク


<注意>

※木製天板には内部が空洞のもの(フラッシュ構造・
ハニカム)と空洞でないものがあります。
内部が空洞のものはご利用いただけません。
ご不明な場合はデスクのメーカーにお問い合わせく
ださい。
※厚さ16mm未満の天板にはご利用いただけません。

- ・木製でも強度がないものや柔らかい材質のものは、ボルトがとれや
ずいので利用できません。
- ・ガラスなど、ボルト止めできないものはご利用いただけません。
- ・ボルトがゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けが
など思わぬ事故の原因になります。
- ・ぶら下がったり、小物入れを引っ張るなど、荷重をかけないでくだ
さい。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任
を負いません。
- ・本製品を天板裏面に取付け後、撤去しますと天板裏面にネジ穴が残
ります。ご了承ください。


1 天板の裏面に印を付けます。

取付け位置にテンプレートを置き、
鉛筆等で4ヶ所印をつけます。

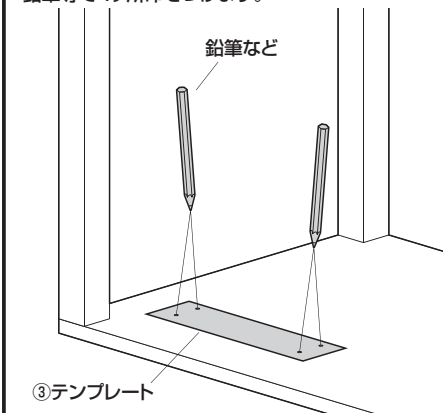


2 天板に下穴を開けます。

直径3.5～3.8mmで深さ14～16mmの下穴を
4ヶ所開けます。

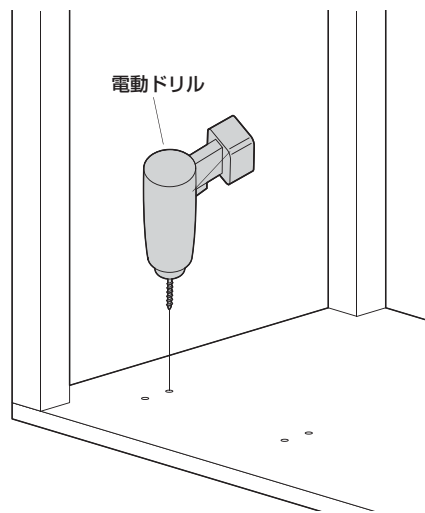

3 天板にハンガーを取付けます。


①小物入れの前側2ヶ所の穴をタッピングボルト
で固定します。

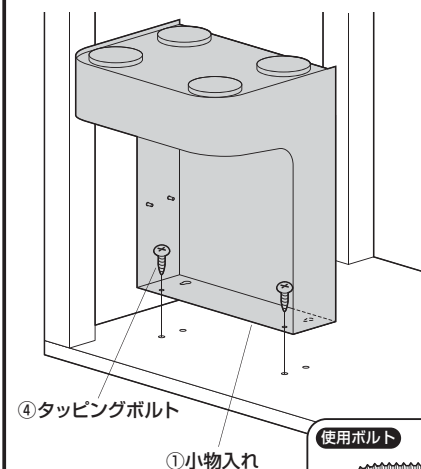

④タッピングボルト


①小物入れ

②後側2ヶ所の穴をタッピングボルトで
固定します。

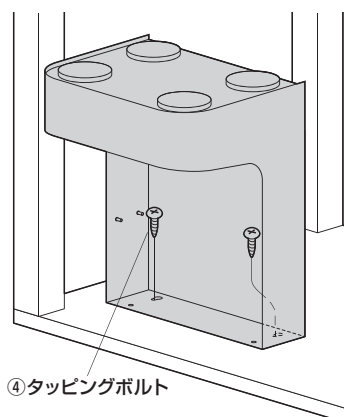

④タッピングボルト


使用ボルト



④タッピングボルト (4.8×16)

4 デスクを起こし、小物入れにトレイを取付けて完成です。


①小物入れのピンにトレイのスリットを
載せます。

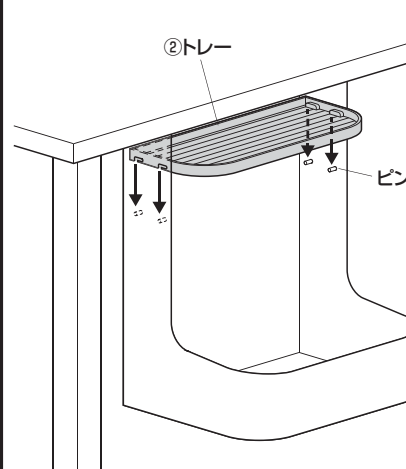

②トレイ

ピン

②パチンと音がなるまで矢印の方向に
押し込みます。

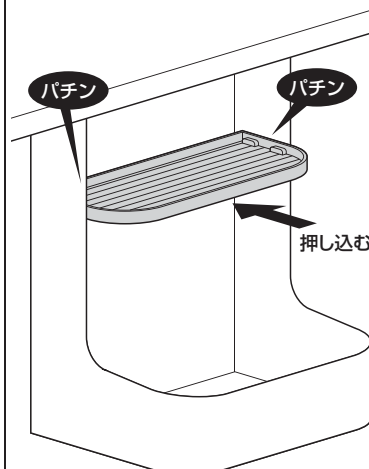

パチン

パチン

押し込む